


babyco

Woodland

Activity Center
Centro de Actividades
Centre d'activités

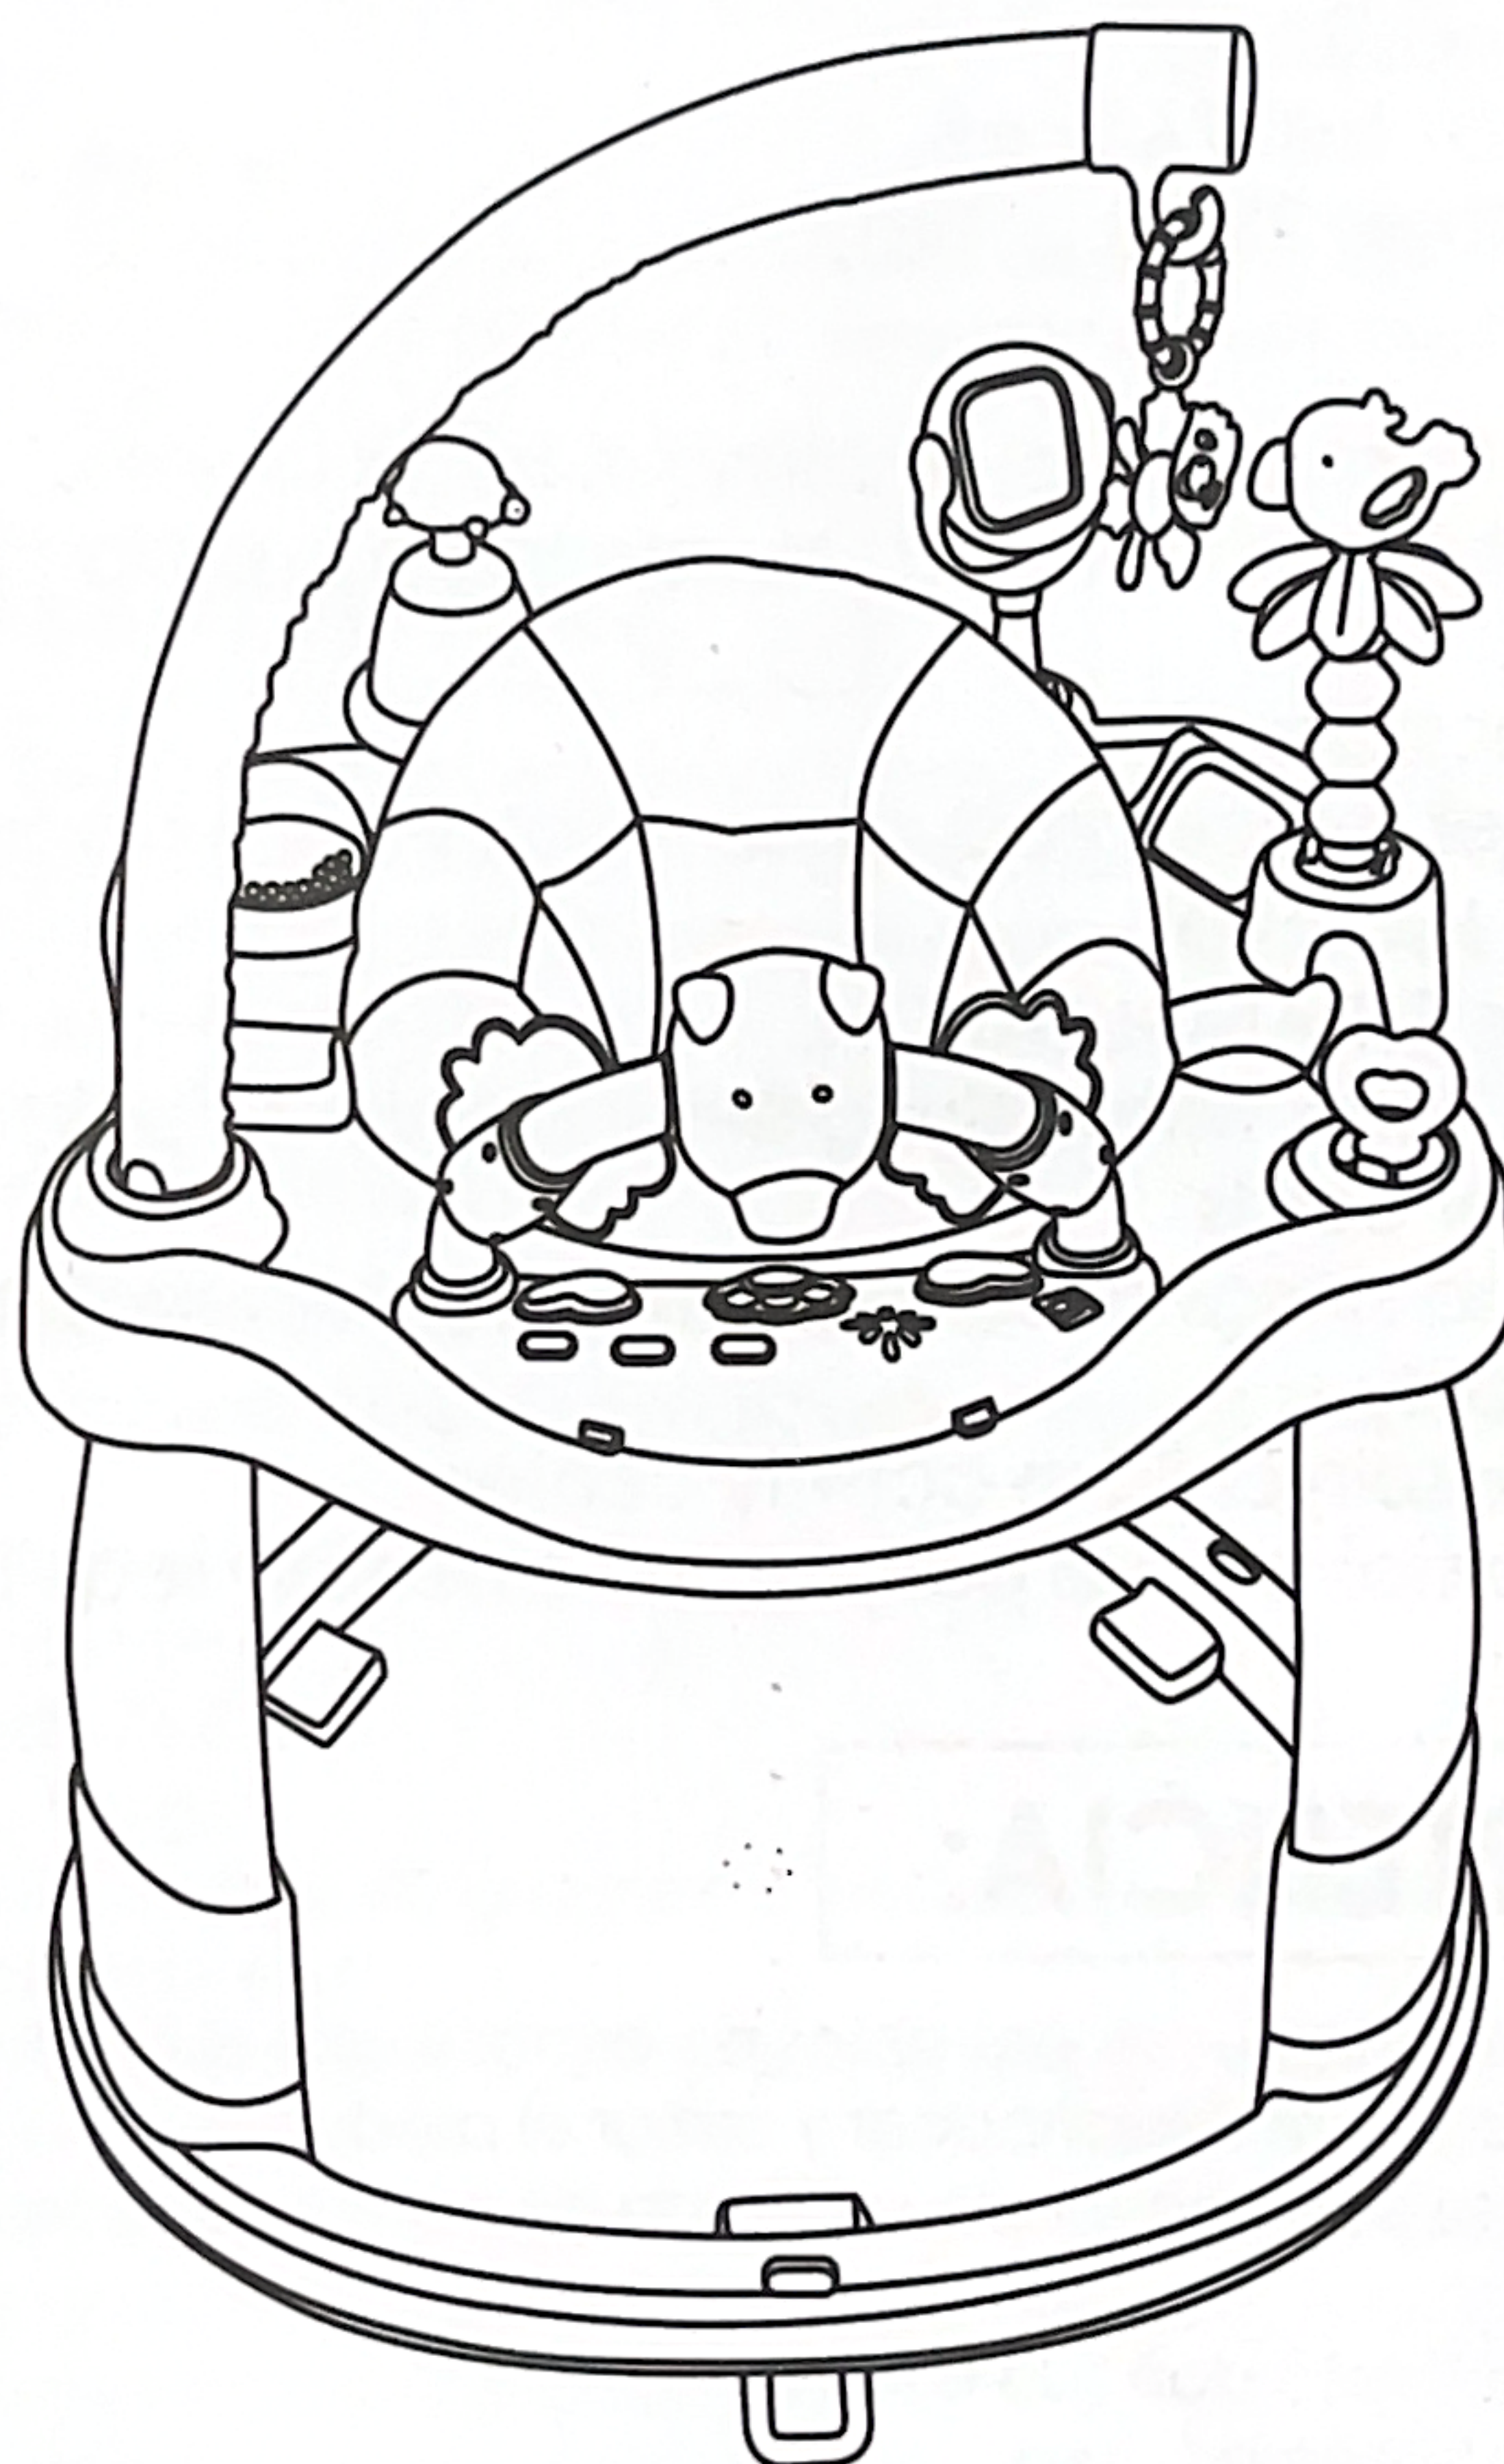

• INSTRUCTIONS • INSTRUCCIONES • INSTRUCTIONS

WARNING:

- Please read all instructions before assembly and use of the activity center.
- Care should be taken in unpacking and assembly.
- Examine product frequently for damaged, missing, or loose parts.
- Do not use activity center if damaged or broken.
- Keep instructions for future reference.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- Use the activity center **ONLY** if the child meets **ALL** of the requirements below:
 1. Is at least 6 months of age.
 2. Can sit up unassisted.
 3. Is less than 30" tall (76.2cm).
 4. Weighs less than 25 lbs. (11kg).

FALL HAZARD!

Babies can **FALL** from product resulting in head injuries.

- **NEVER** leave child unattended. Always keep child in view while in the activity center..
- **NEVER** use near stairs.
- To avoid tip over, place product on a flat, level surface.

STRANGULATION HAZARD!

Strings can cause **STRANGULATION**.

- **DO NOT** place items with a string around child's neck, such as hood strings or pacifier cords.
- **DO NOT** suspend strings over the activity center. or attach strings to toys. For indoor use only.
- Do not swing or spin child in activity center.
- This product contains small parts. Adult assembly required. Colors may vary.

ADVERTENCIA:

- Por favor lea todas las instrucciones antes de armar y usar el producto.
- Se debe tener cuidado al desempacar y armar el producto.
- Examine el producto con frecuencia en busca de partes dañadas, extraviadas o sueltas.
- No use el producto si está dañado o roto.
- Consérvelo para referencia futura.

INFORMACIÓN IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD

- Use el centro de actividades **SÓLO** si el niño cumple con **TODAS** las siguientes condiciones:
 1. Tiene al menos 6 meses de edad.
 2. Puede sentarse sin ayuda.
 3. Mide menos de 76,2 cm (30") de estatura.
 4. Pesa menos de 11 kg (25 lb).

- No permita que los niños que pueden pararse y caminar por sí solos se sienten en el asiento del centro de actividades.
- Siempre tenga al niño a la vista mientras esté usando el producto. Nunca deje al niño sin supervisión.
- Nunca mueva la unidad mientras el niño se encuentra en el asiento.
- No agregue cuerdas ni correas adicionales al producto.
- No use ningún otro elemento de ferretería o partes que no sean los proporcionados.
- ¡Las cuerdas pueden provocar estrangulamiento! NO coloque artículos con cuerdas alrededor del cuello del niño, como cordones de capuchas o de chupetes. NO suspenda cuerdas sobre el producto ni las ate a los juguetes.
- PELIGRO DE CAÍDAS: No coloque el centro de actividades en una superficie elevada. Un movimiento del niño puede voltear el producto. Nunca use el producto cerca de escaleras. Para evitar que se voltee, coloque el centro de actividades en una su plana y uniforme.
- Solo para uso en interiores.
- NO balancee ni haga girar al niño en el saltador de actividades.
- Este producto contiene piezas pequeñas. Requiere que un adulto lo arme. Los colores pueden variar.



AVERTISSEMENT:

- Veuillez lire la totalité des instructions avant montage et utilisation de la balancelle.
- Prendre toutes les précautions requises lors du déballage et de l'assemblage.
- Examiner régulièrement le produit afin de vous assurer qu'aucune de ses pièces n'est endommagée, manquante ou mal fixée.
- Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé ou cassé.
- Conserver pour consultation ultérieure.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Utiliser la centre d'activités UNIQUEMENT si l'enfant remplit TOUTES les conditions suivantes:
 1. Est agé d'au moins 6 mois.
 2. Peut s'asseoir tout seul.
 3. Mesure moins de 76.2 cm.
 4. Pèse moins de 11 kg.
- Ne pas asseoir dans le siège de la centre d'activités un enfant qui peut se tenir debout ou marcher tout seul.
- Ne jamais quitter l'enfant des yeux lorsqu'il se trouve dans le produit. Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance.
- Ne jamais déplacer le produit lorsque l'enfant se trouve dans le siège.
- Ne pas ajouter de cordons ou de sangles supplémentaires à ce produit.
- Ne pas utiliser d'autres pièces que celles qui sont fournies.
- Les cordes peuvent être la cause d'un étranglement ! NE PAS placer d'articles munis d'un cordon, tels qu'un cordon de capuche ou une attache-sucette, autour du cou de l'enfant. NE PAS suspendre de cordons au-dessus du produit ou attacher de ficelles aux jouets.
- RISQUE DE CHUTE: Ne pas placer la centre d'activités sur une surface élevée. Les mouvements de l'enfant peuvent faire glisser la soucoupe. Ne jamais utiliser à proximité d'escaliers. Pour éviter tout renversement, positionner la centre d'activités sur une surface plane.
- À utiliser exclusivement à l'intérieur.

- NE PAS balancer l'enfant ni le faire tourner sur lui-même dans le sauterie fixe.
- Ce produit contient des pièces de petites dimensions. Doit être assemblé par un adulte. Les couleurs peuvent varier

BATTERY INFORMATION

This product requires (2) size AA/LR6 (1.5V) alkaline batteries (not included).

 **CAUTION:** Follow the battery guidelines in this section. Otherwise, battery life may be shortened or the batteries may leak or rupture.

- Always keep batteries away from children.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard, or rechargeable batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Install the batteries so that the polarity of each one matches the markings in the battery compartment.
- Do not short-circuit the batteries.
- Do not store batteries in areas that have extreme temperatures (such as attics, garages, or automobiles).
- Remove exhausted batteries from the battery compartment.
- Never attempt to recharge a battery unless it is specifically marked "rechargeable."
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Do not use rechargeable alkaline batteries in a Ni-Cad or Ni-MH battery charger.
- Please use the correct disposal method for batteries.
- Remove batteries before putting the product into storage for a prolonged period of time.
- Weak batteries cause erratic product operation, including distorted sound. Because each electrical component requires a different operating voltage, replace the batteries when any function fails to operate.
- Keep liquids away from the product. Spillage could affect the sound or operation.
- Do not dispose of product or batteries in fire, batteries may explode or leak.

 This symbol indicates that the product is not to be disposed of in household waste as batteries contain substances that can be damaging to the environment and health. Contact local authority for recycling & collection information.

INFORMACIÓN DE LAS BATERÍAS

Este producto requiere (2) la talla AA/LR6 (1.5V) baterías alcalinas (no incluidas).

 **PRECAUCIÓN:** Siga los lineamientos para las baterías en esta sección. De lo contrario, la vida de la batería podría reducirse o la batería podría tener una fuga o romperse.

- Siempre mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- No combine baterías usadas con nuevas.
- No combine baterías alcalinas, estándar ni recargables.
- Se deben usar únicamente baterías del mismo tipo que las recomendadas o de un tipo equivalente.
- Instale las baterías de modo que la polaridad de cada una coincida con las marcas del compartimiento para baterías.
- No haga cortocircuito con las baterías.
- No almacene las baterías en áreas que tengan temperaturas extremas (como

áticos, garajes o automóviles).

- Saque las baterías gastadas del compartimiento para baterías.
- Nunca intente recargar una batería, a menos que indique específicamente que es "recargable."
- Las baterías recargables deben retirarse del juguete antes de recargarse.
- Las baterías recargables sólo deberán recargarse con la supervisión de un adulto.
- No use baterías alcalinas recargables en un cargador de baterías Ni-Cad o Ni-MH.
- Utilice el método de eliminación correcto para las baterías.
- Retire las baterías antes de almacenar un producto durante un período prolongado.
- Las baterías débiles hacen que el producto funcione en forma errática, es decir, con distorsión del sonido. Dado que cada componente eléctrico requiere una tensión de operación distinta, reemplace las baterías cuando falle alguna función.
- Mantenga los líquidos alejados del producto. Un derrame podría afectar el sonido o el funcionamiento.
- No deseche el producto ni las baterías en fuego, las baterías podrían explotar o tener una fuga.



Este símbolo indica que el producto no debe desecharse con los residuos del hogar ya que las baterías contienen sustancias que pueden dañar el medioambiente y la salud. Comuníquese con la autoridad local para obtener información sobre reciclaje y recolección.

L'INFORMATION DE PILES

Ce produit exige des piles (2) piles alcalines de type AA/LR6 (1.5V) (non incluses).

 MISE EN GARDE: suivre la notice relative aux piles dans cette rubrique. Dans le cas contraire, la durée de vie de la pile peut être raccourcie, ou la pile peut fuir ou tomber en panne.

- Tenir les piles hors de portée des enfants.
- Ne pas mélanger piles neuves et usagées.
- Ne pas mélanger les piles alcalines, standard ou rechargeables.
- Vous devez utiliser seulement des piles de types semblables ou équivalents à ce qui est recommandé.
- Mettre les piles en place en respectant les polarités inscrites dans le compartiment prévu à cet effet.
- Ne pas court-circuiter les piles.
- Ne pas stocker les piles dans des lieux susceptibles de connaître des températures extrêmes (tels qu'un grenier, un garage, ou un véhicule automobile).
- Retirer les piles épuisées du compartiment.
- Ne jamais tenter de recharger une pile à moins qu'elle ne porte explicitement la mention « rechargeable ».
- Retirer les piles rechargeables du compartiment avant de procéder au chargement.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- N'utilisez pas de piles alcalines rechargeables avec un chargeur de batteries NiCd ou NiMH.


- Mettre les piles au rebut conformément au mode d'élimination adéquat.
- Avant de ranger un produit pour une durée prolongée, retirer les piles de leur compartiment.
- Les piles usagées entraînent le dysfonctionnement du produit (son déformé). Chacun des composants électriques exigeant une tension de fonctionnement différente, remplacer les piles quand une des fonctions devient défectueuse.
- Gardez les liquides loin du produit. Un déversement pourrait affecter le son ou le fonctionnement du piano.
- Ne pas jeter ce produit ou ces piles au feu ; les piles pourraient exploser ou couler.




Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères; les piles contiennent, en effet, des substances pouvant nuire à l'environnement et à la santé. Contacter l'autorité locale compétente pour en savoir plus sur le recyclage et la collecte.

PARTS LIST • LISTA DE PARTES • LISTE DE PIÈCES

(A)

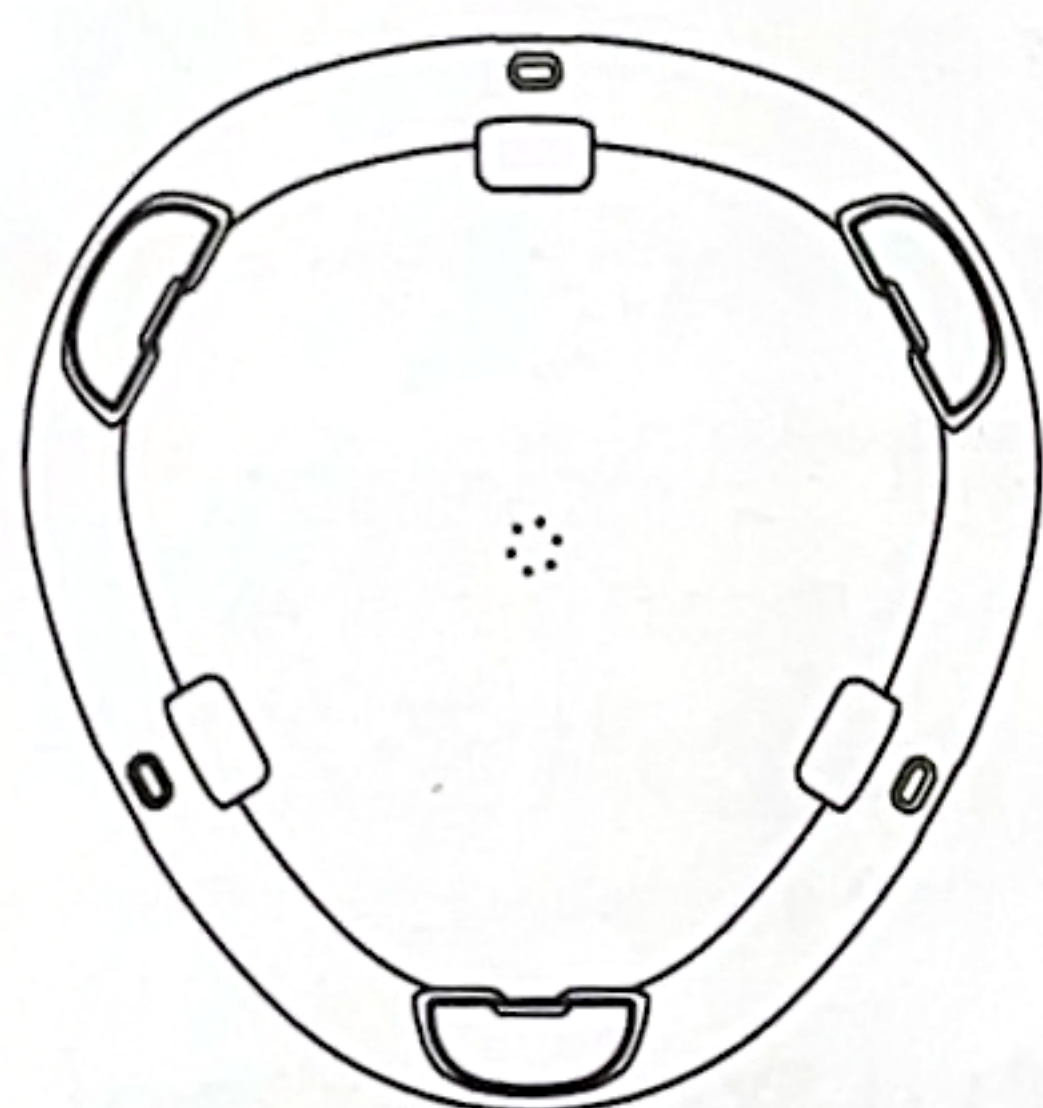


(B)

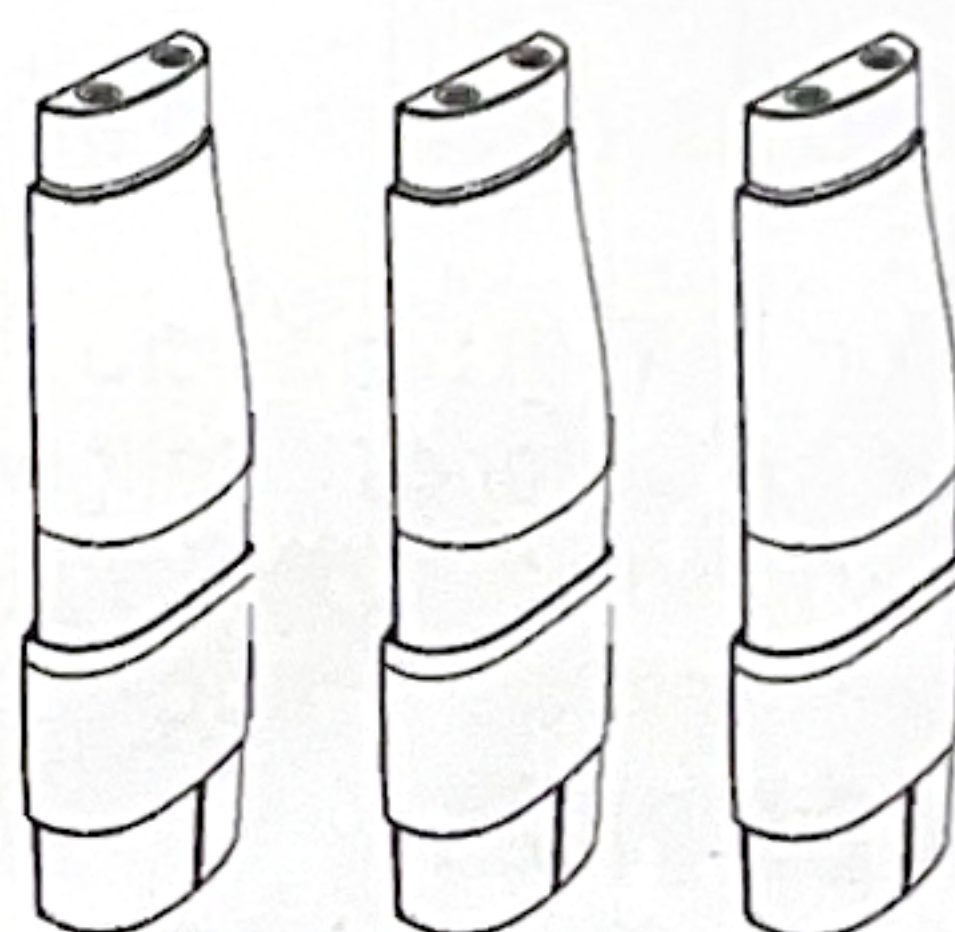


x3


(C)

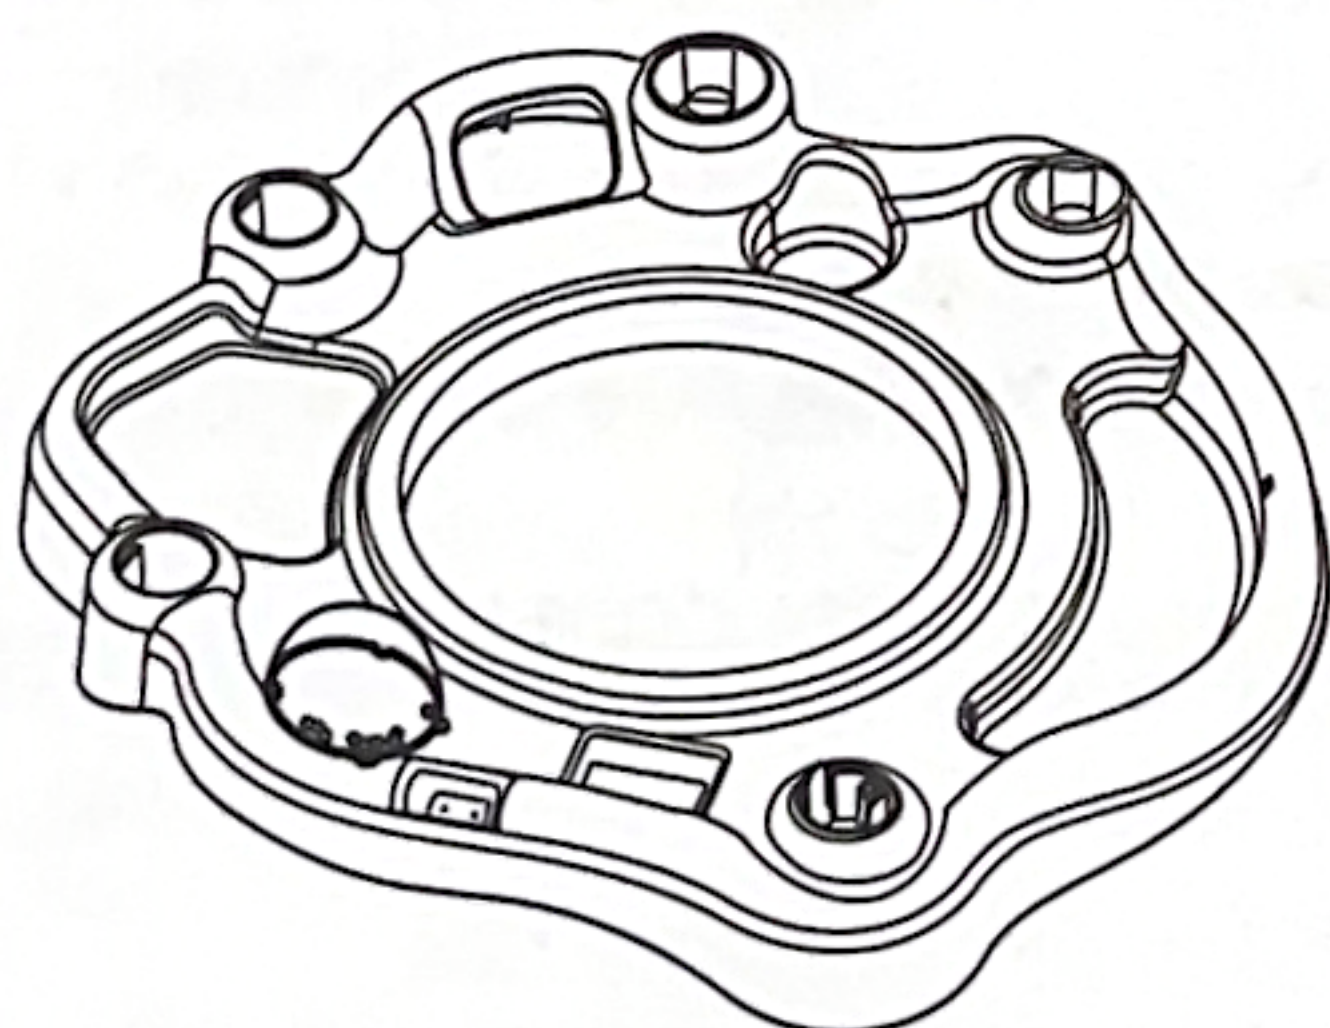


(D)

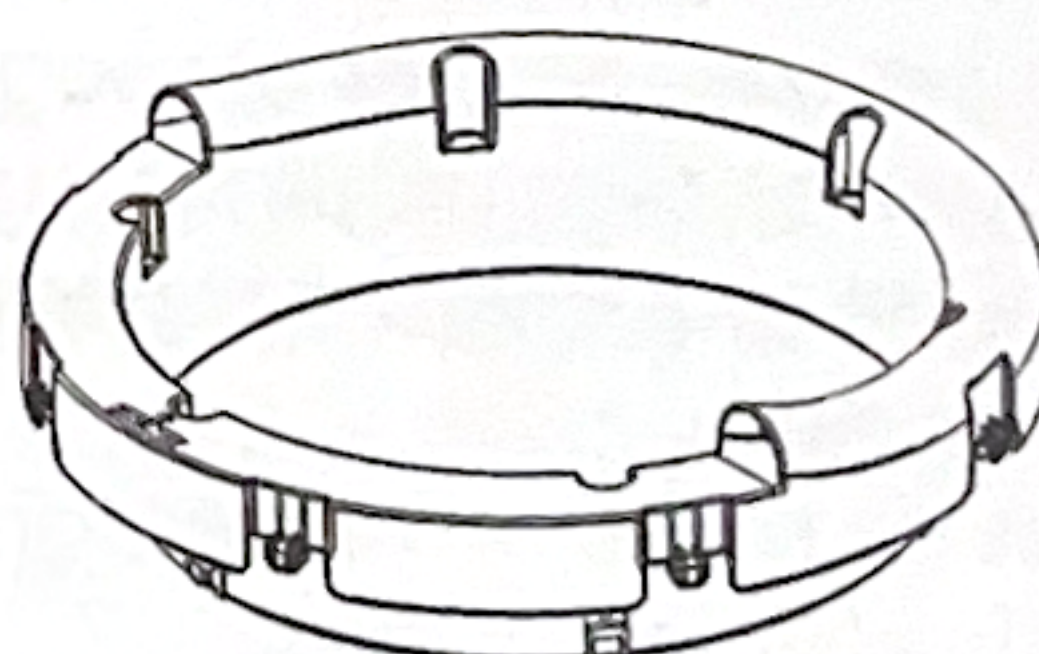

(E)

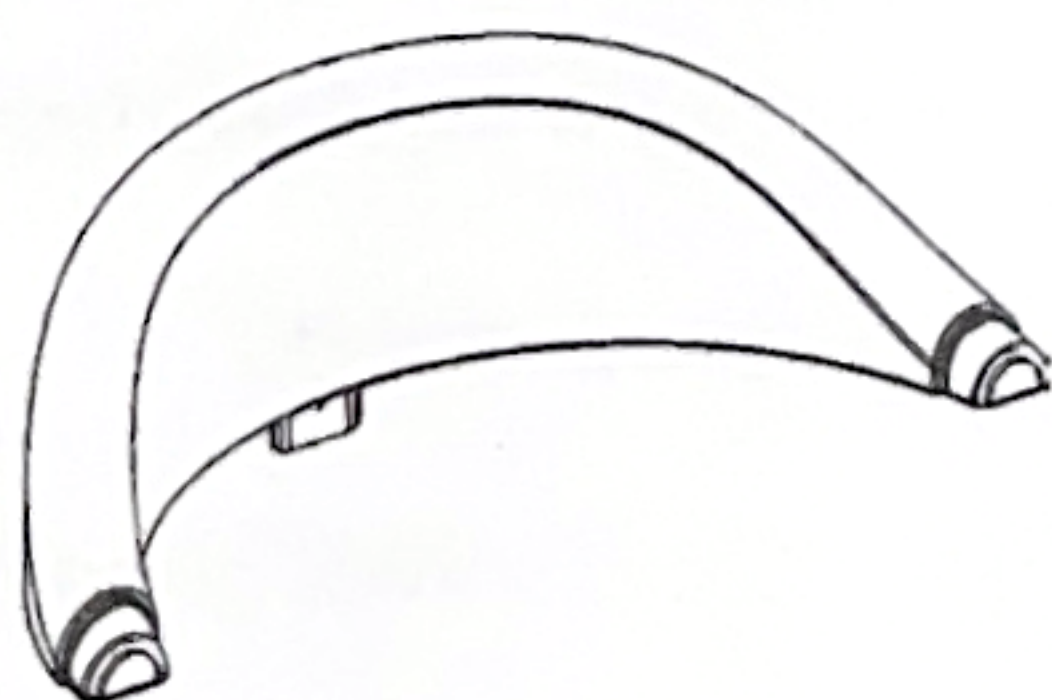


(F)

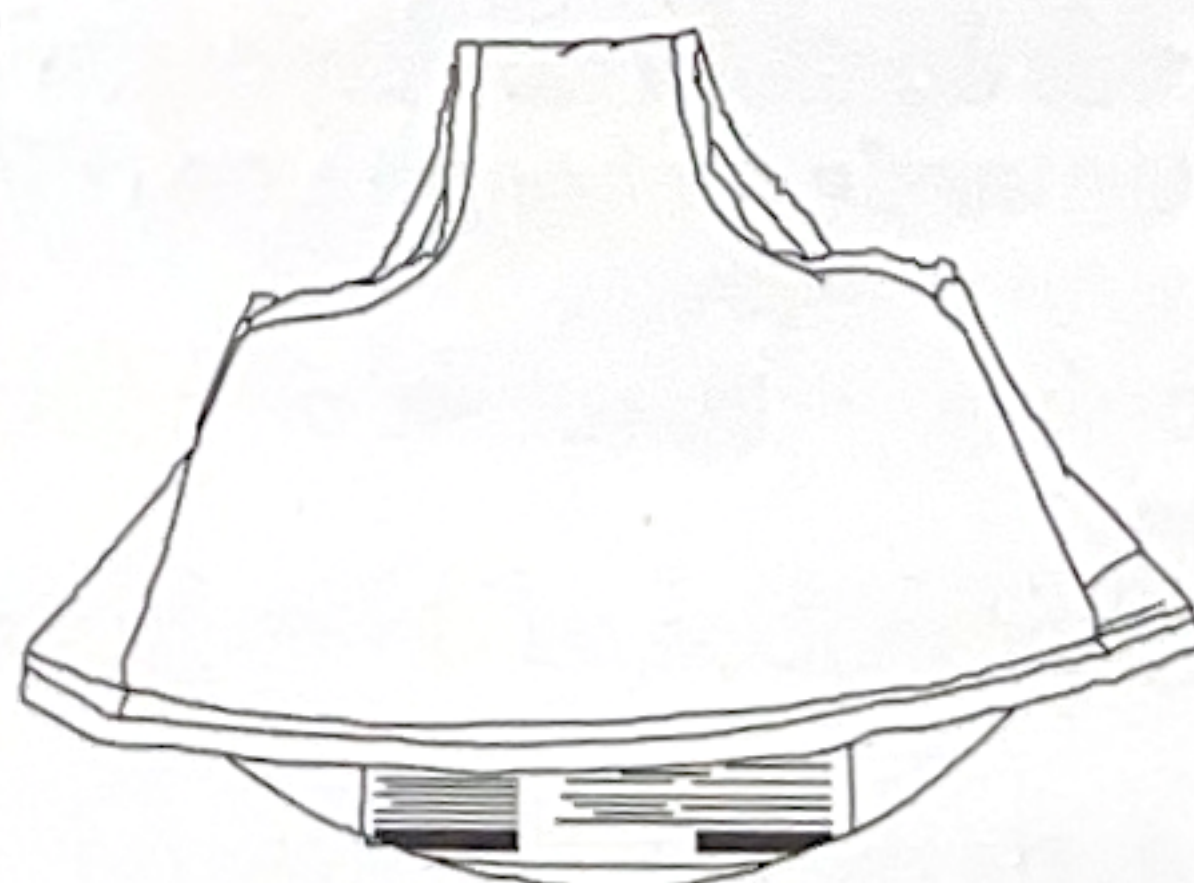

G



H

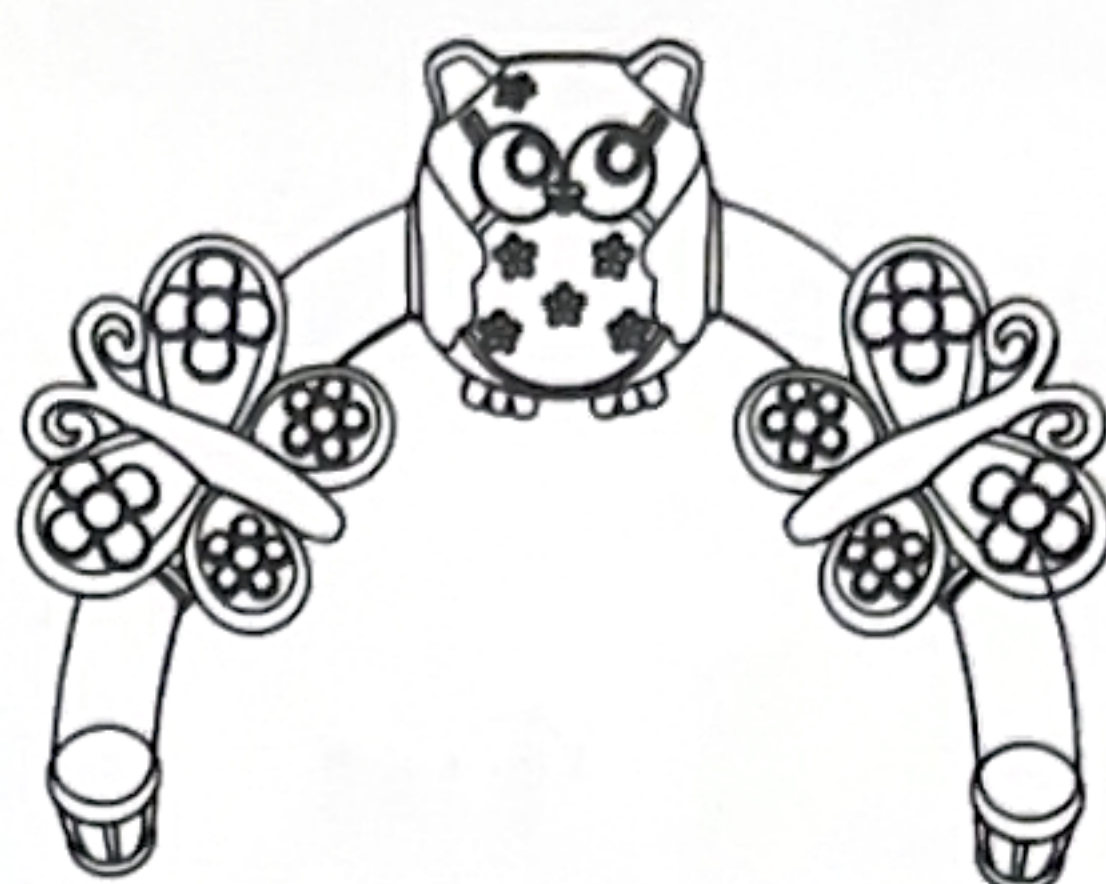

I



J





K





L



M

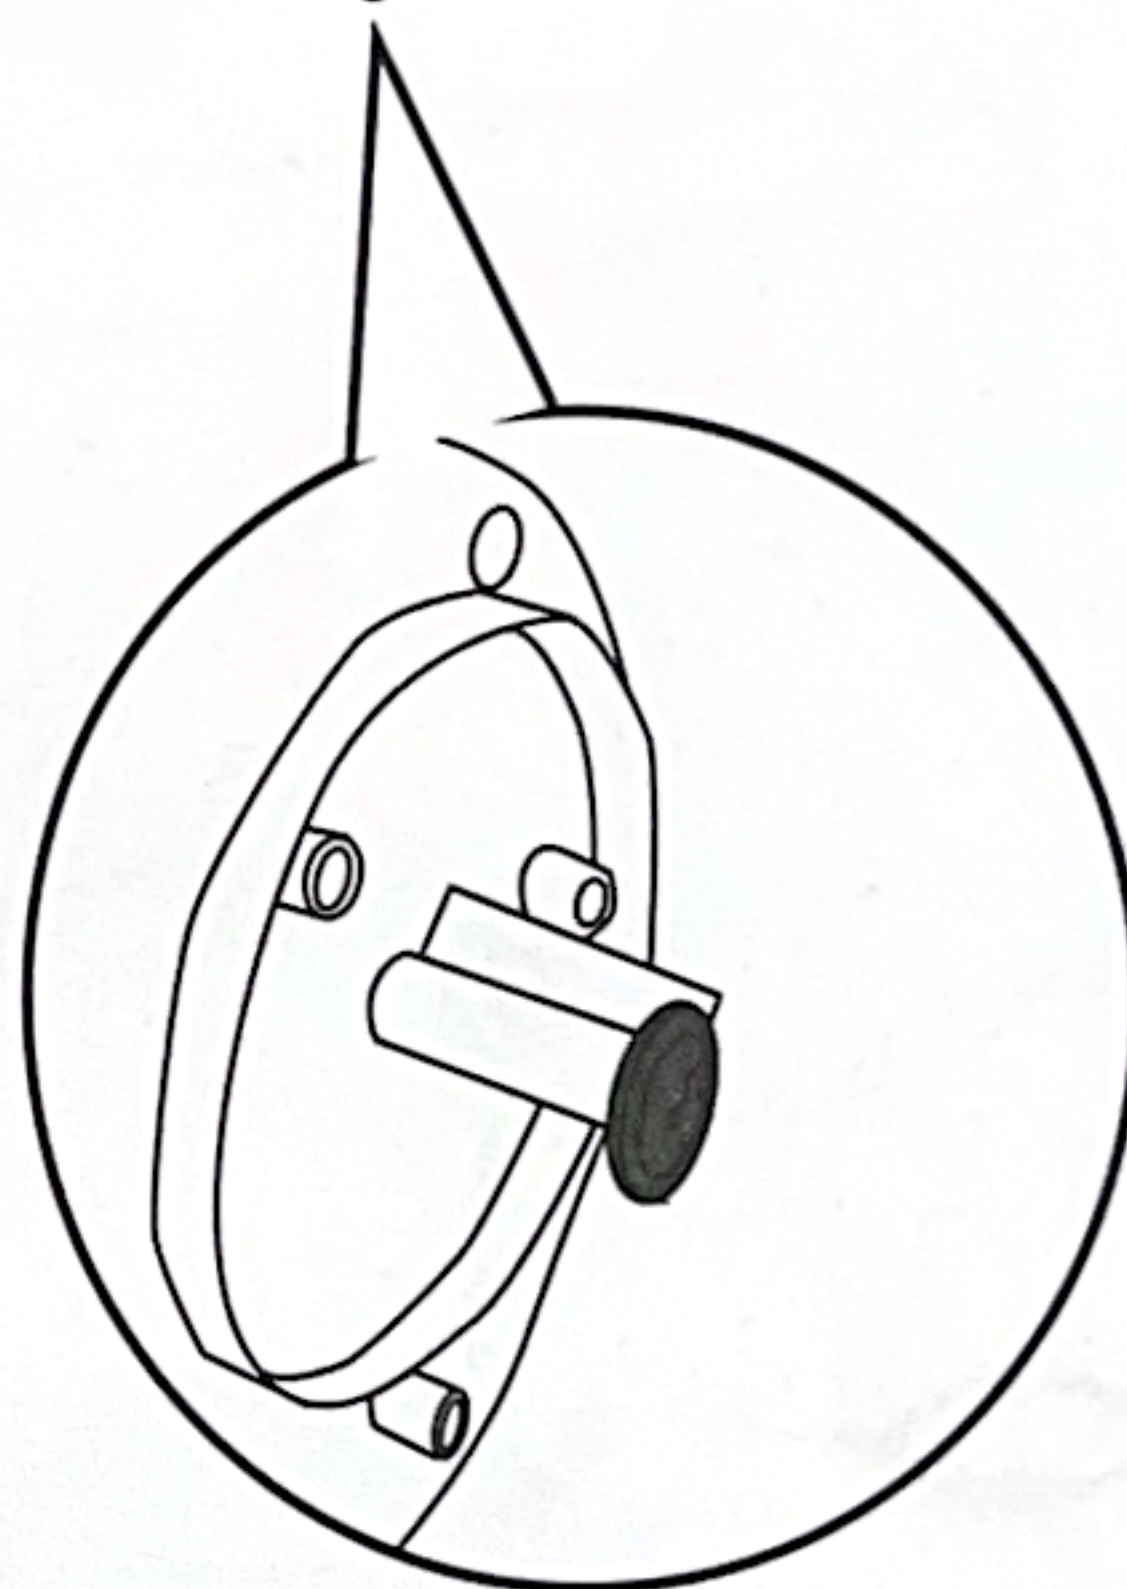
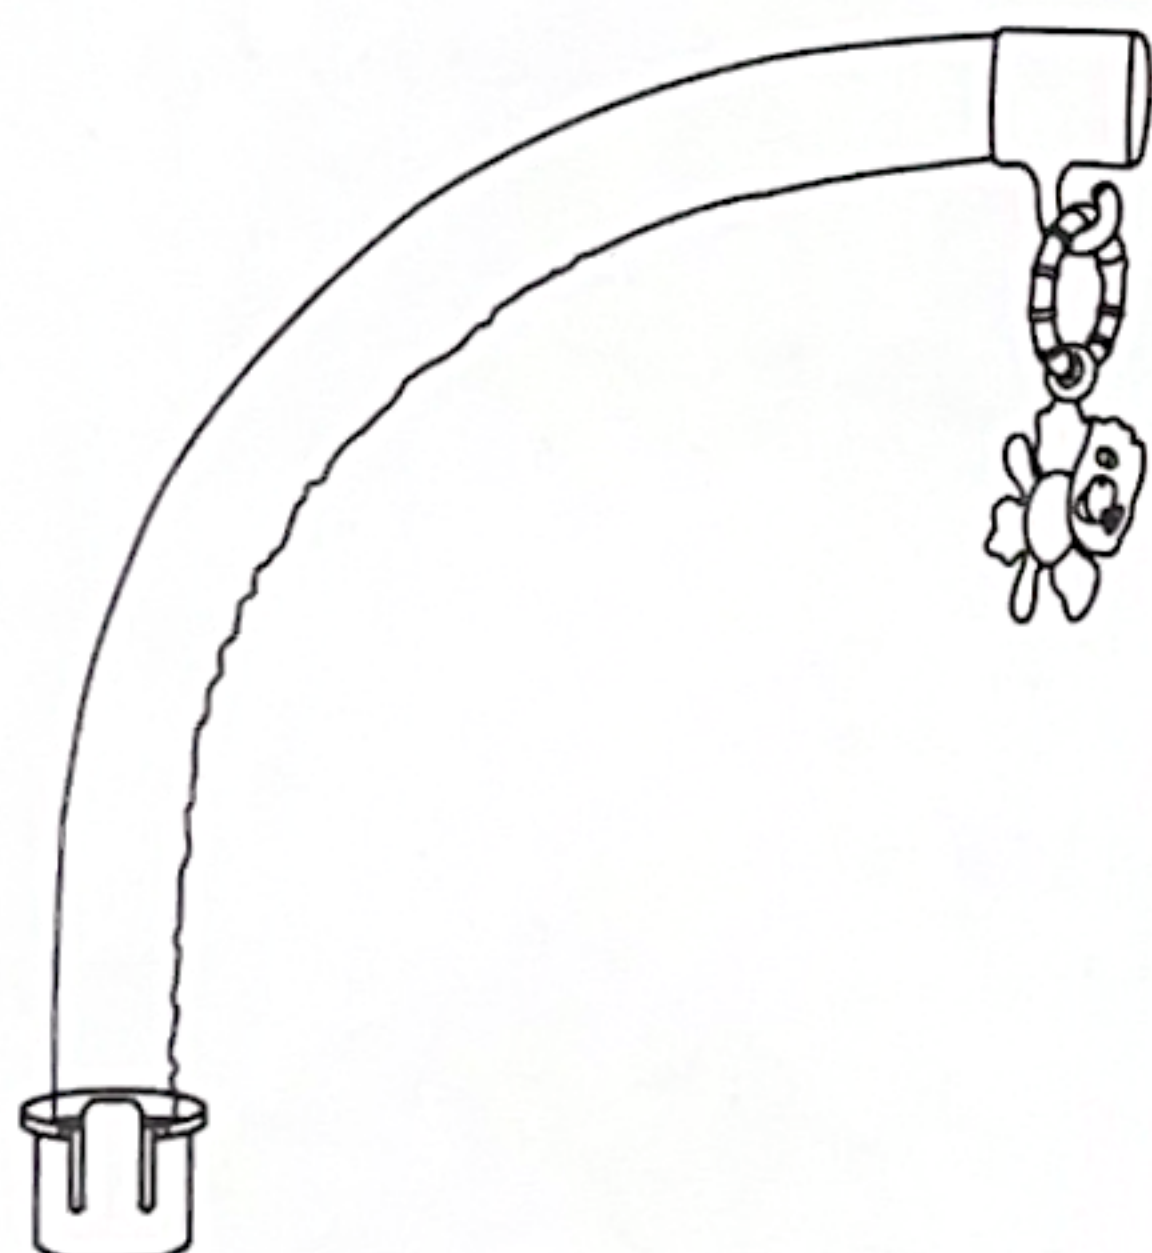


not included • no incluidas • non incluses

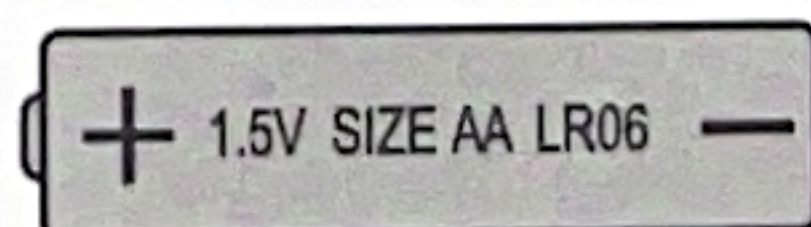
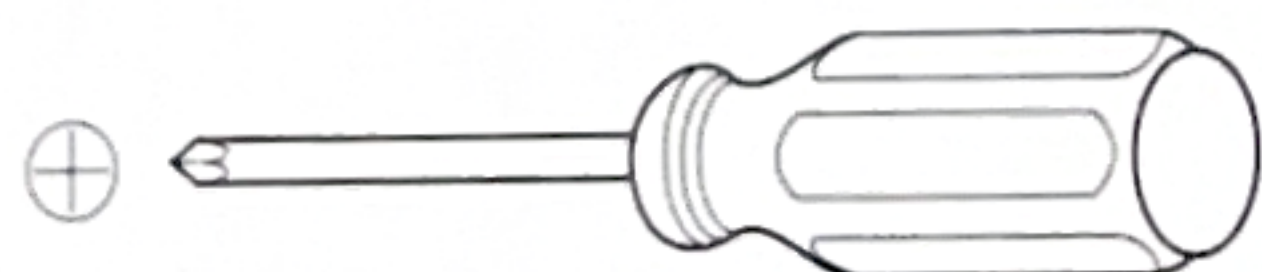


x2






1

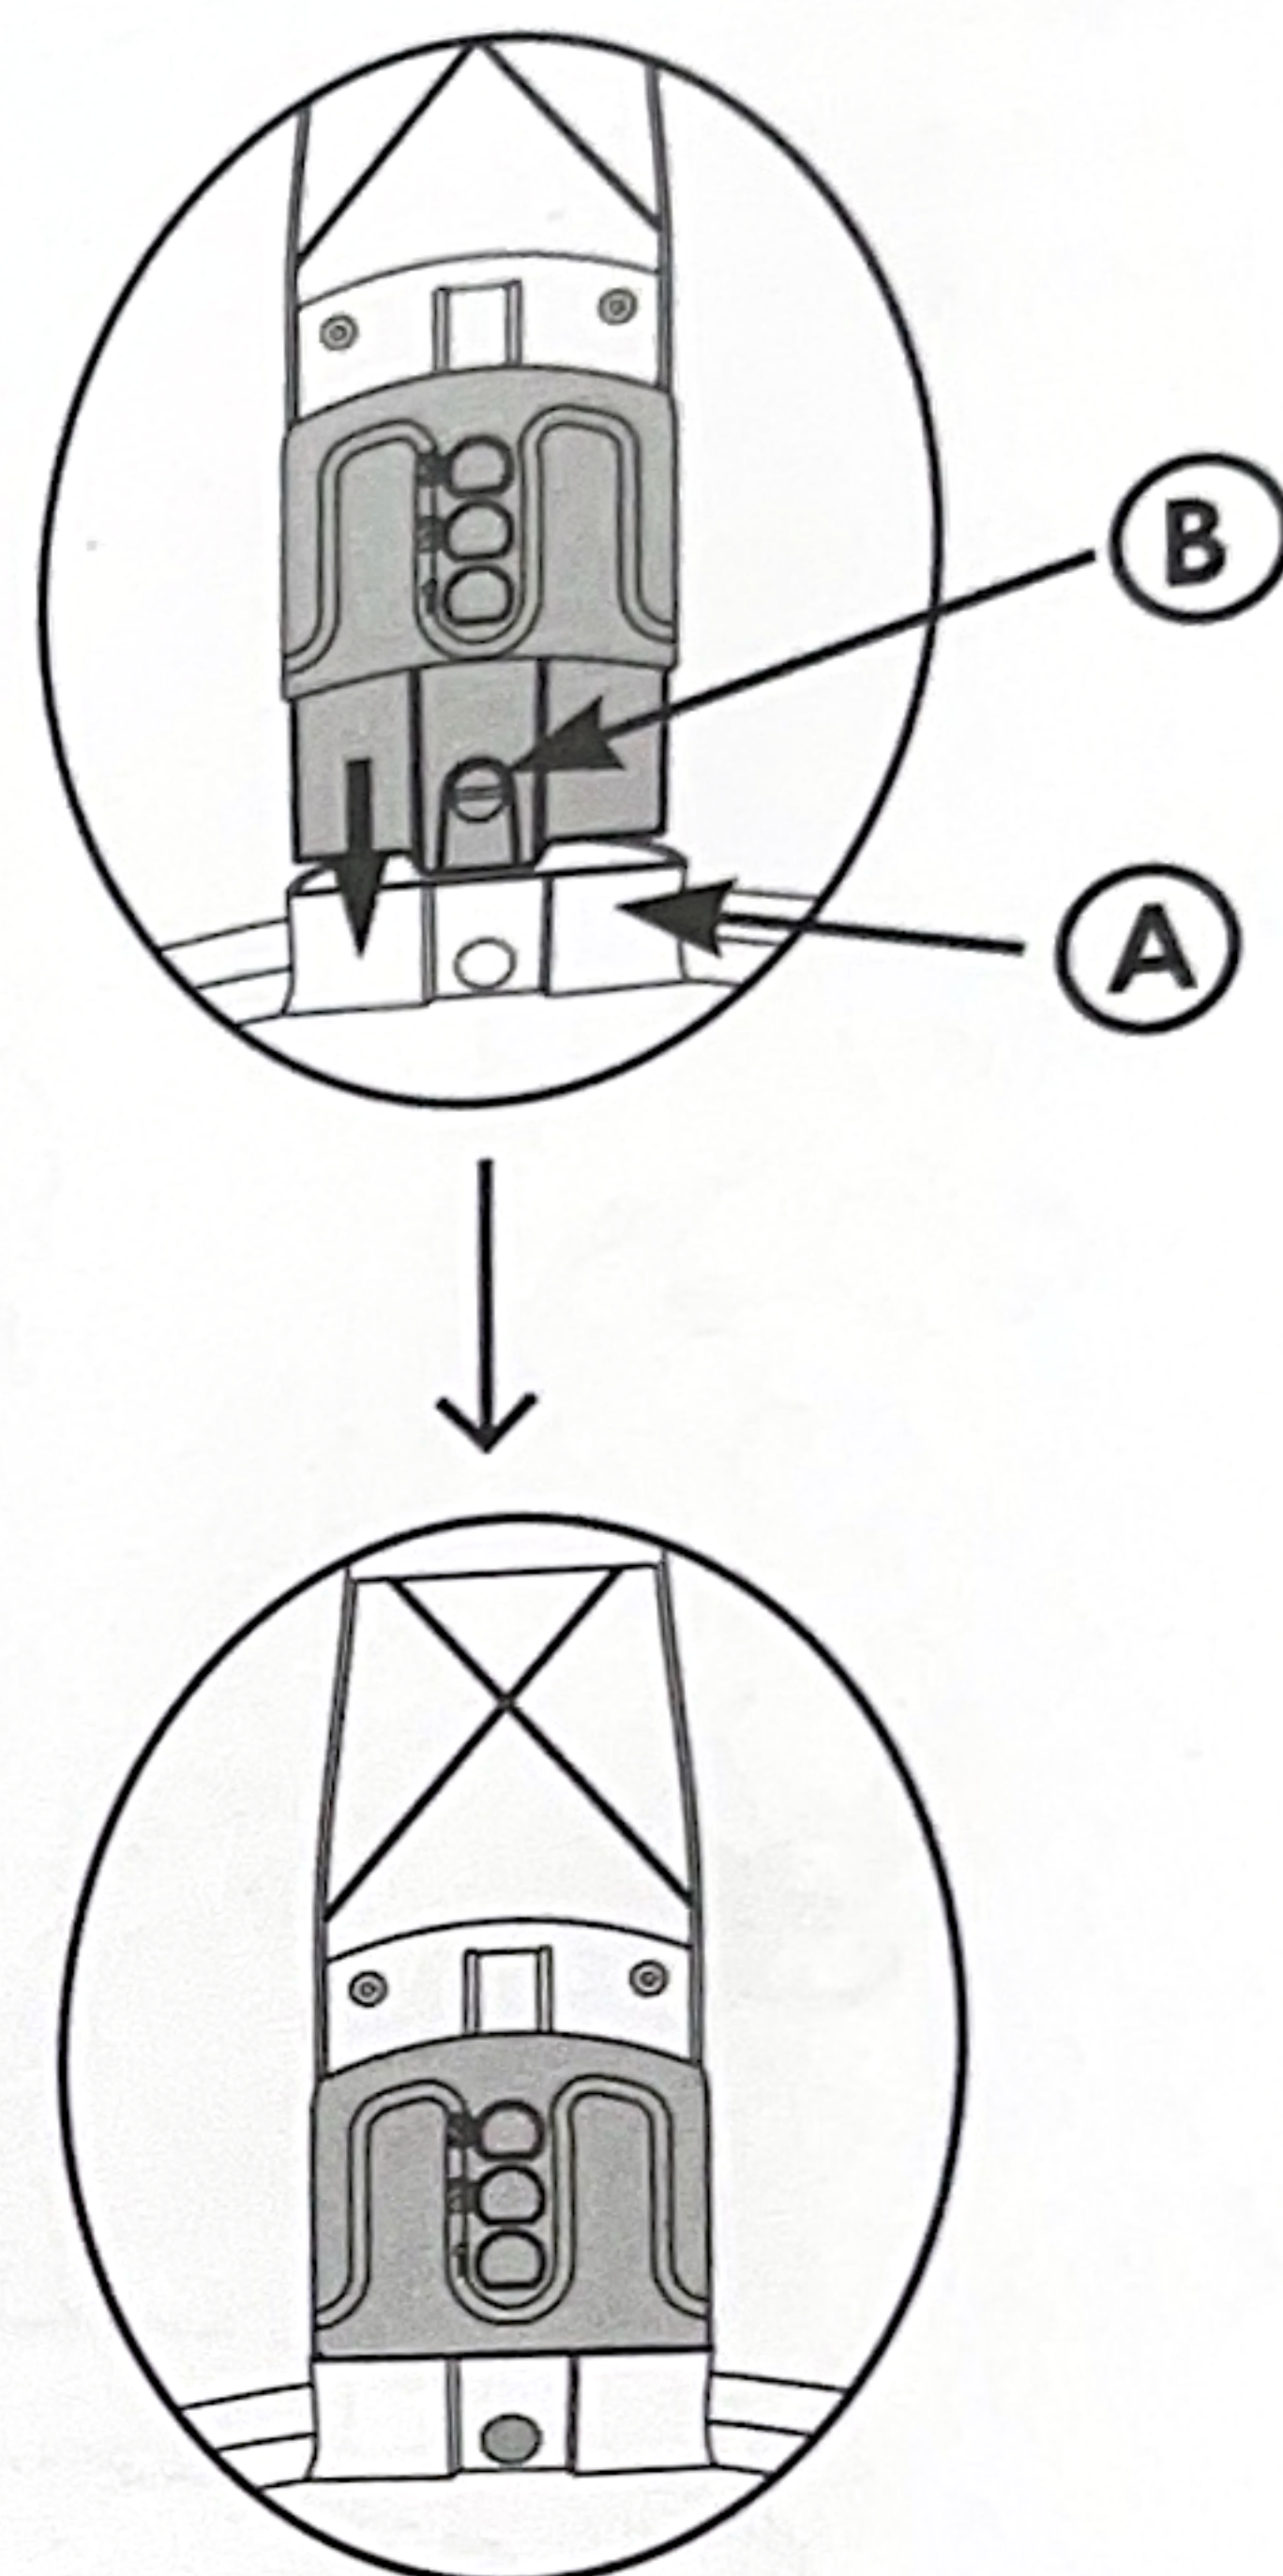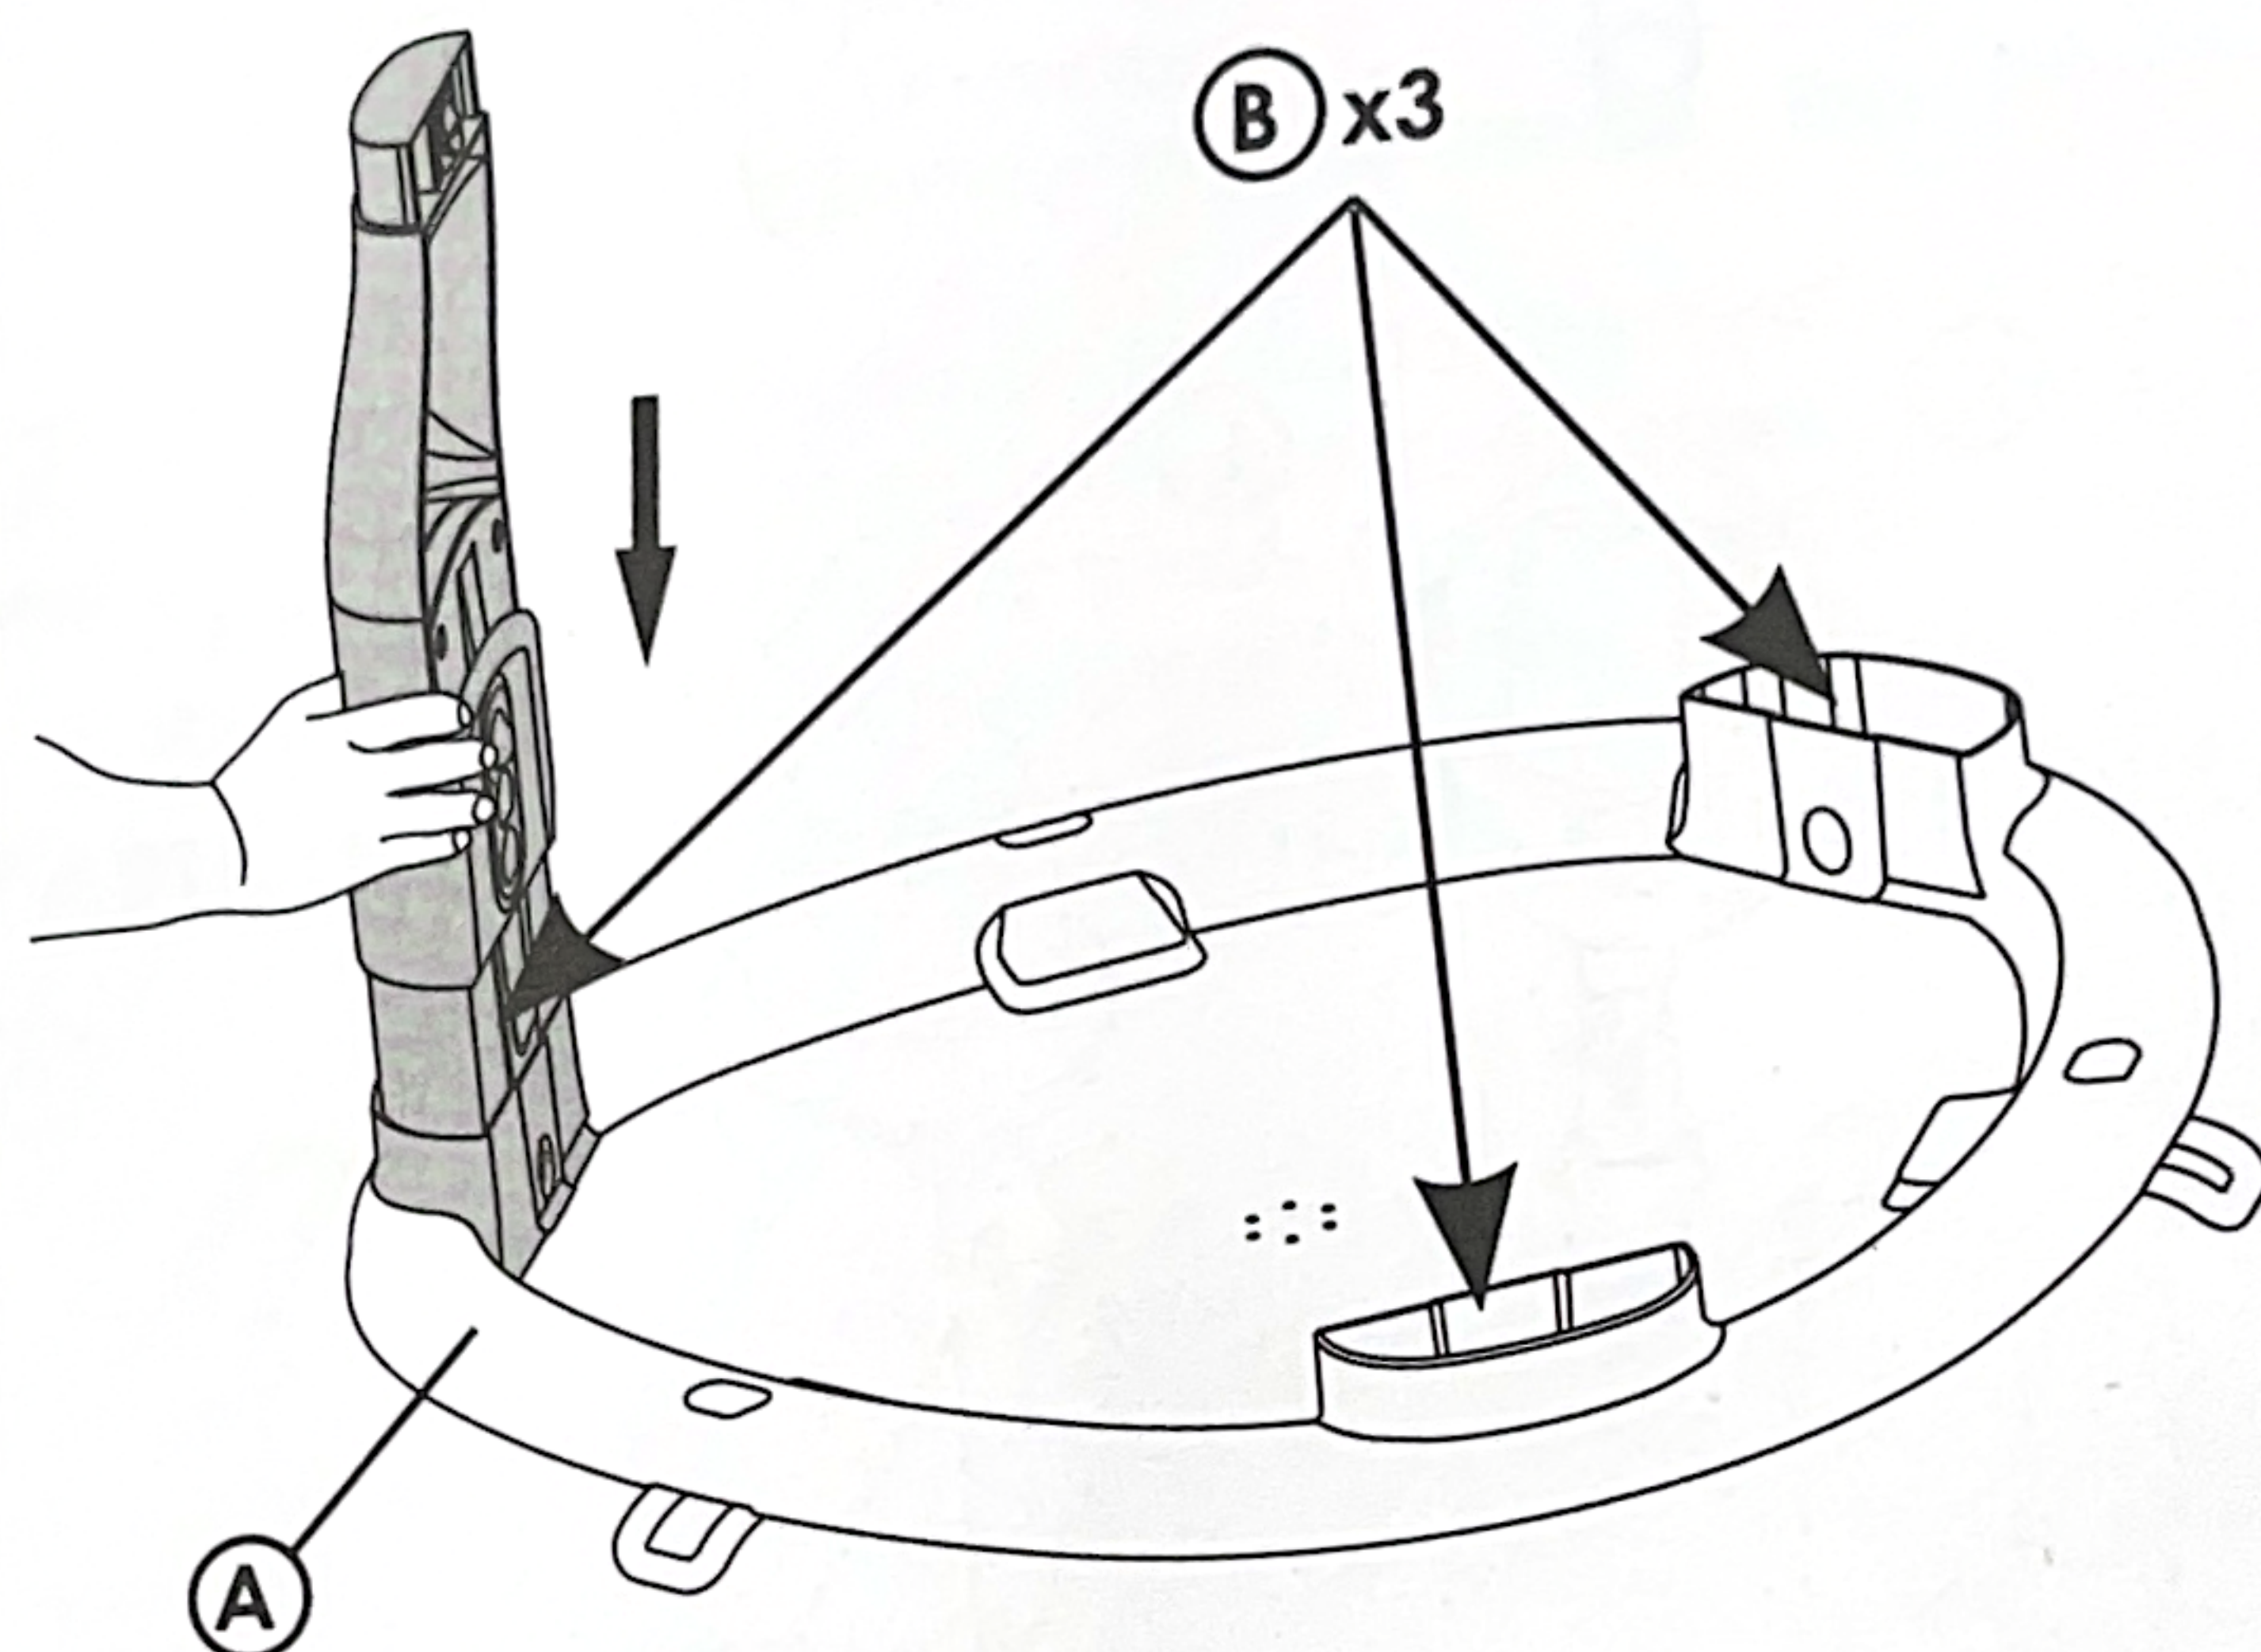



2

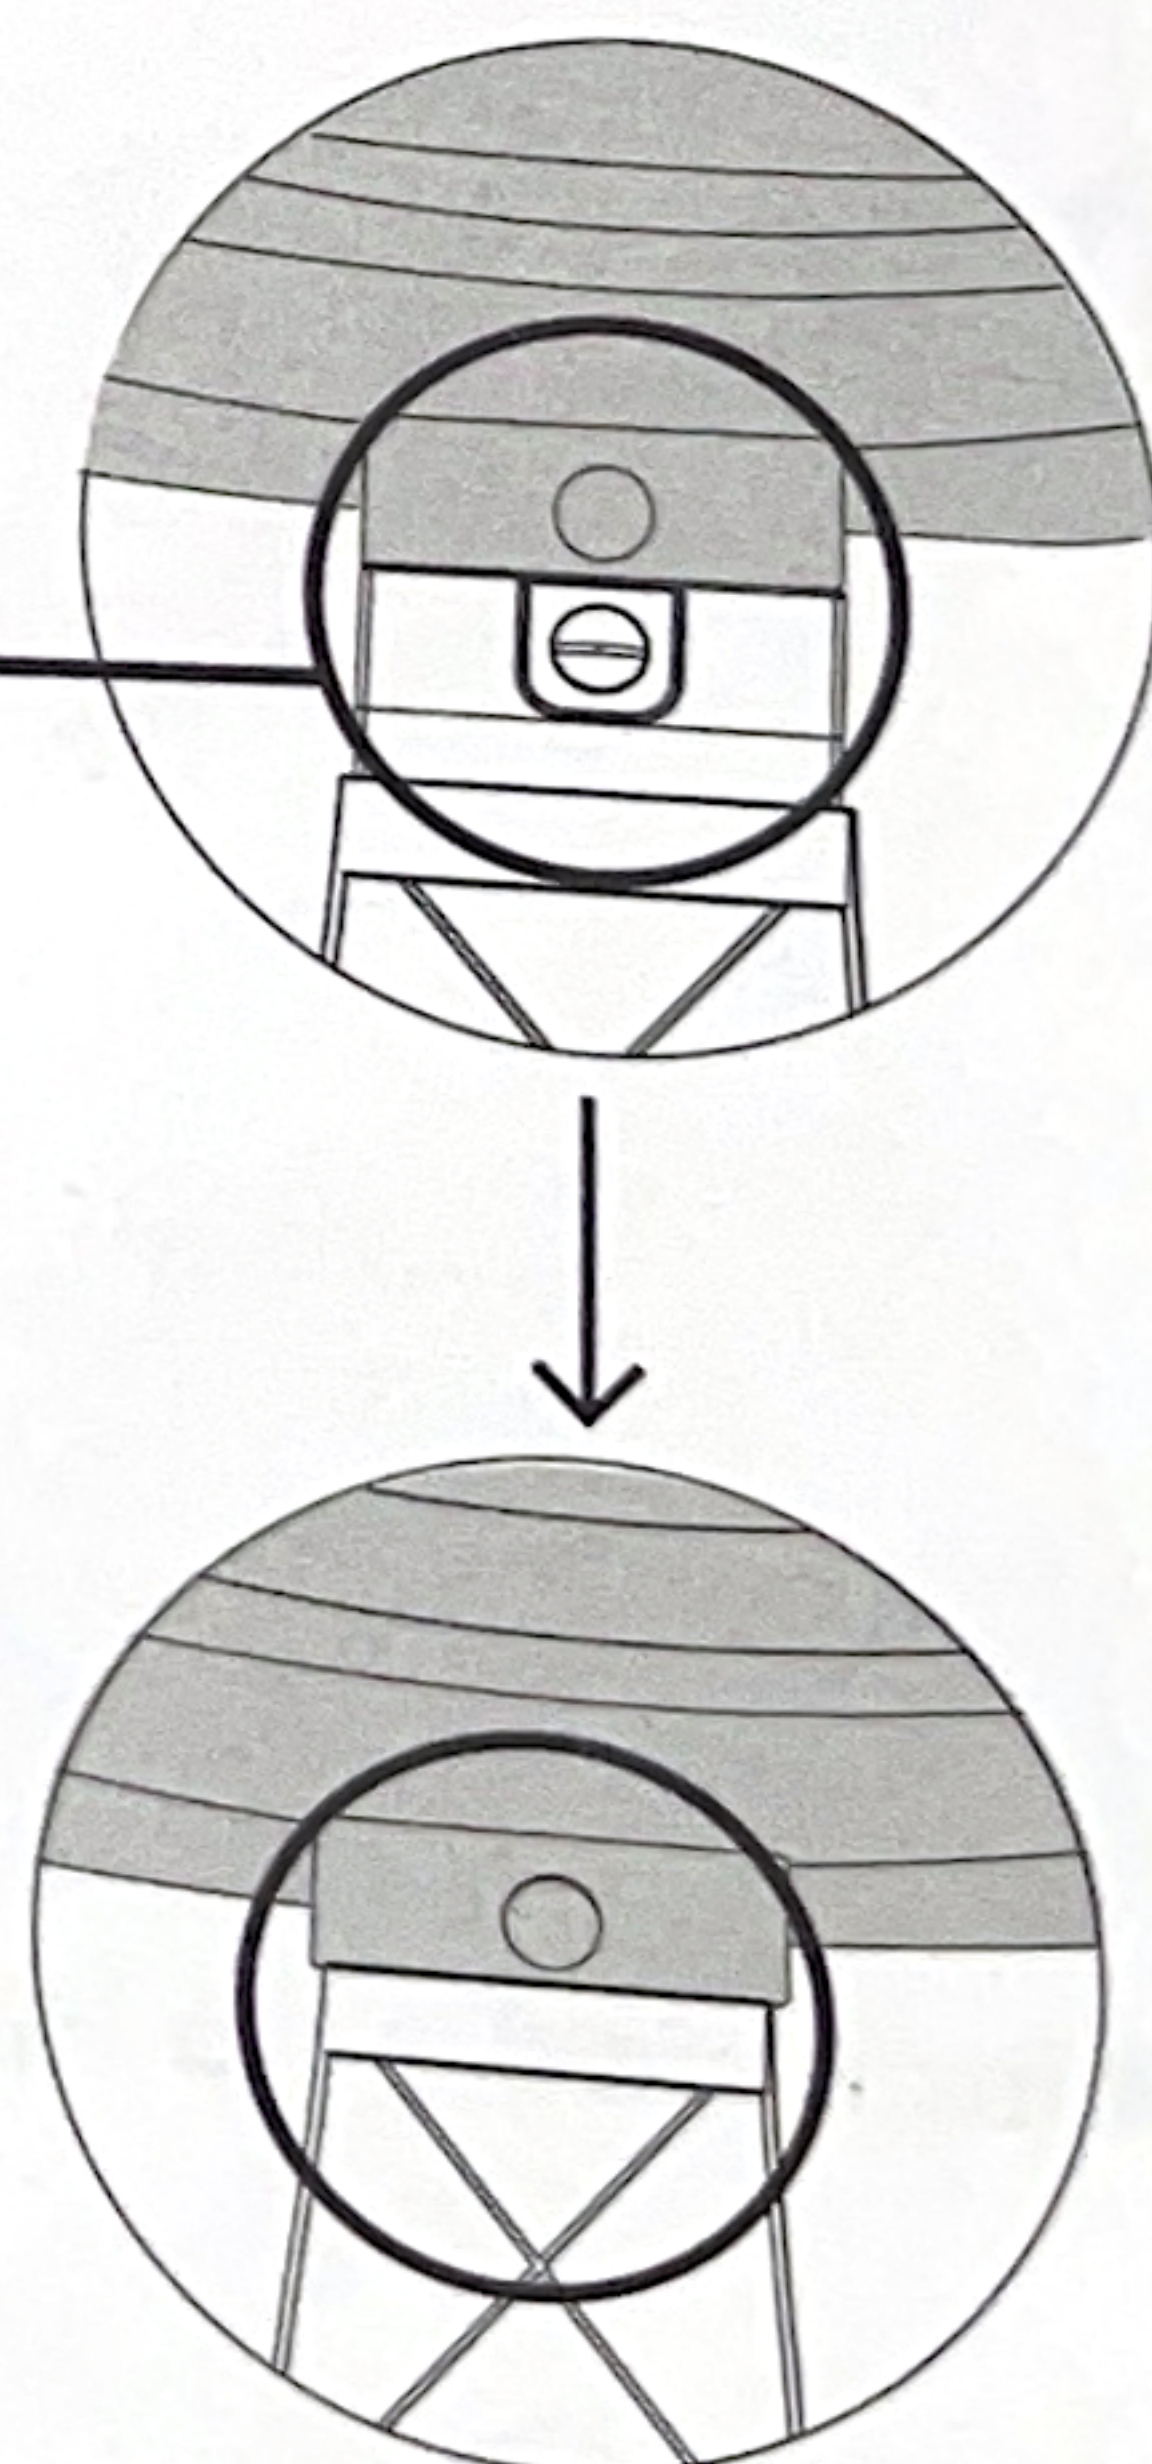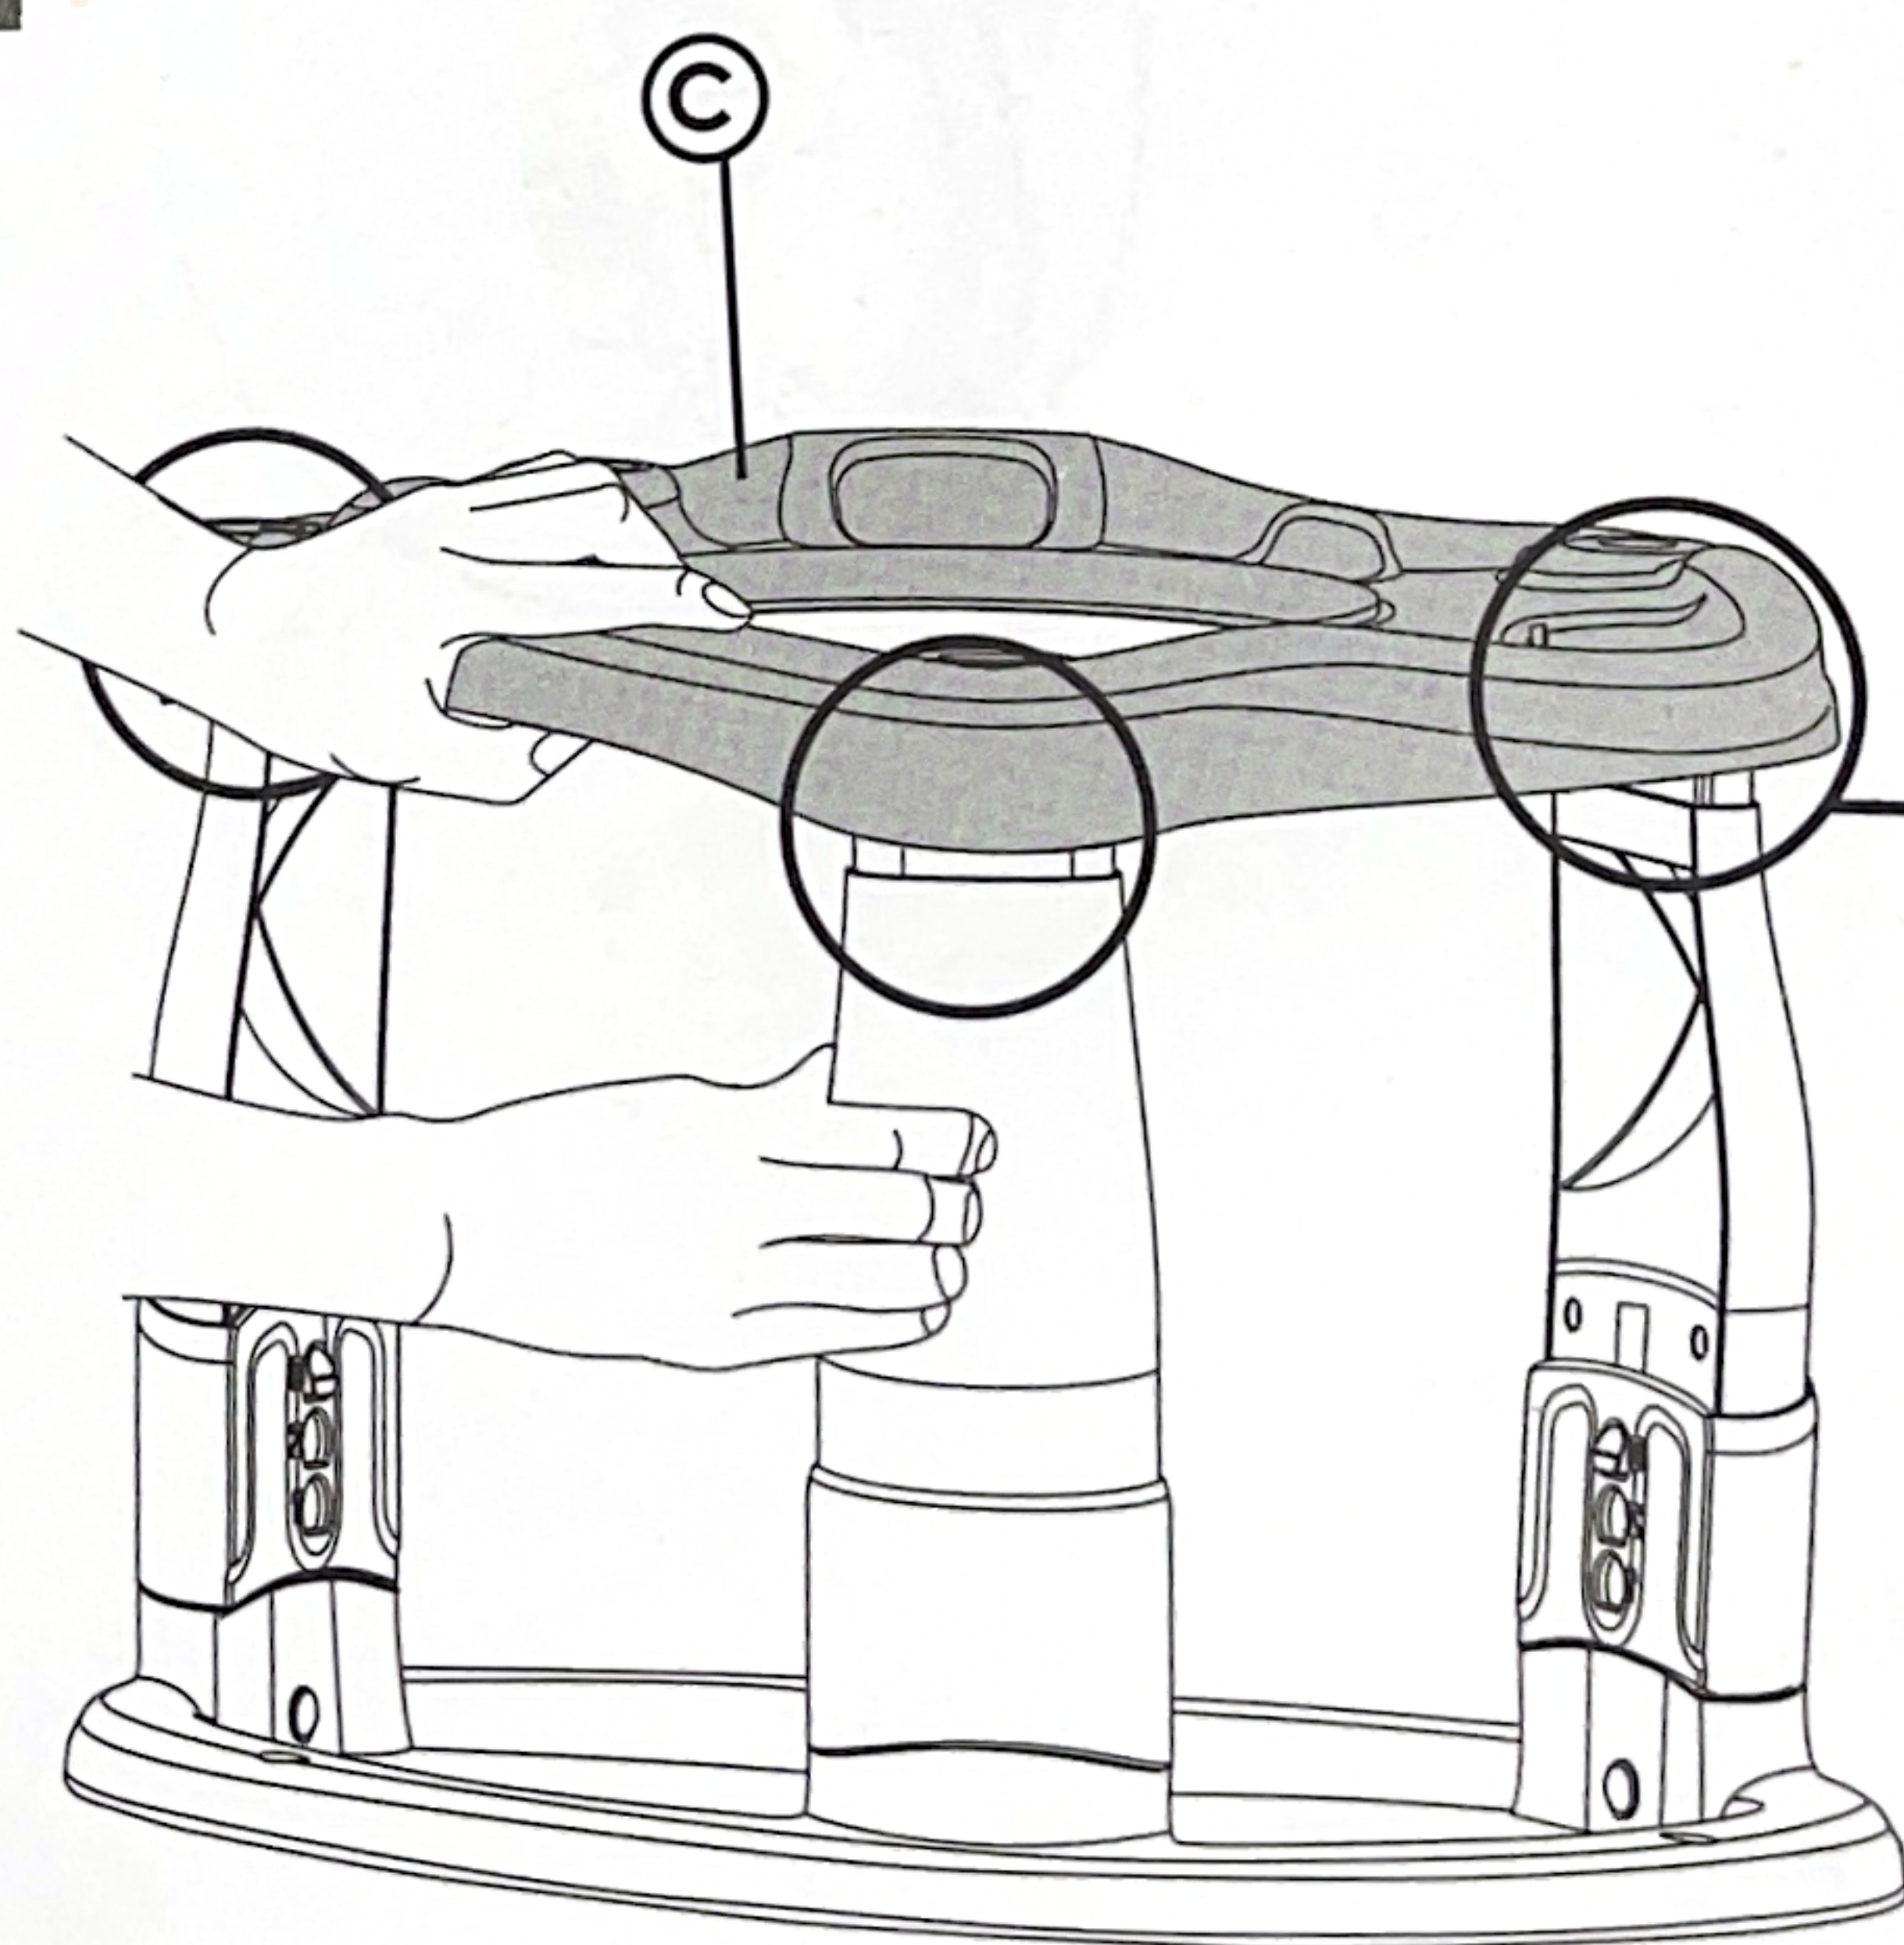





3

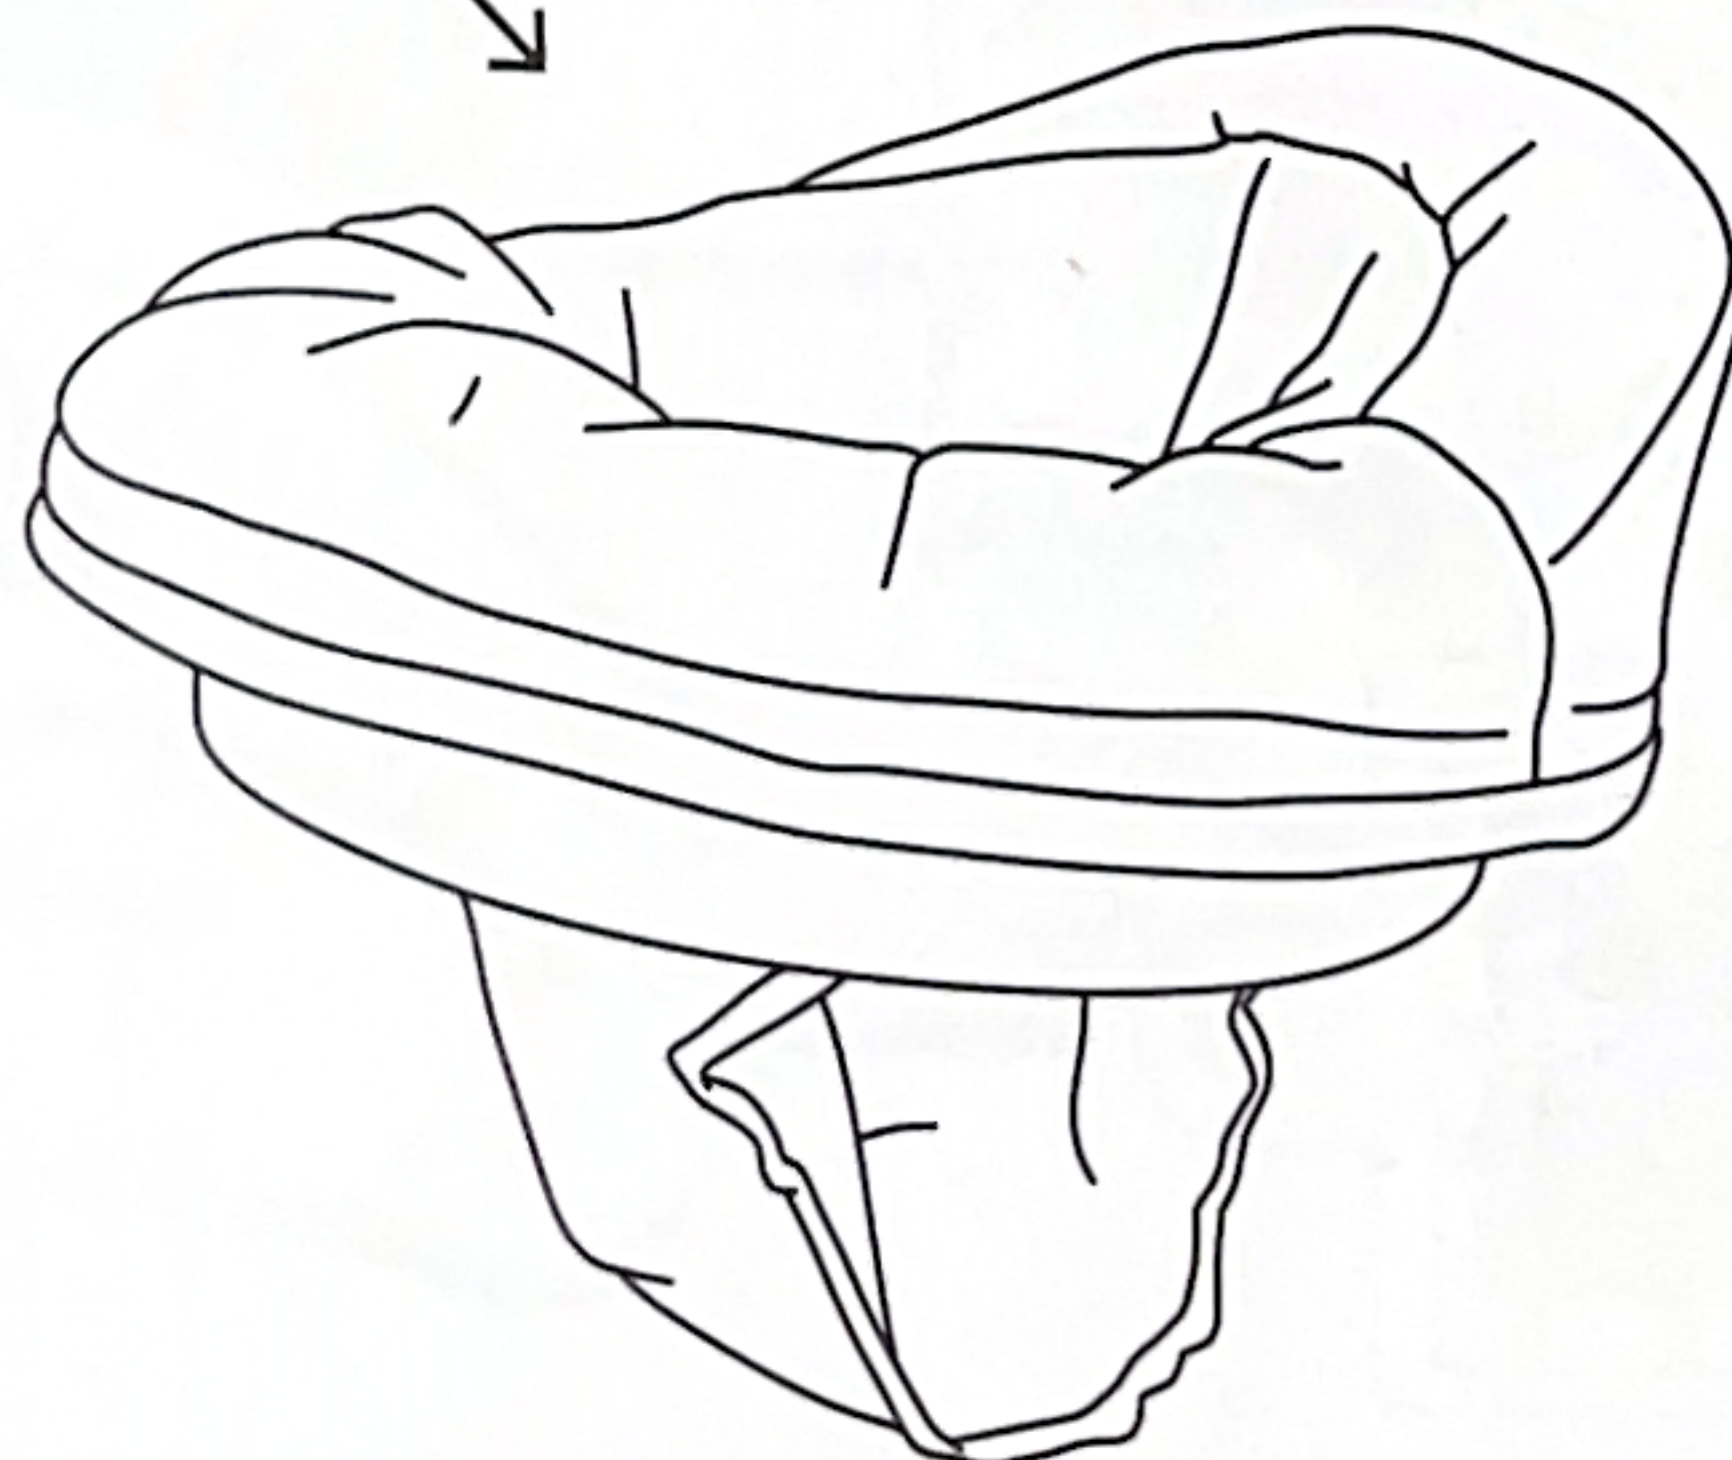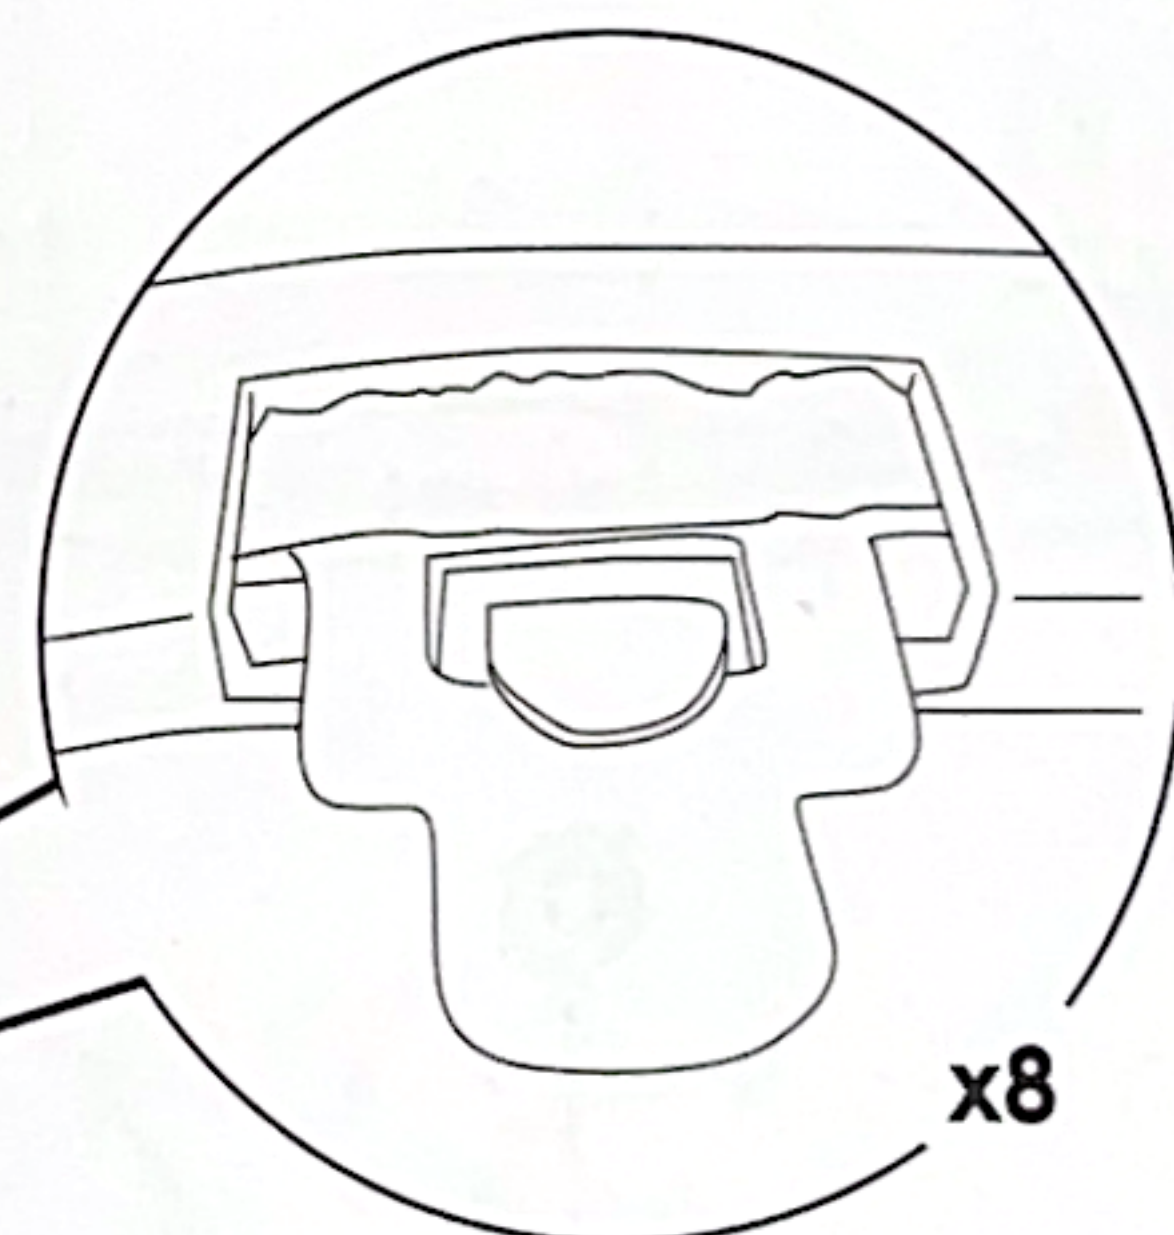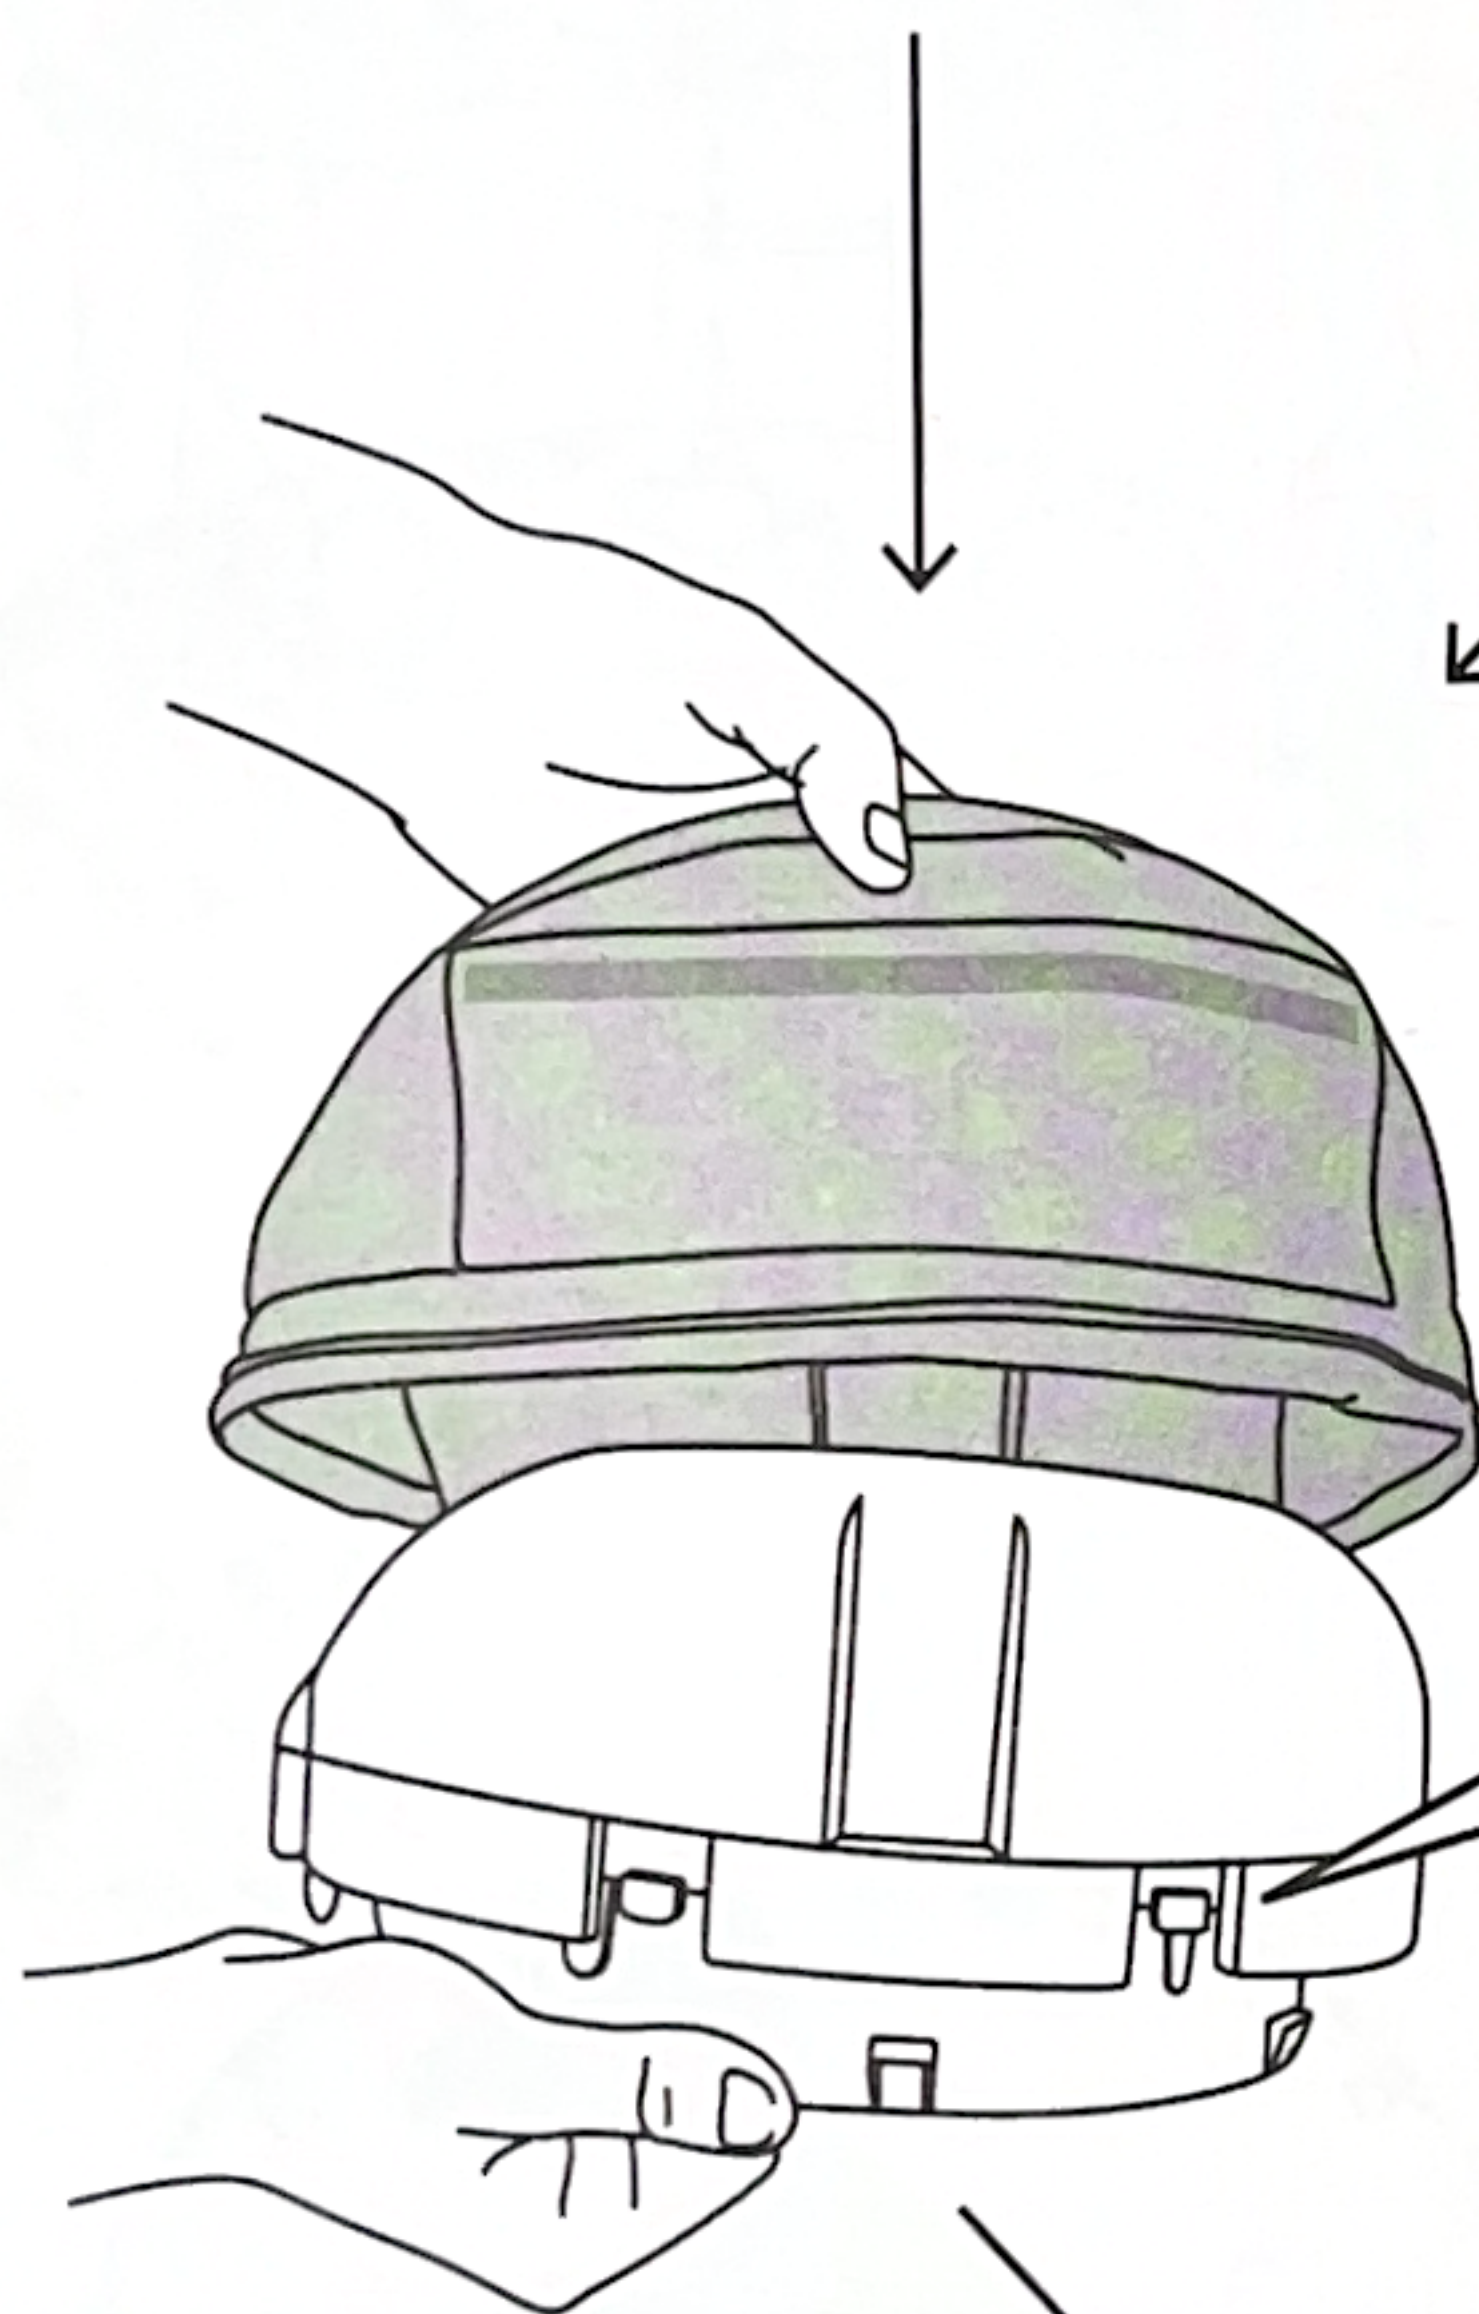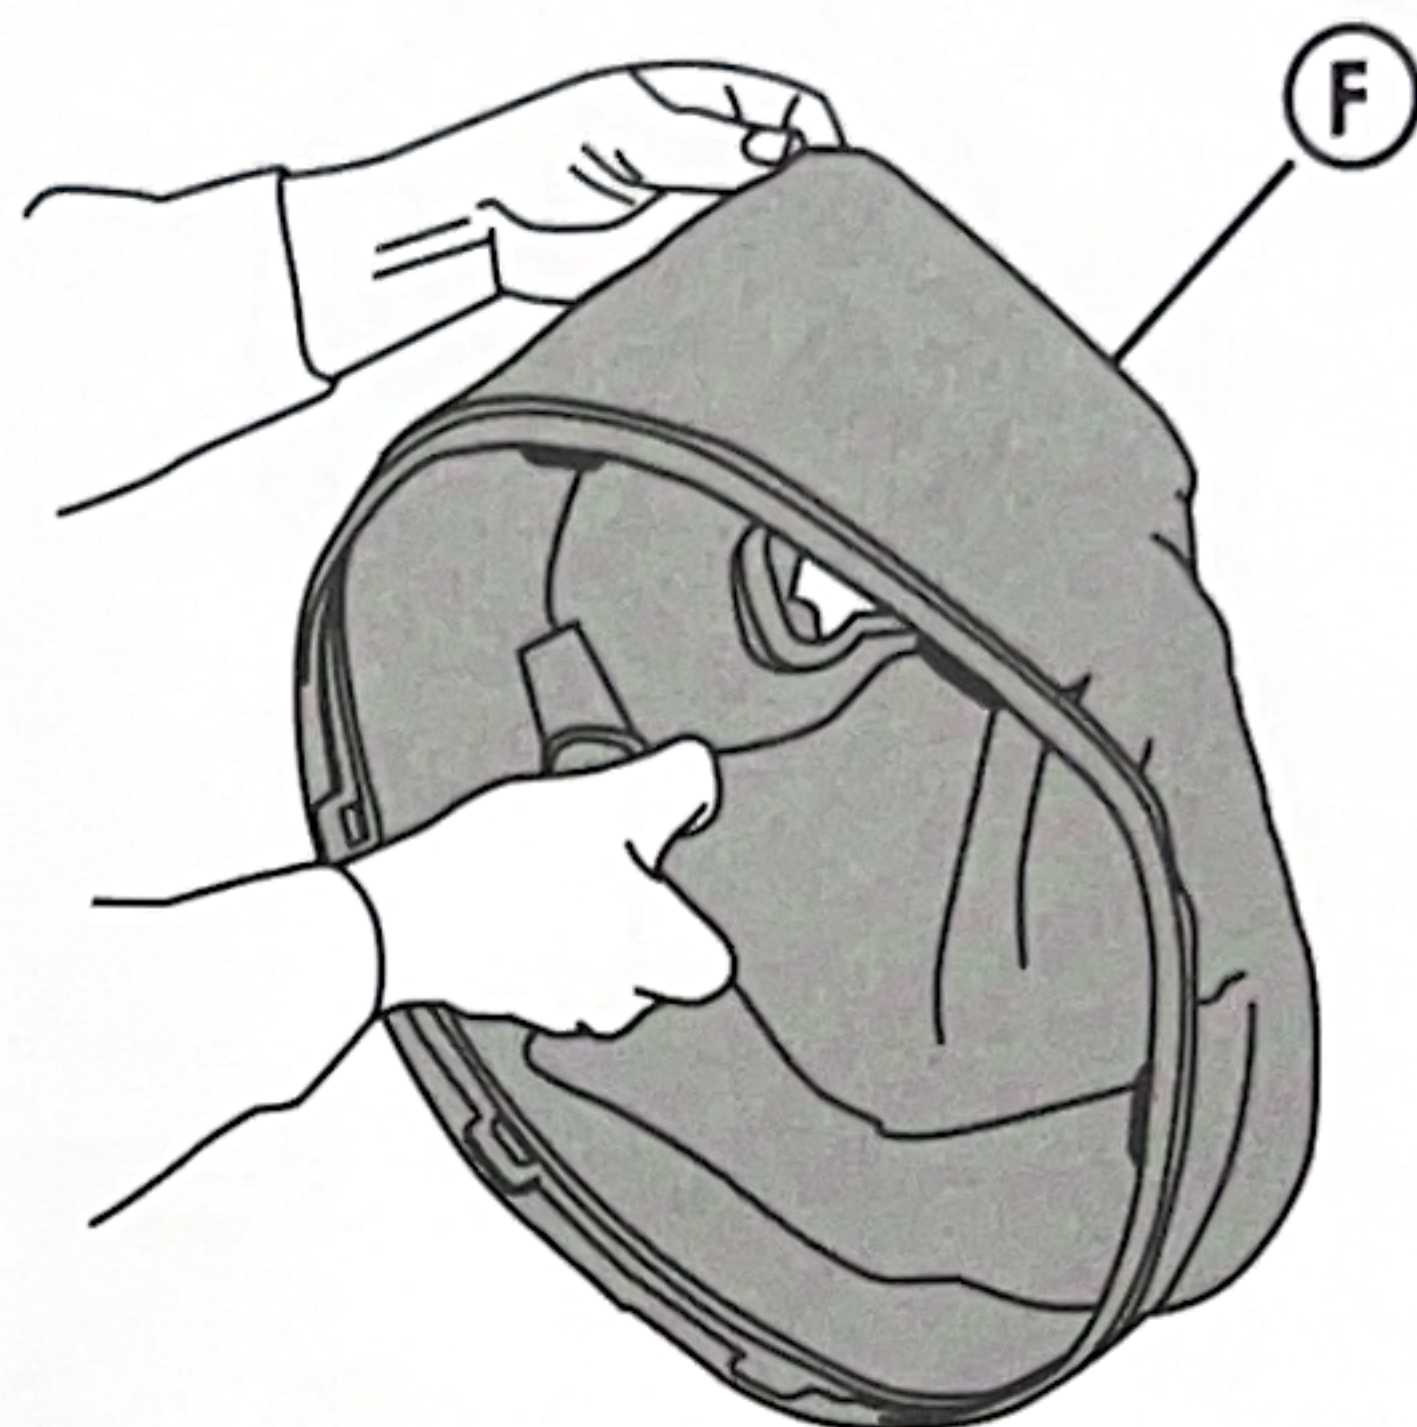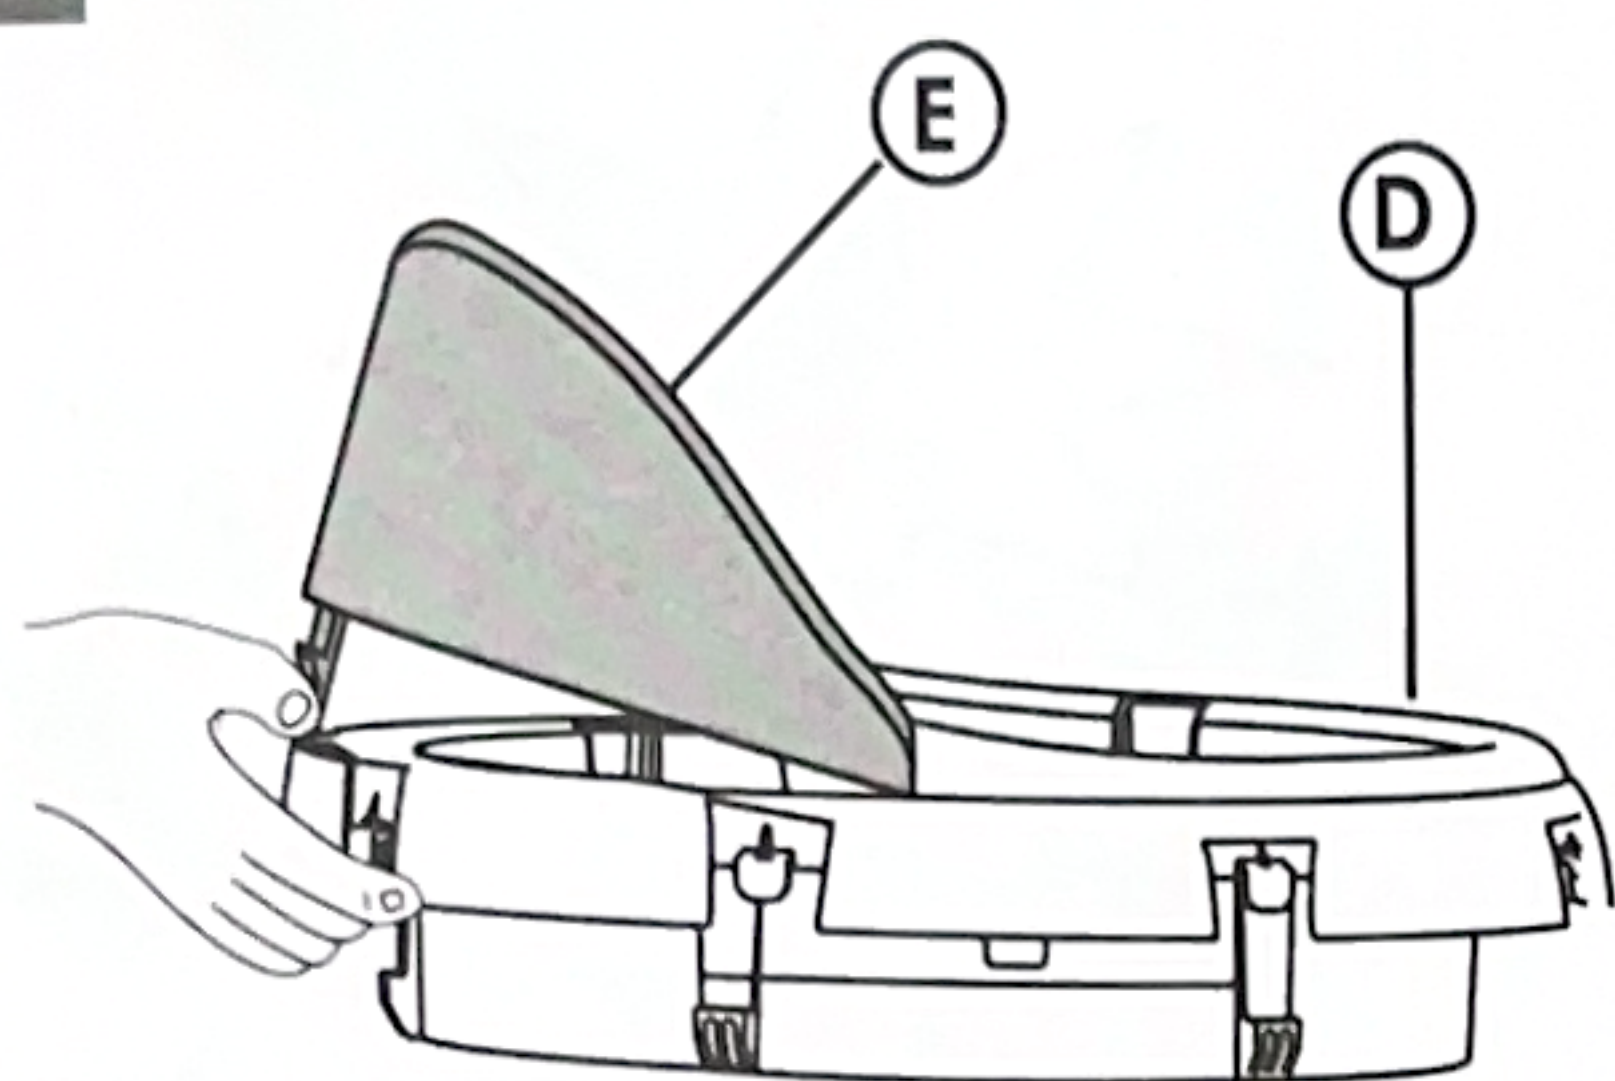


4

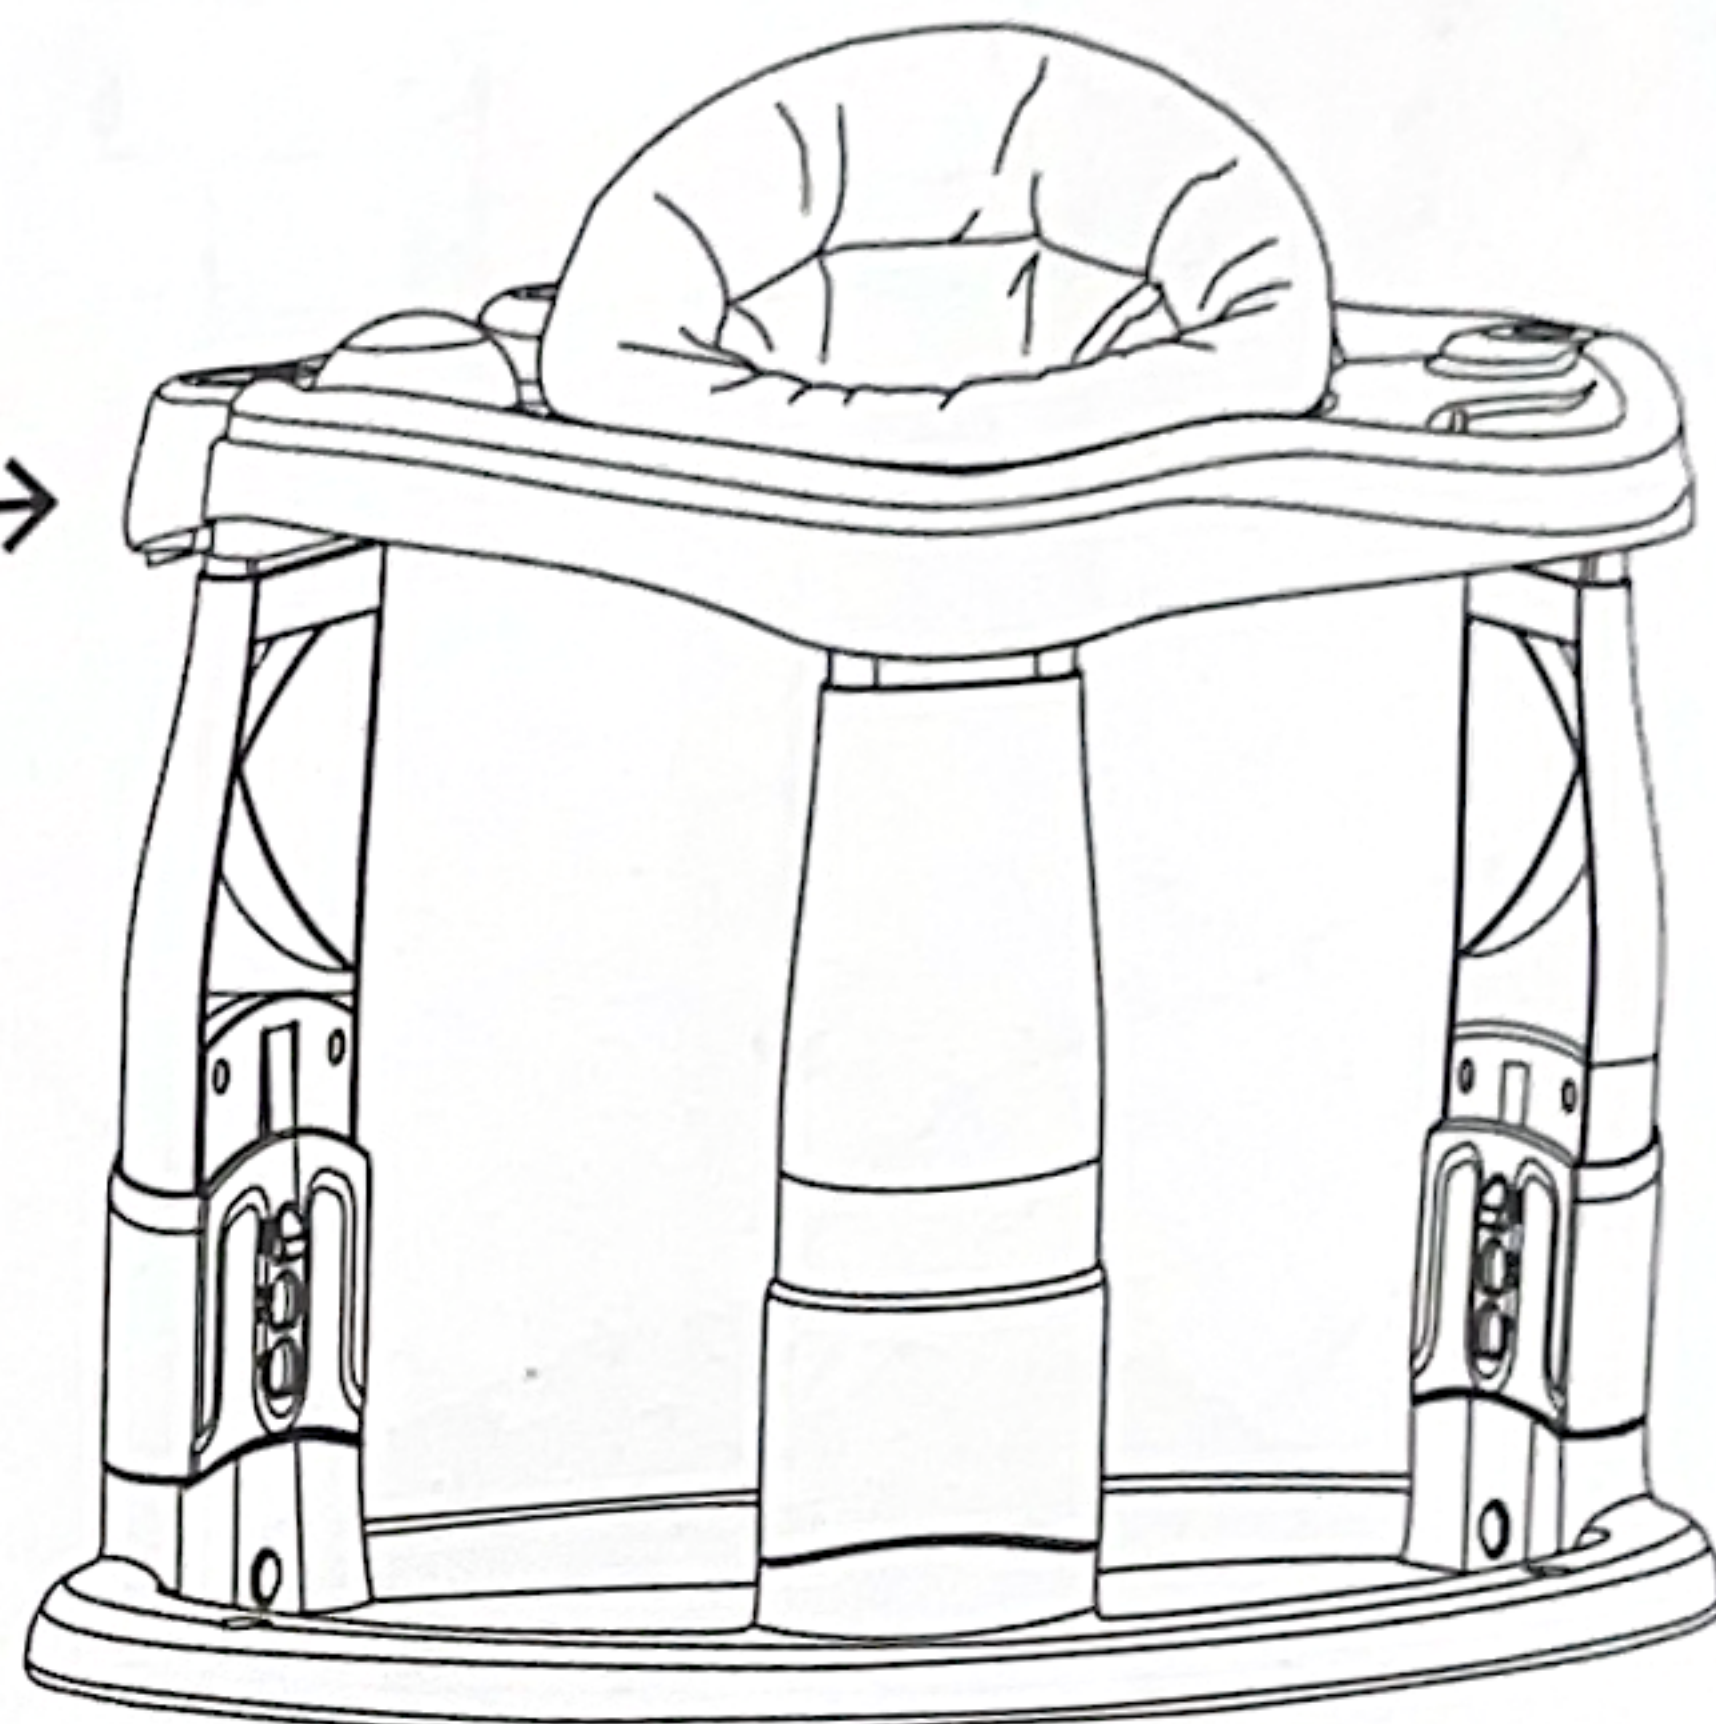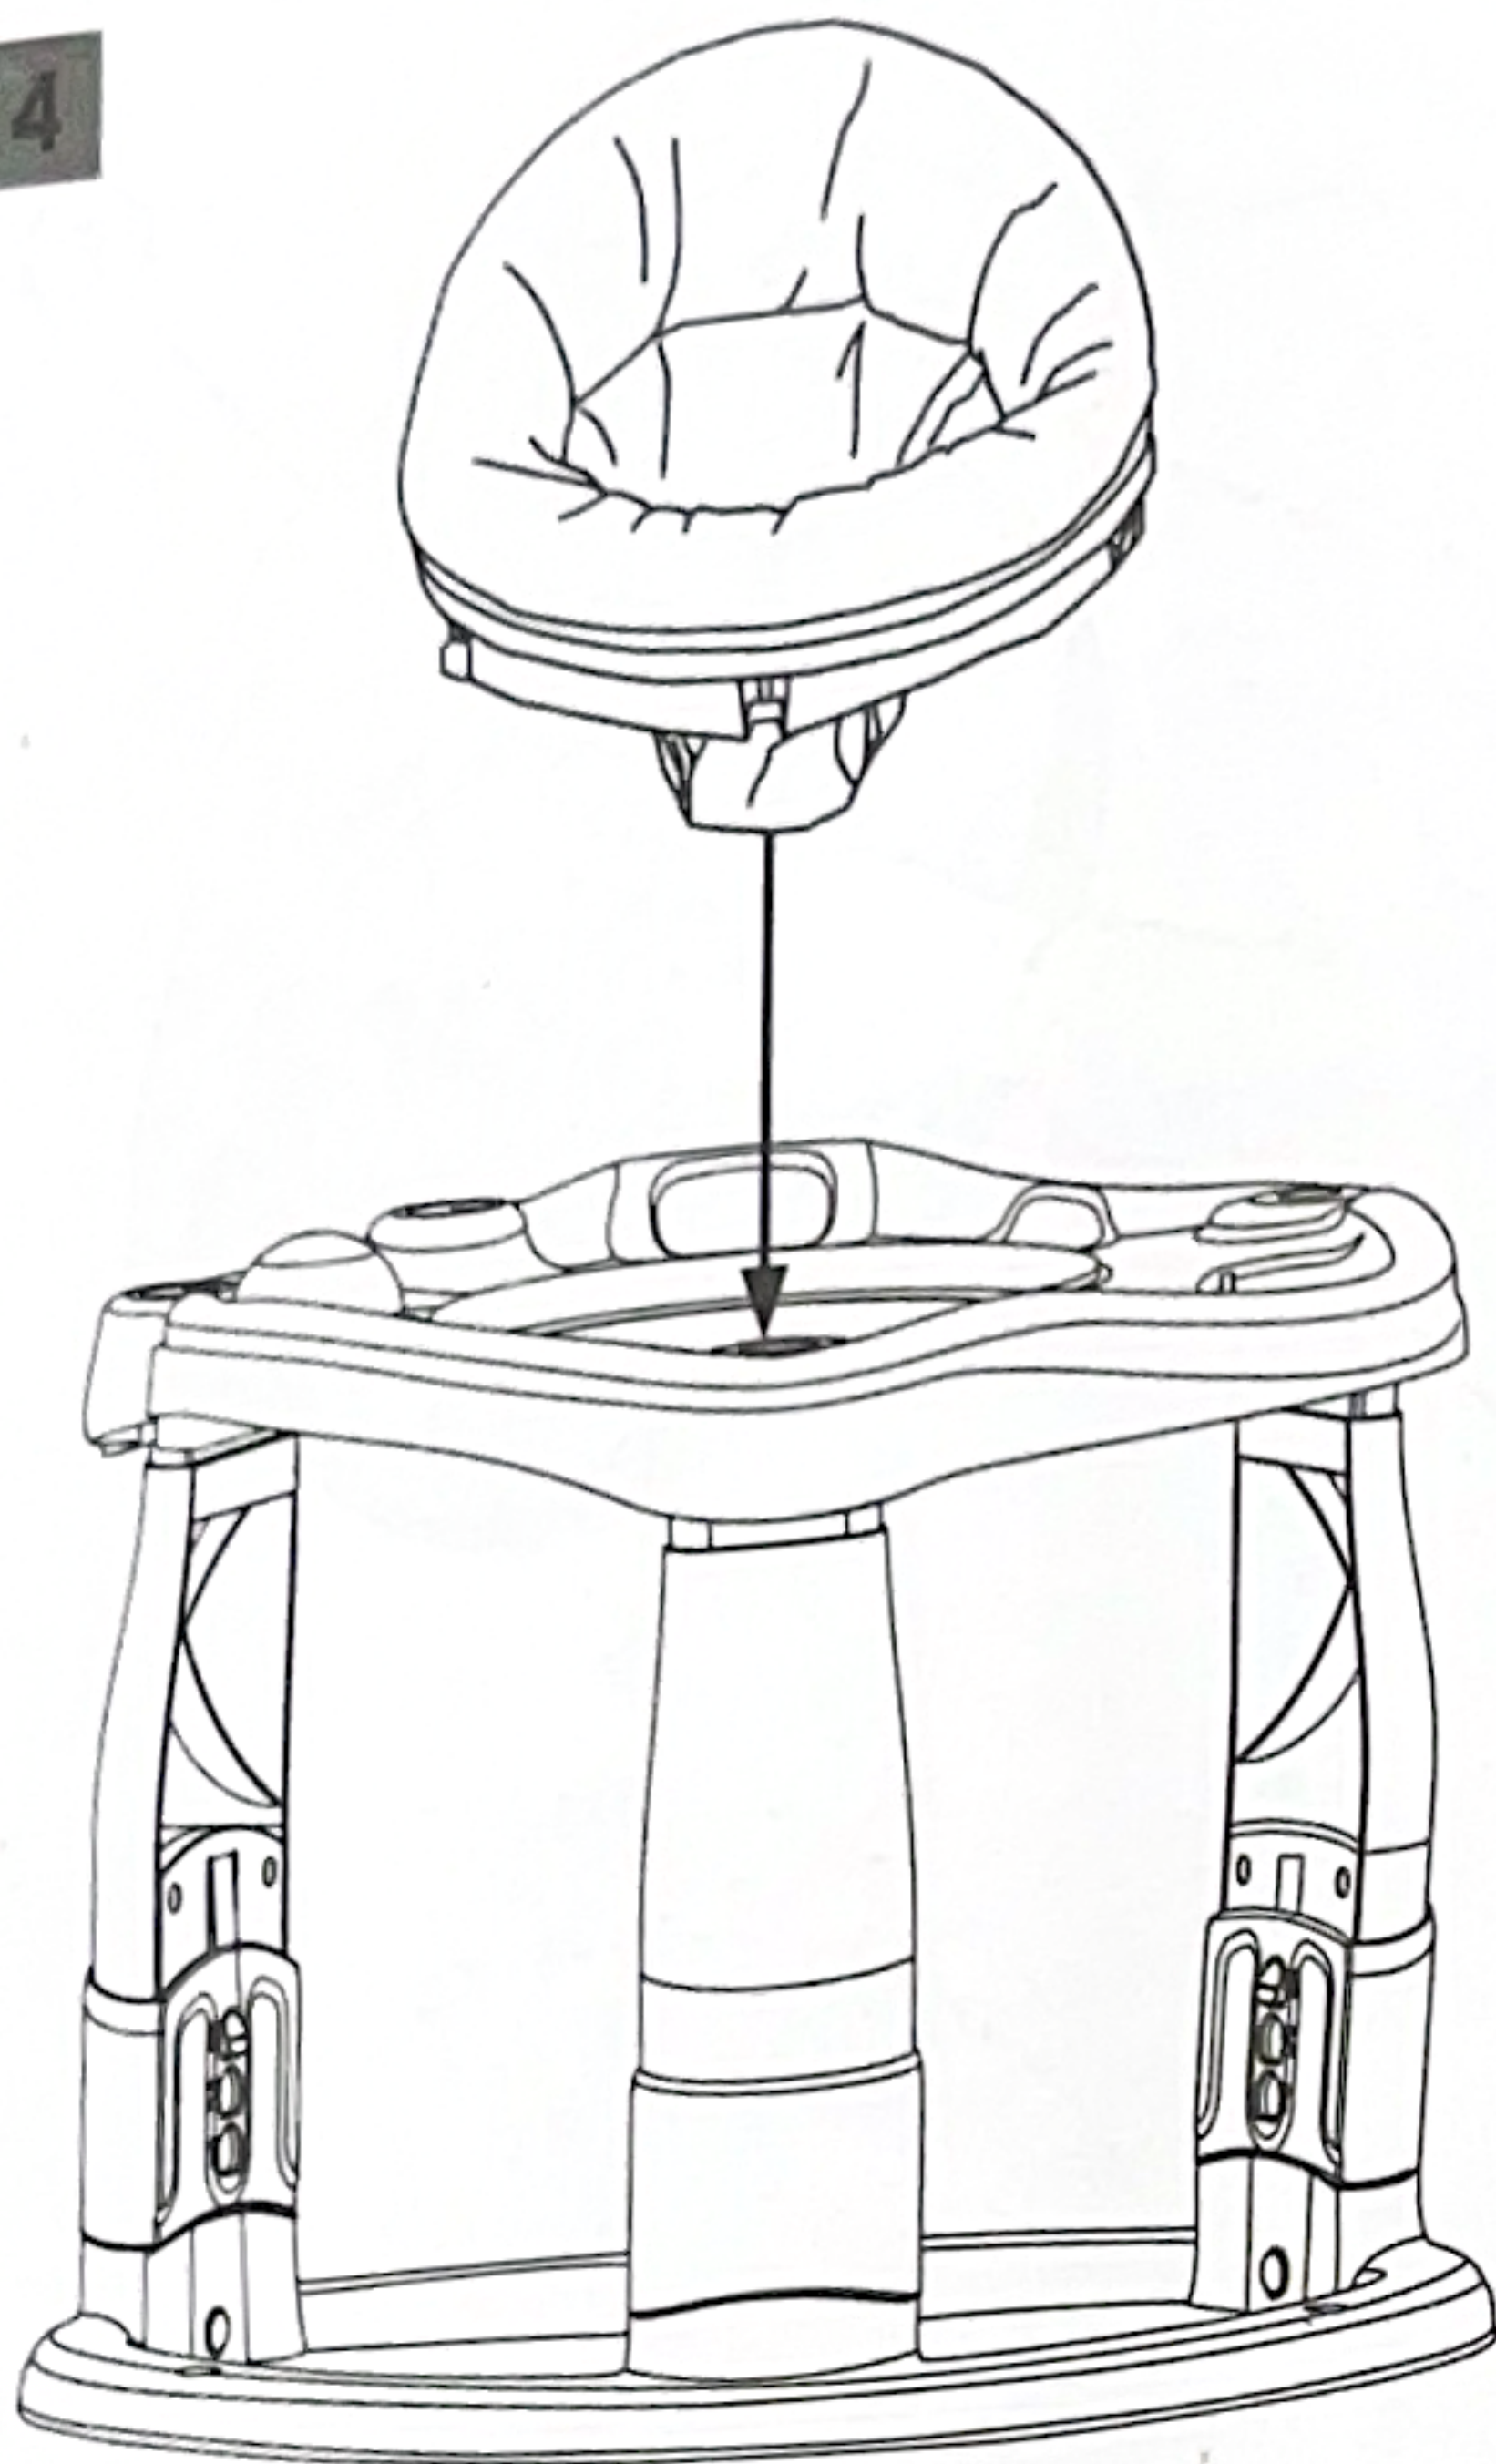


5

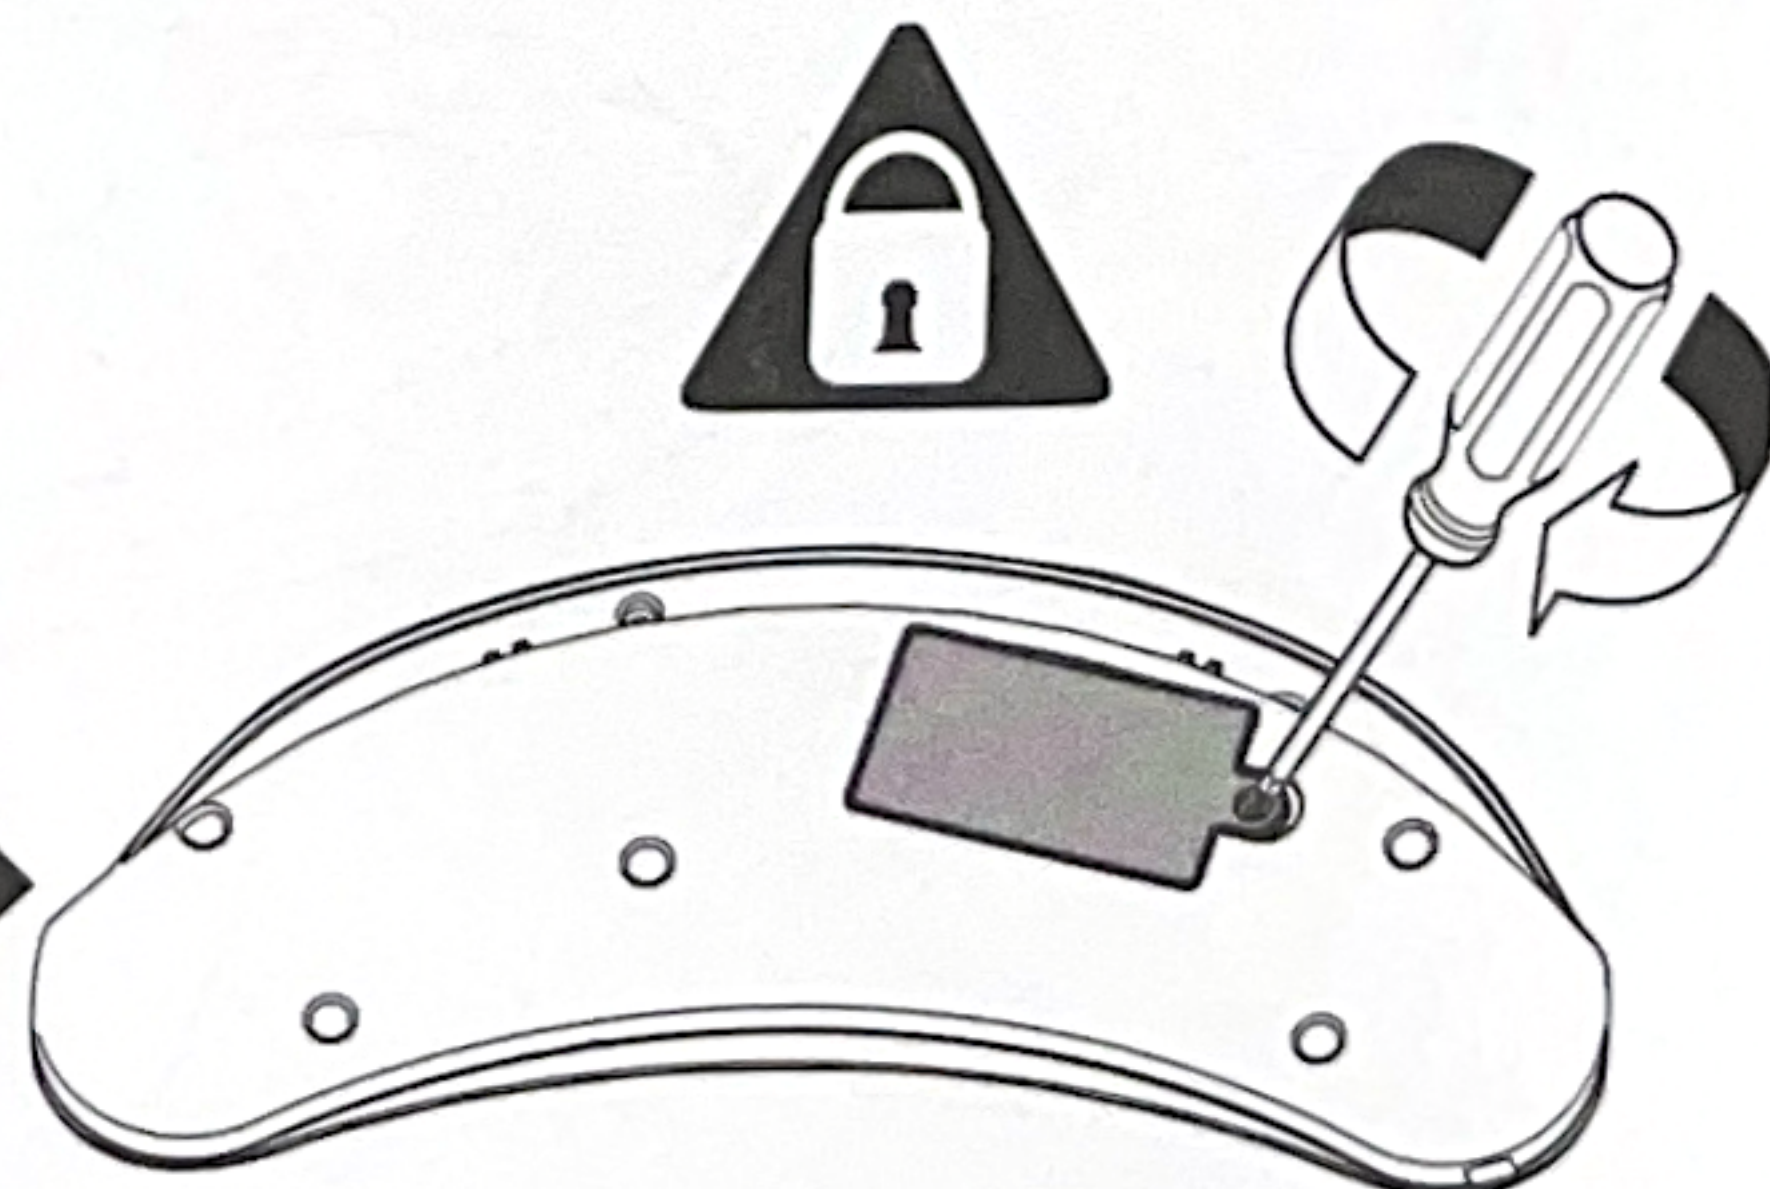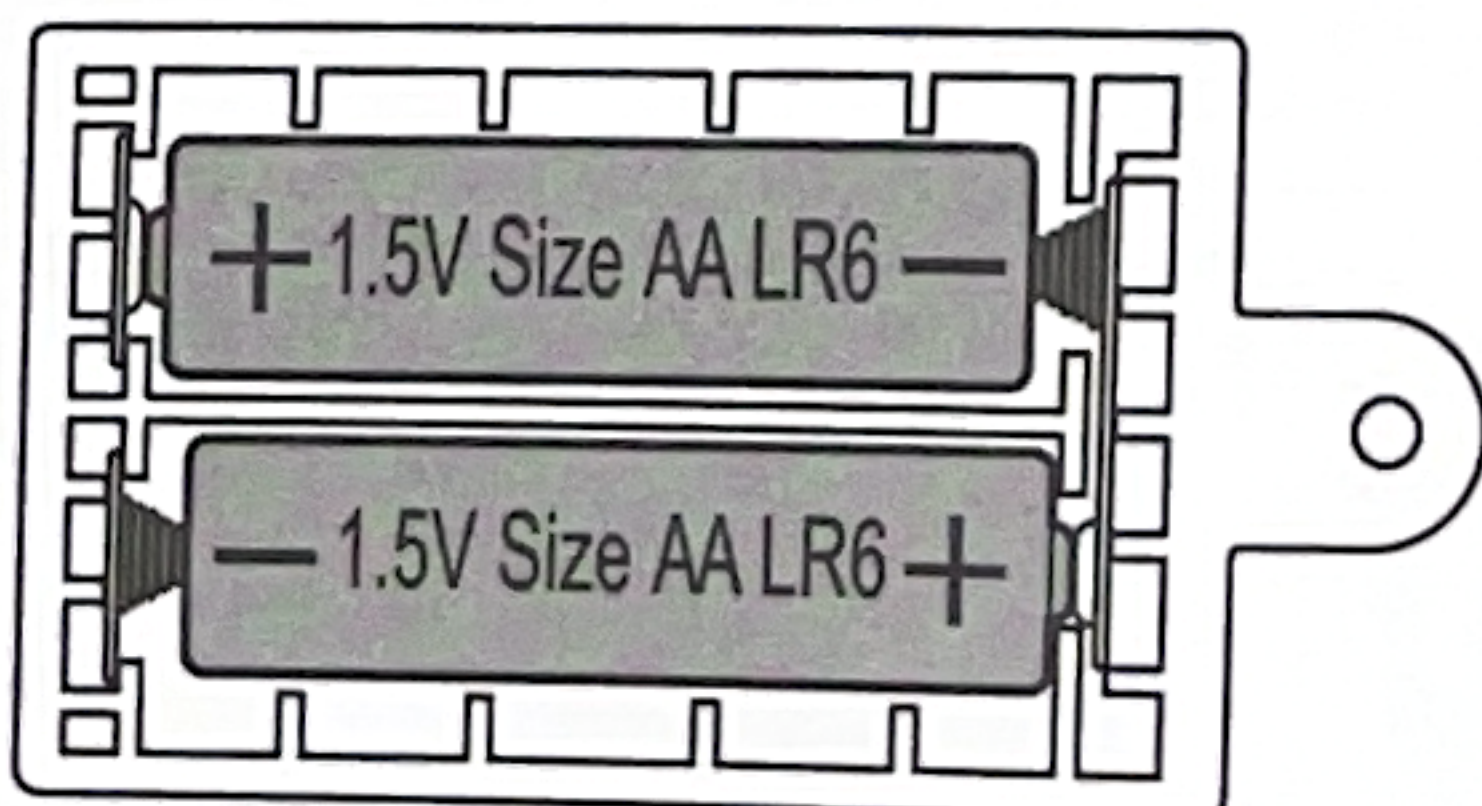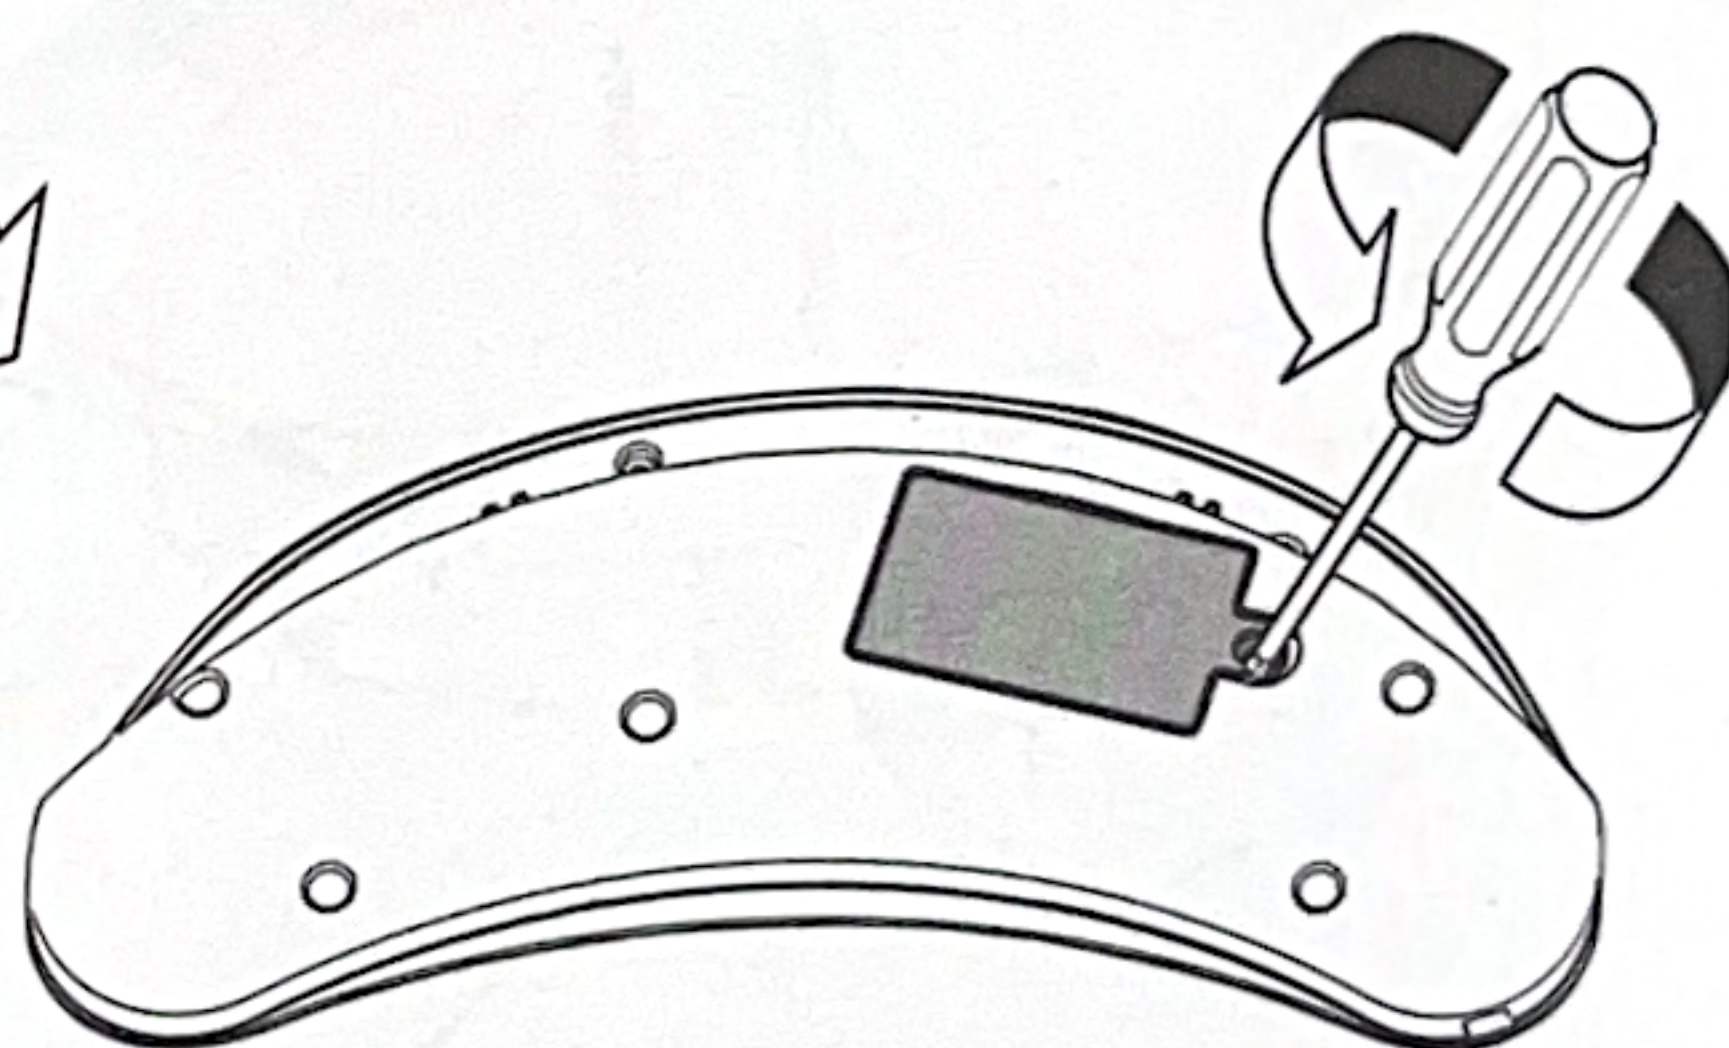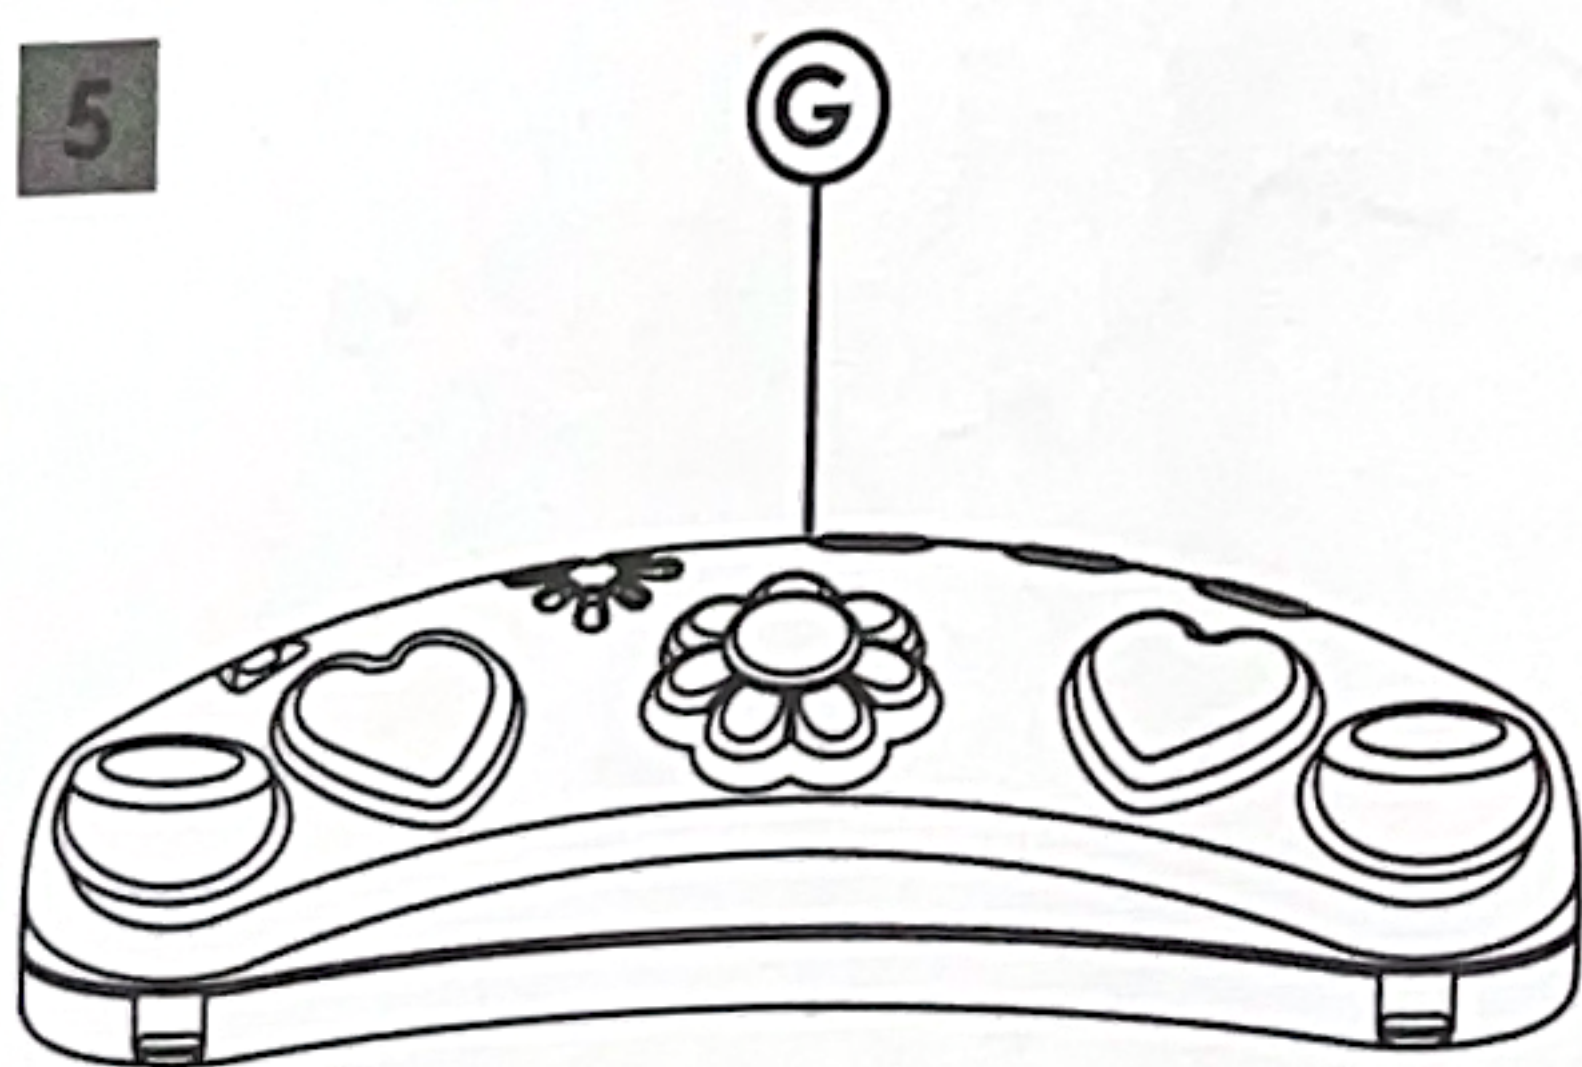





6

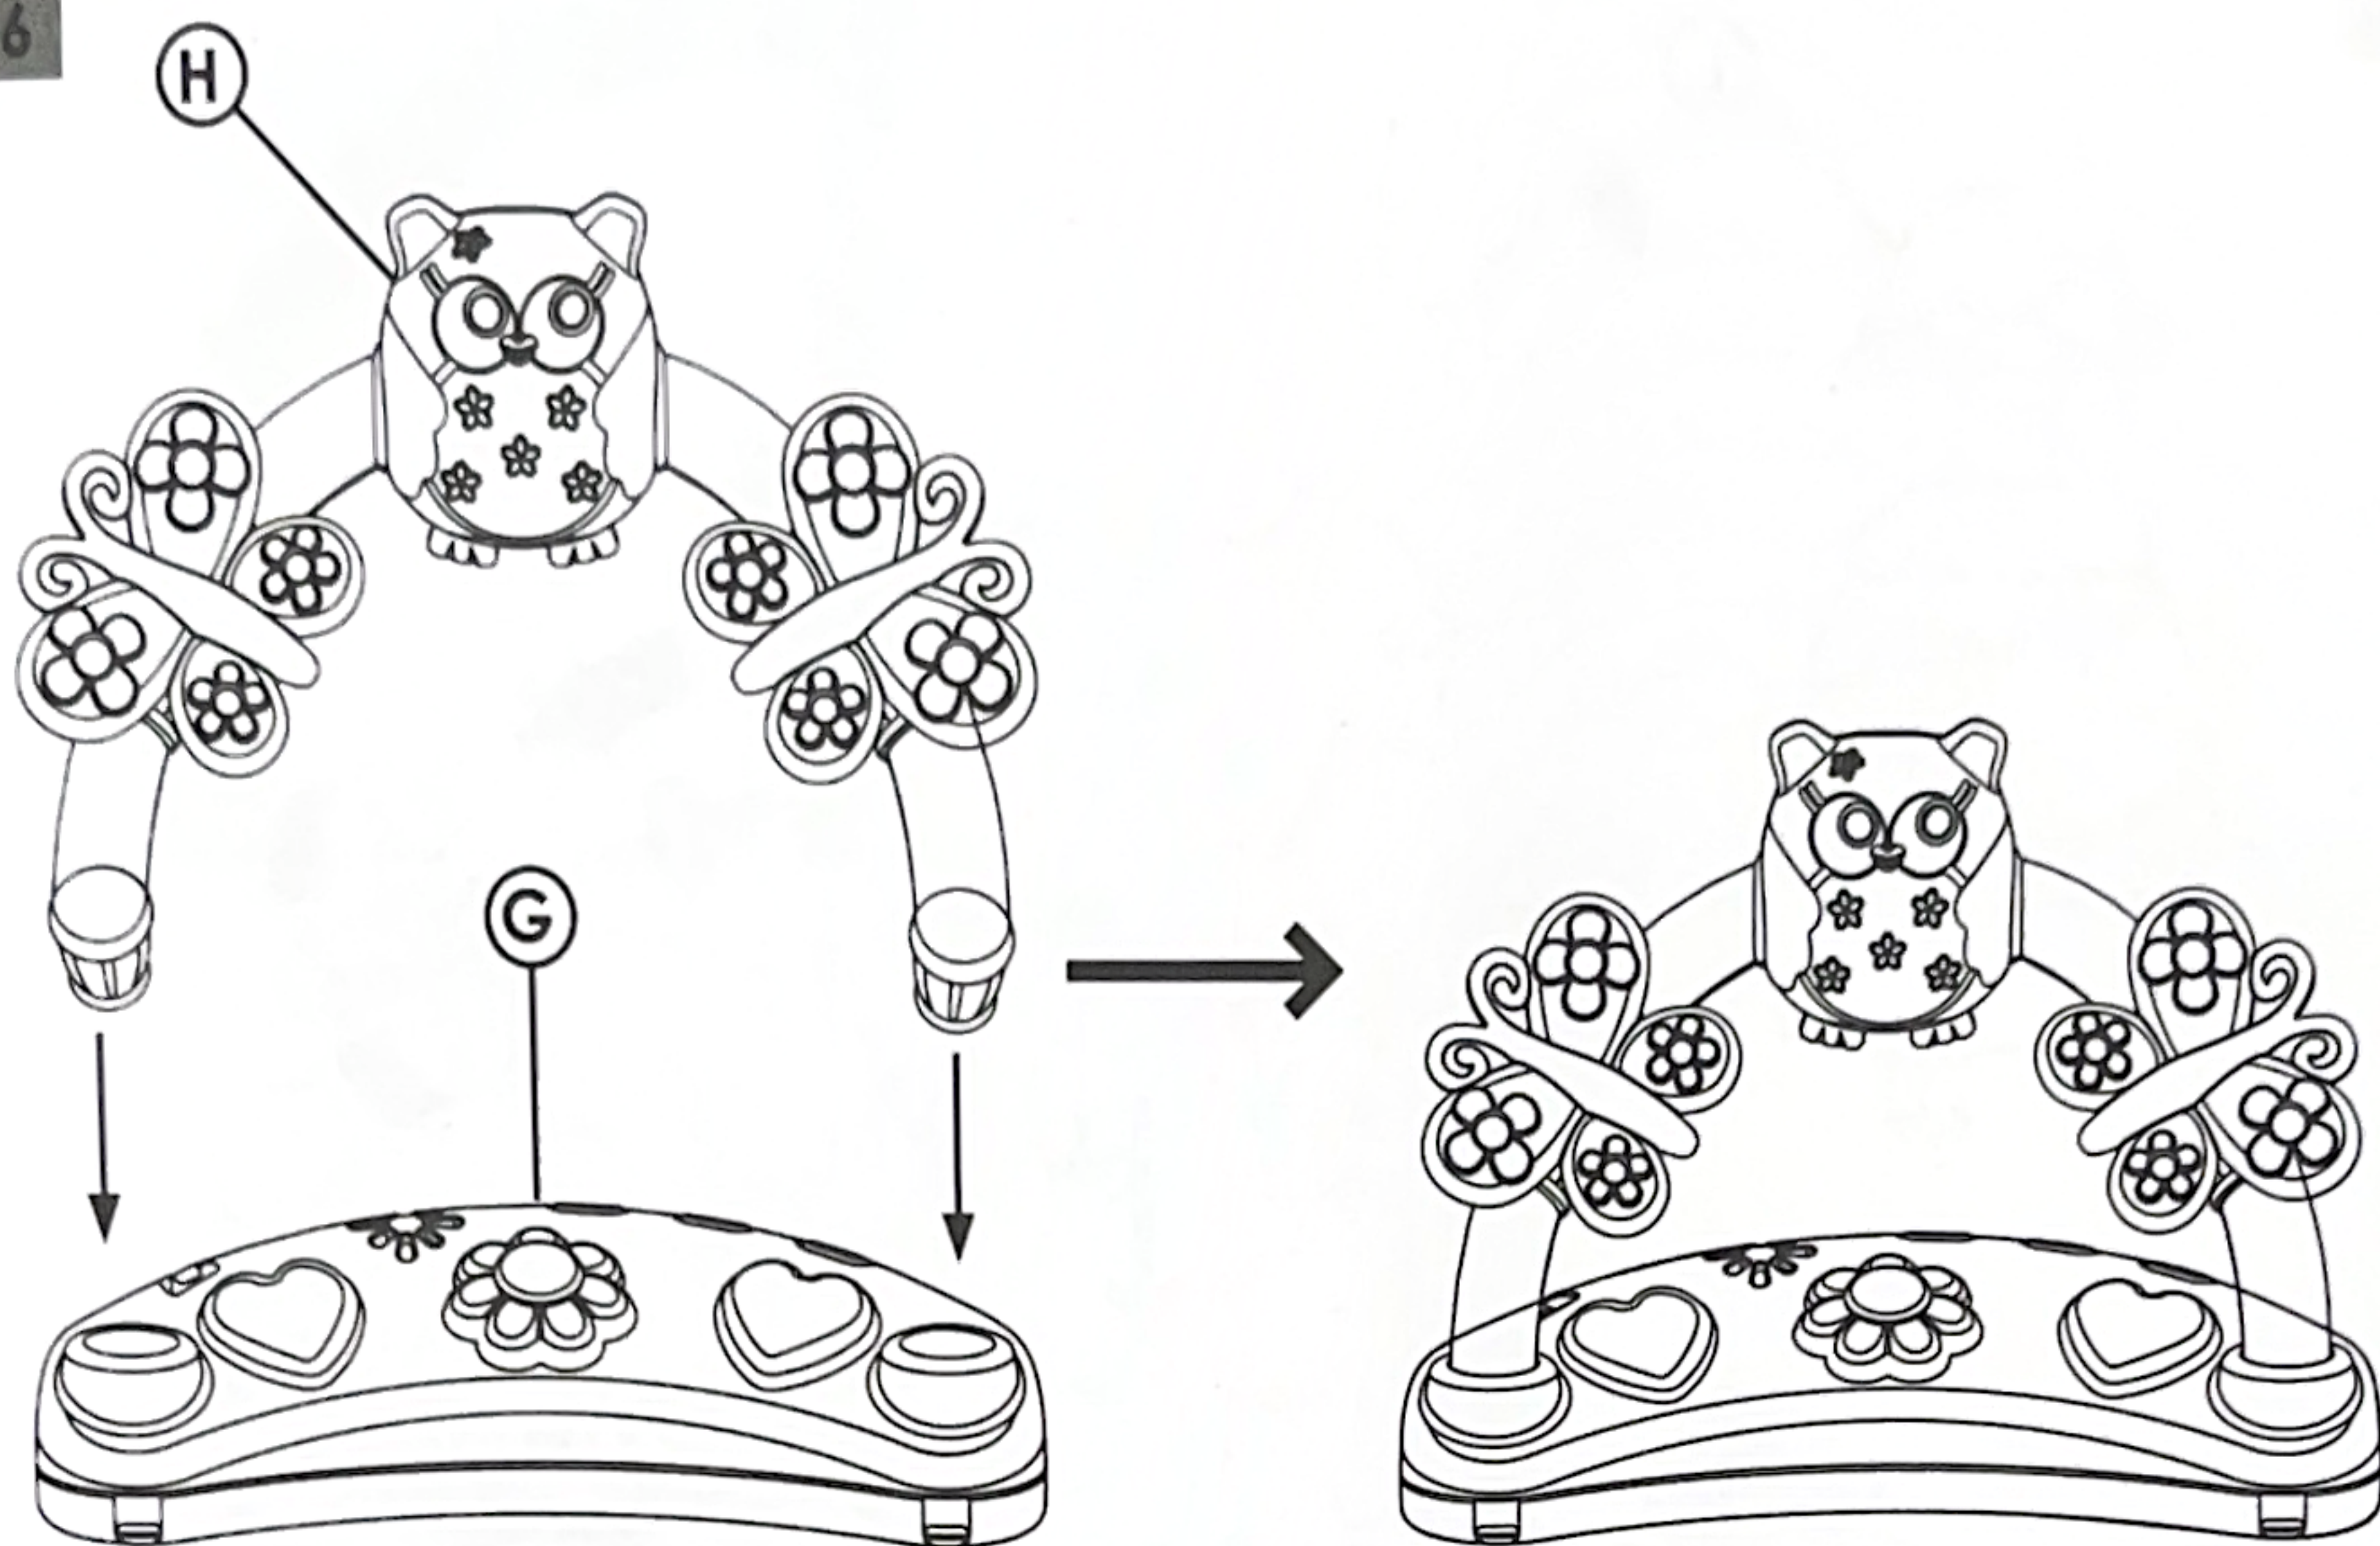


7

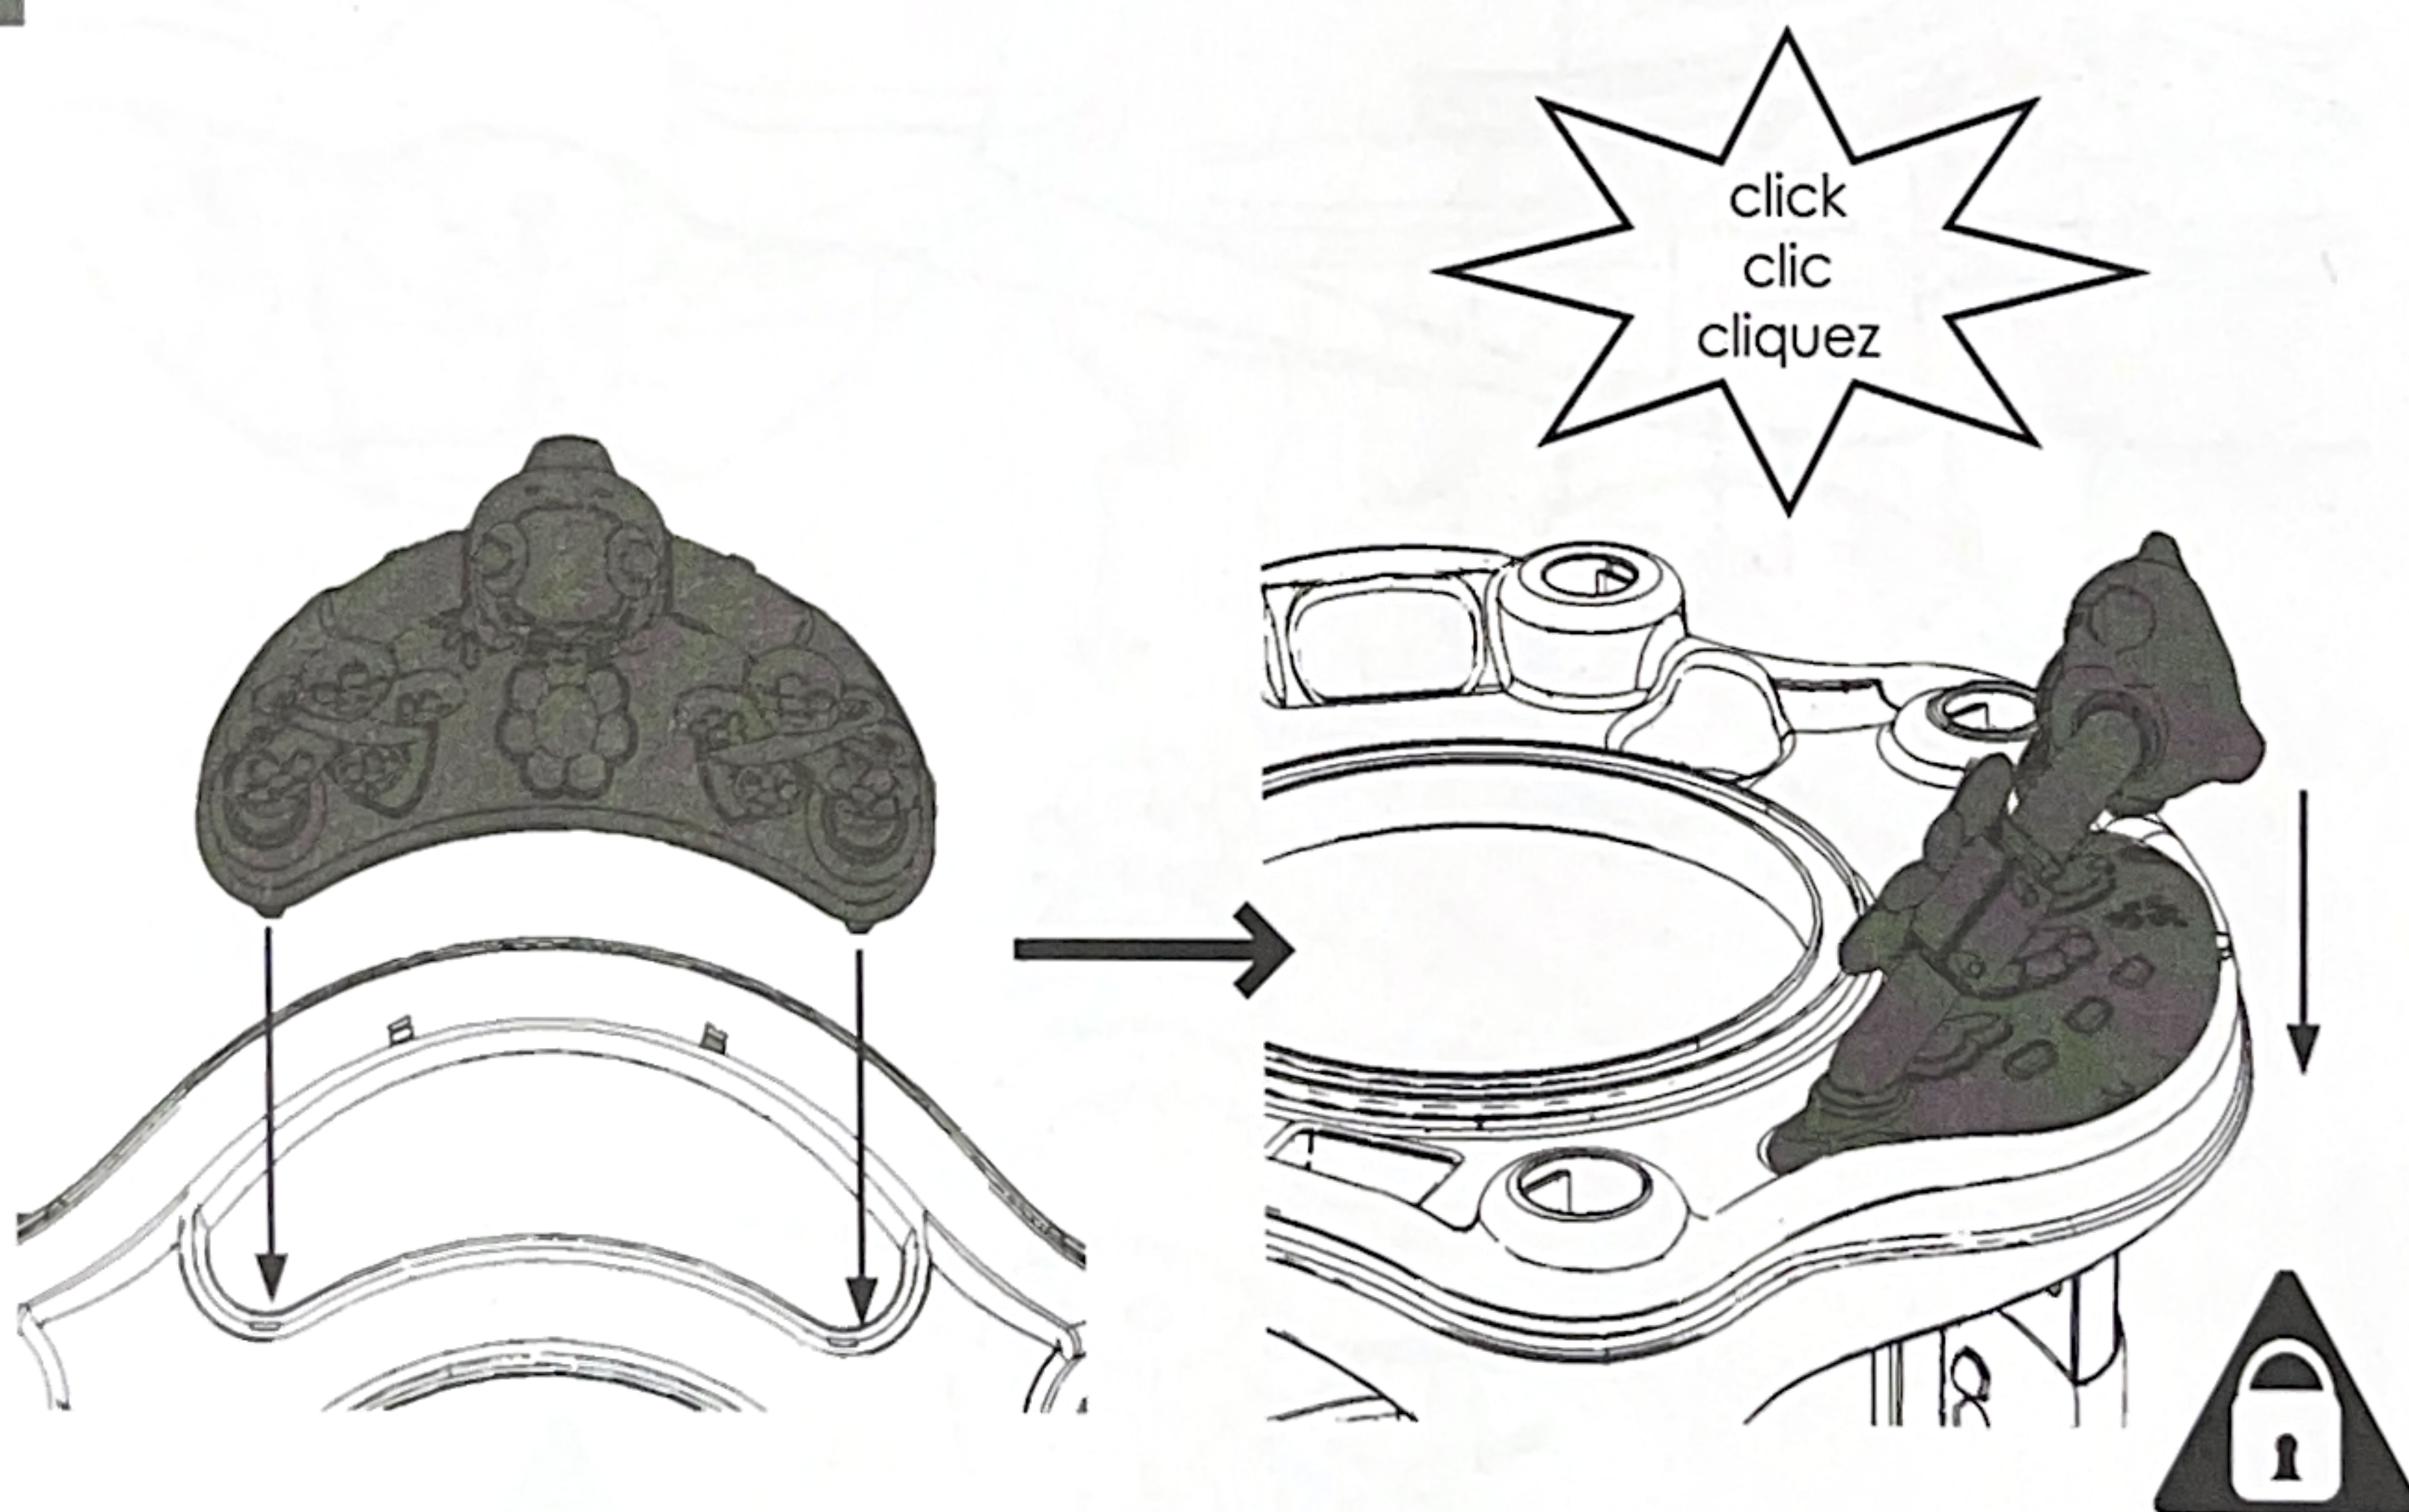



8

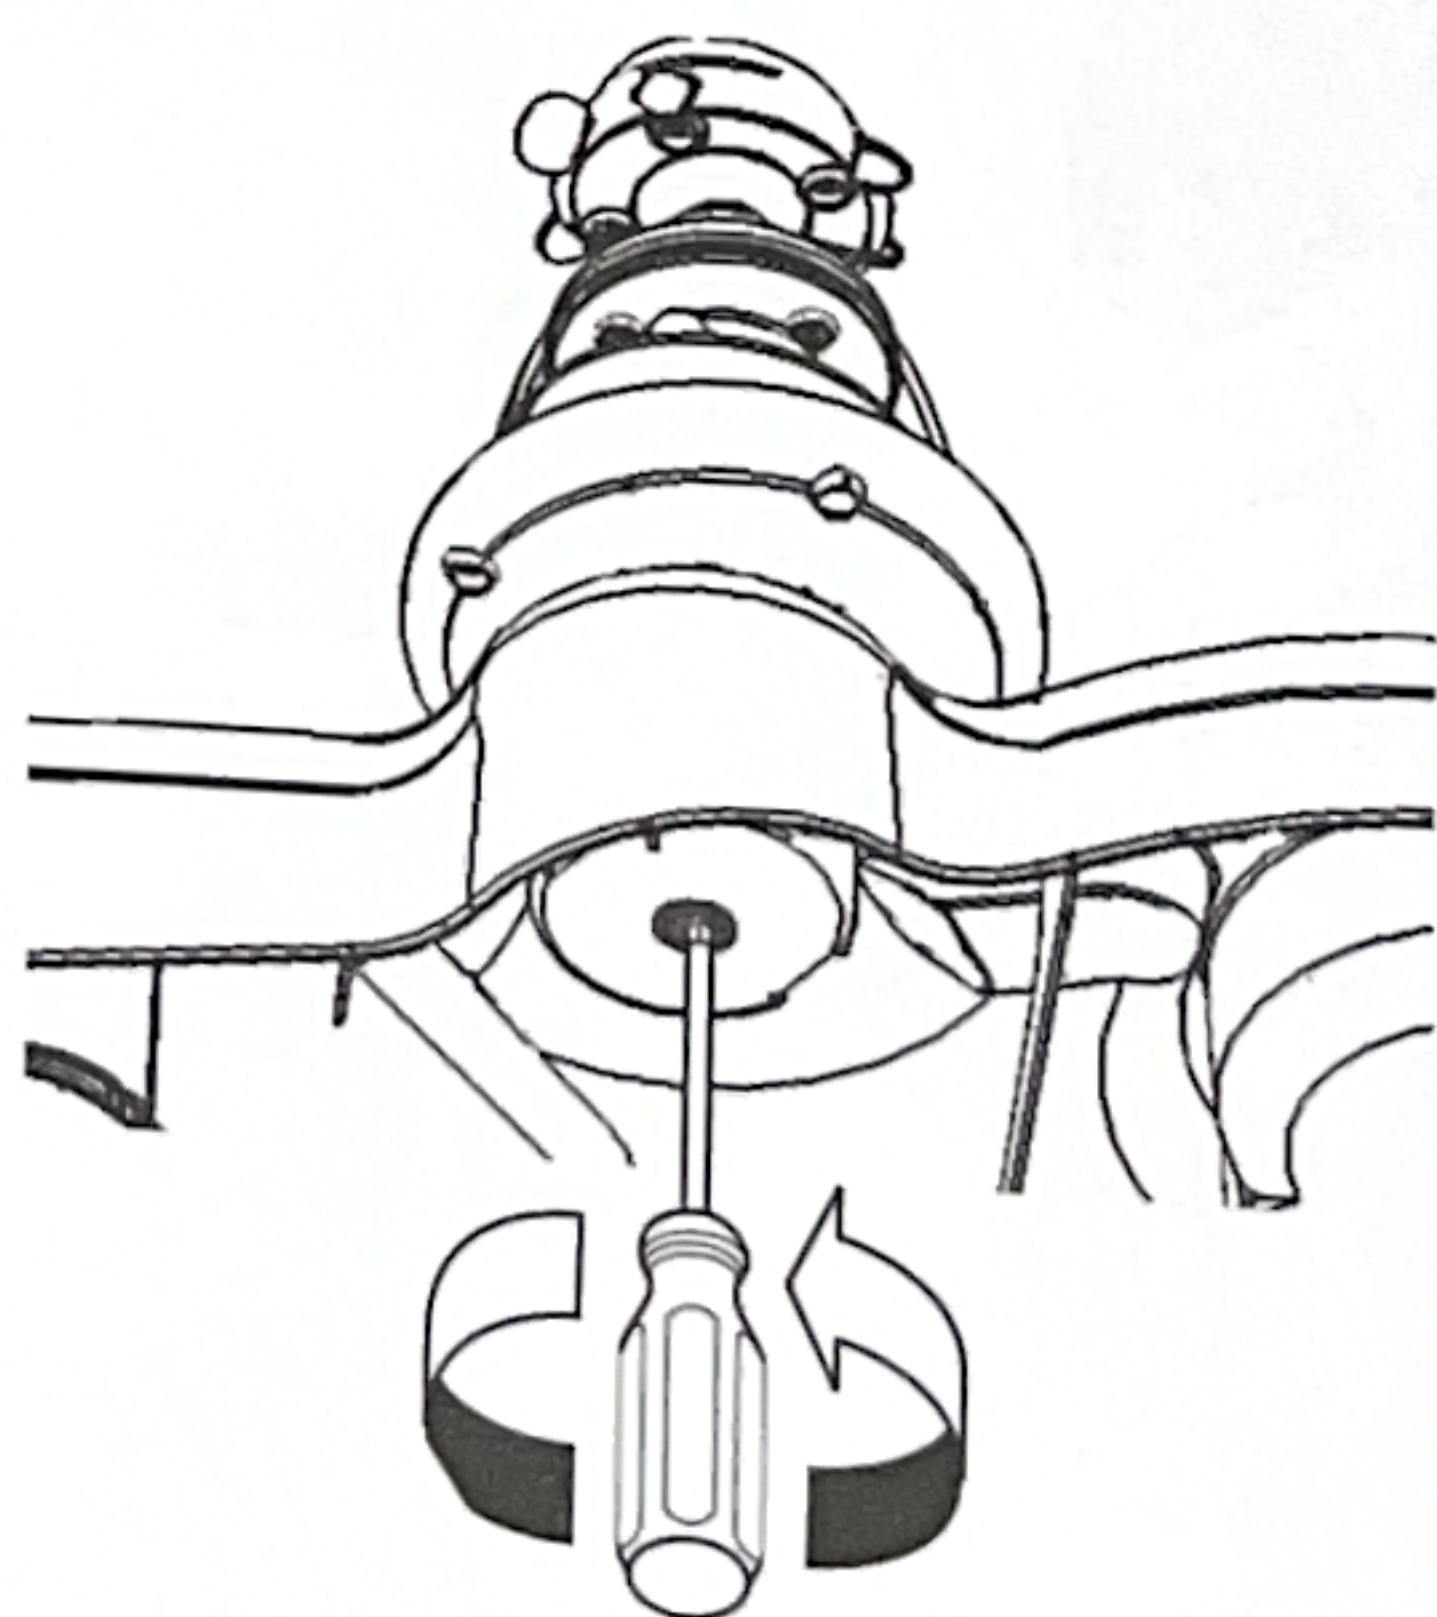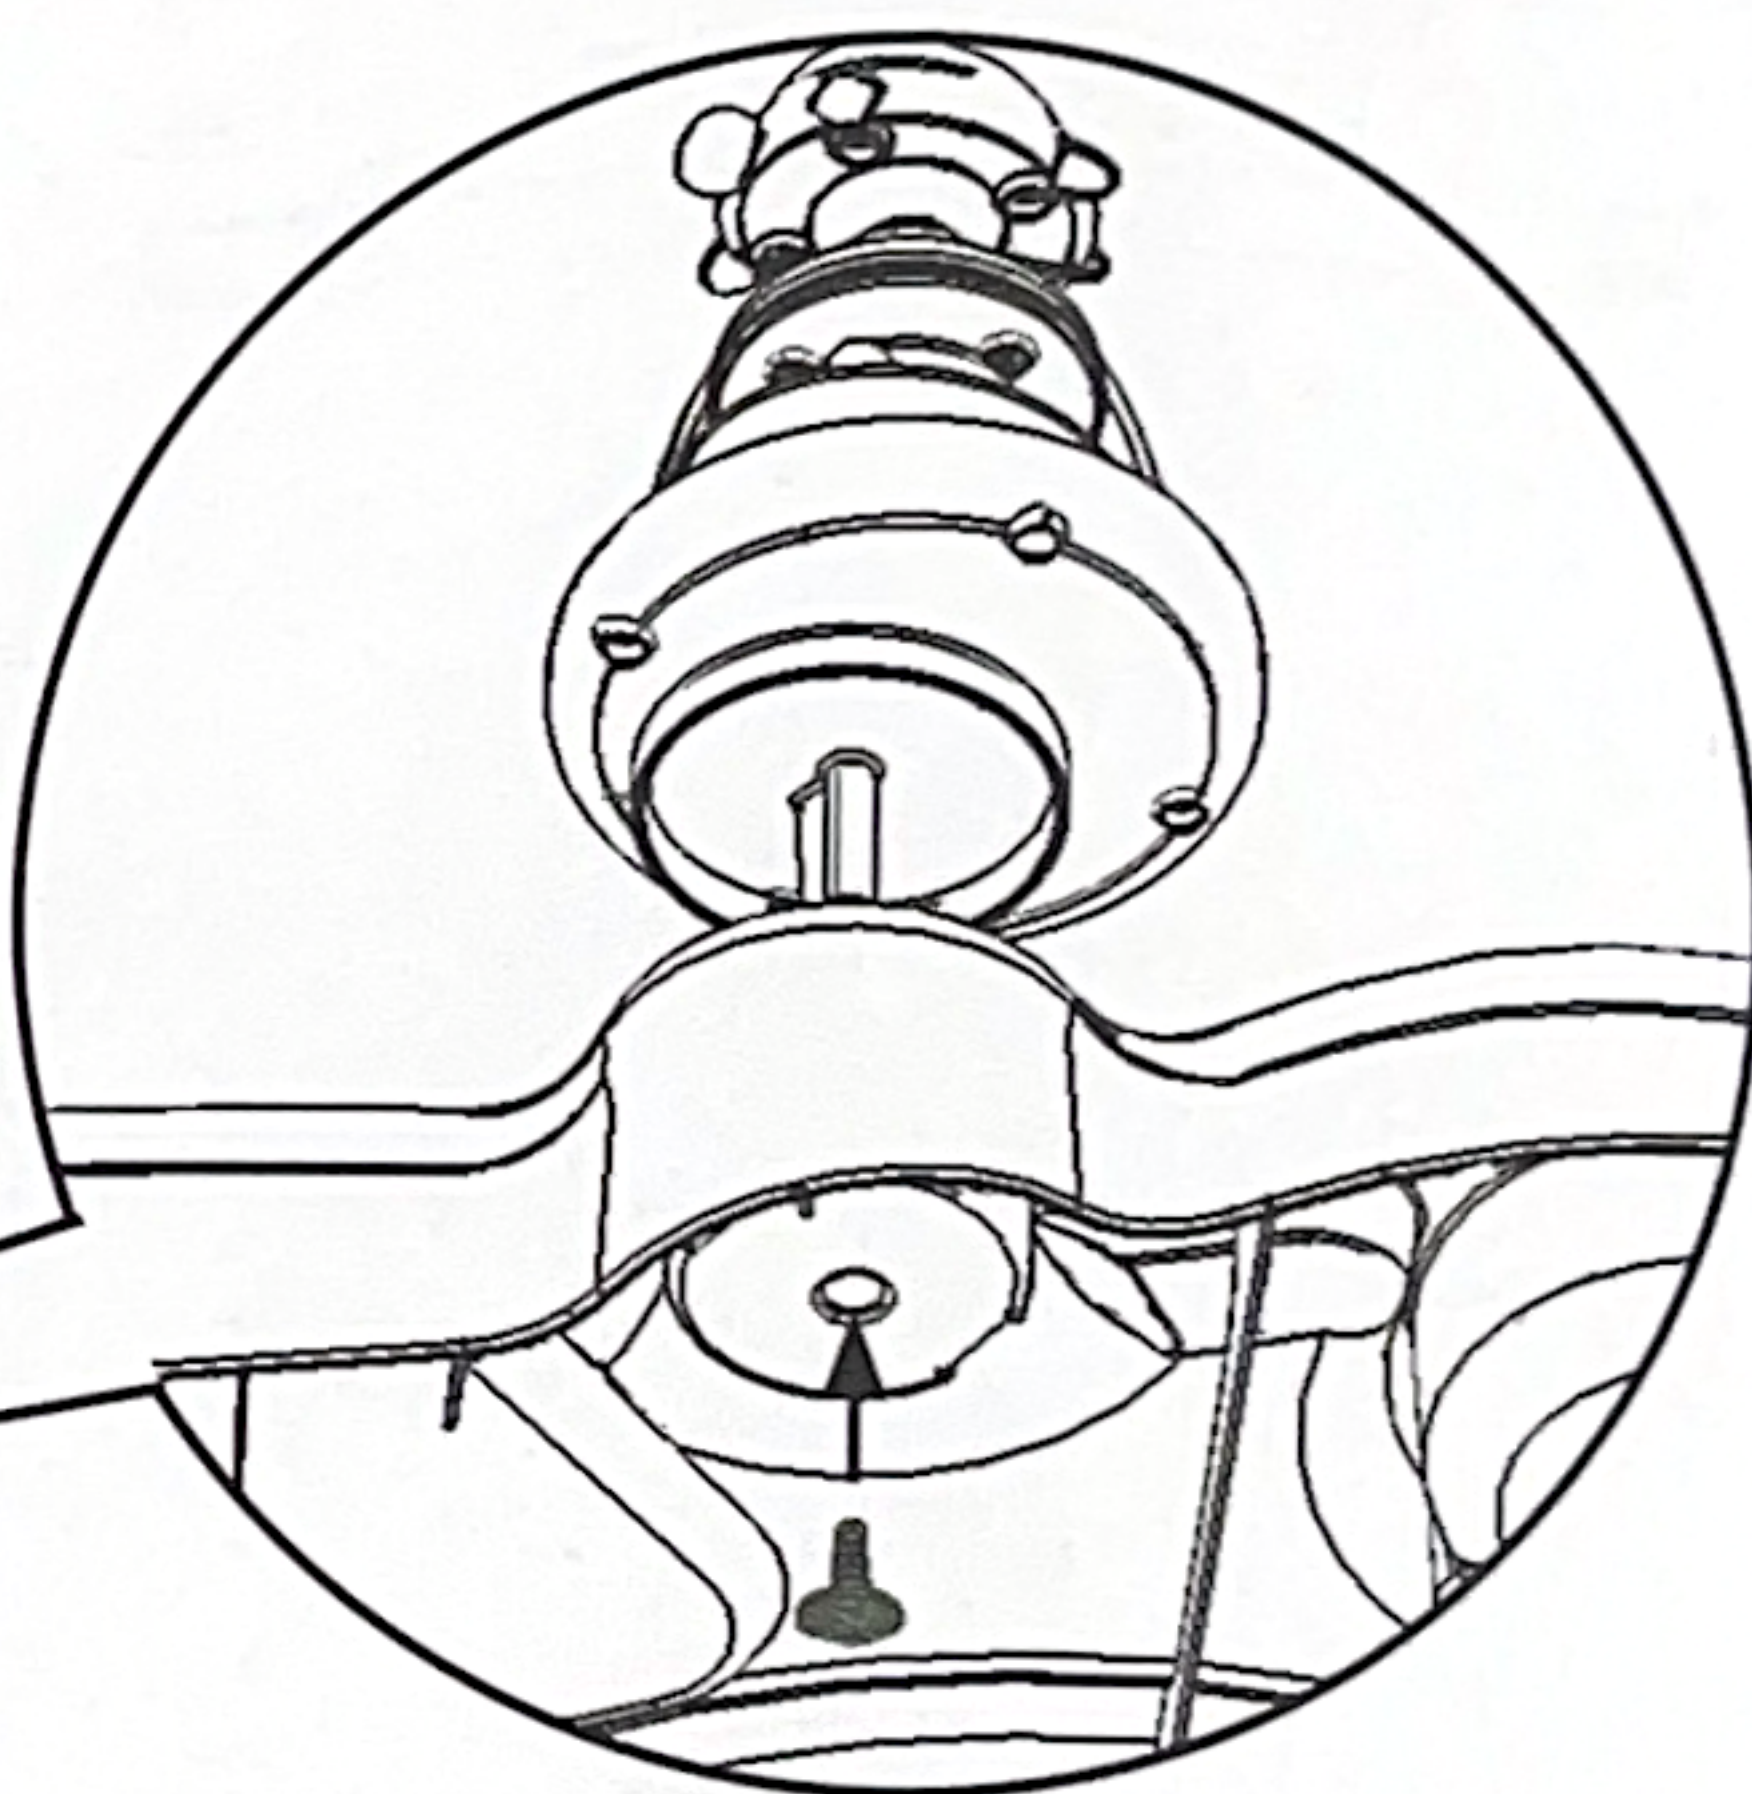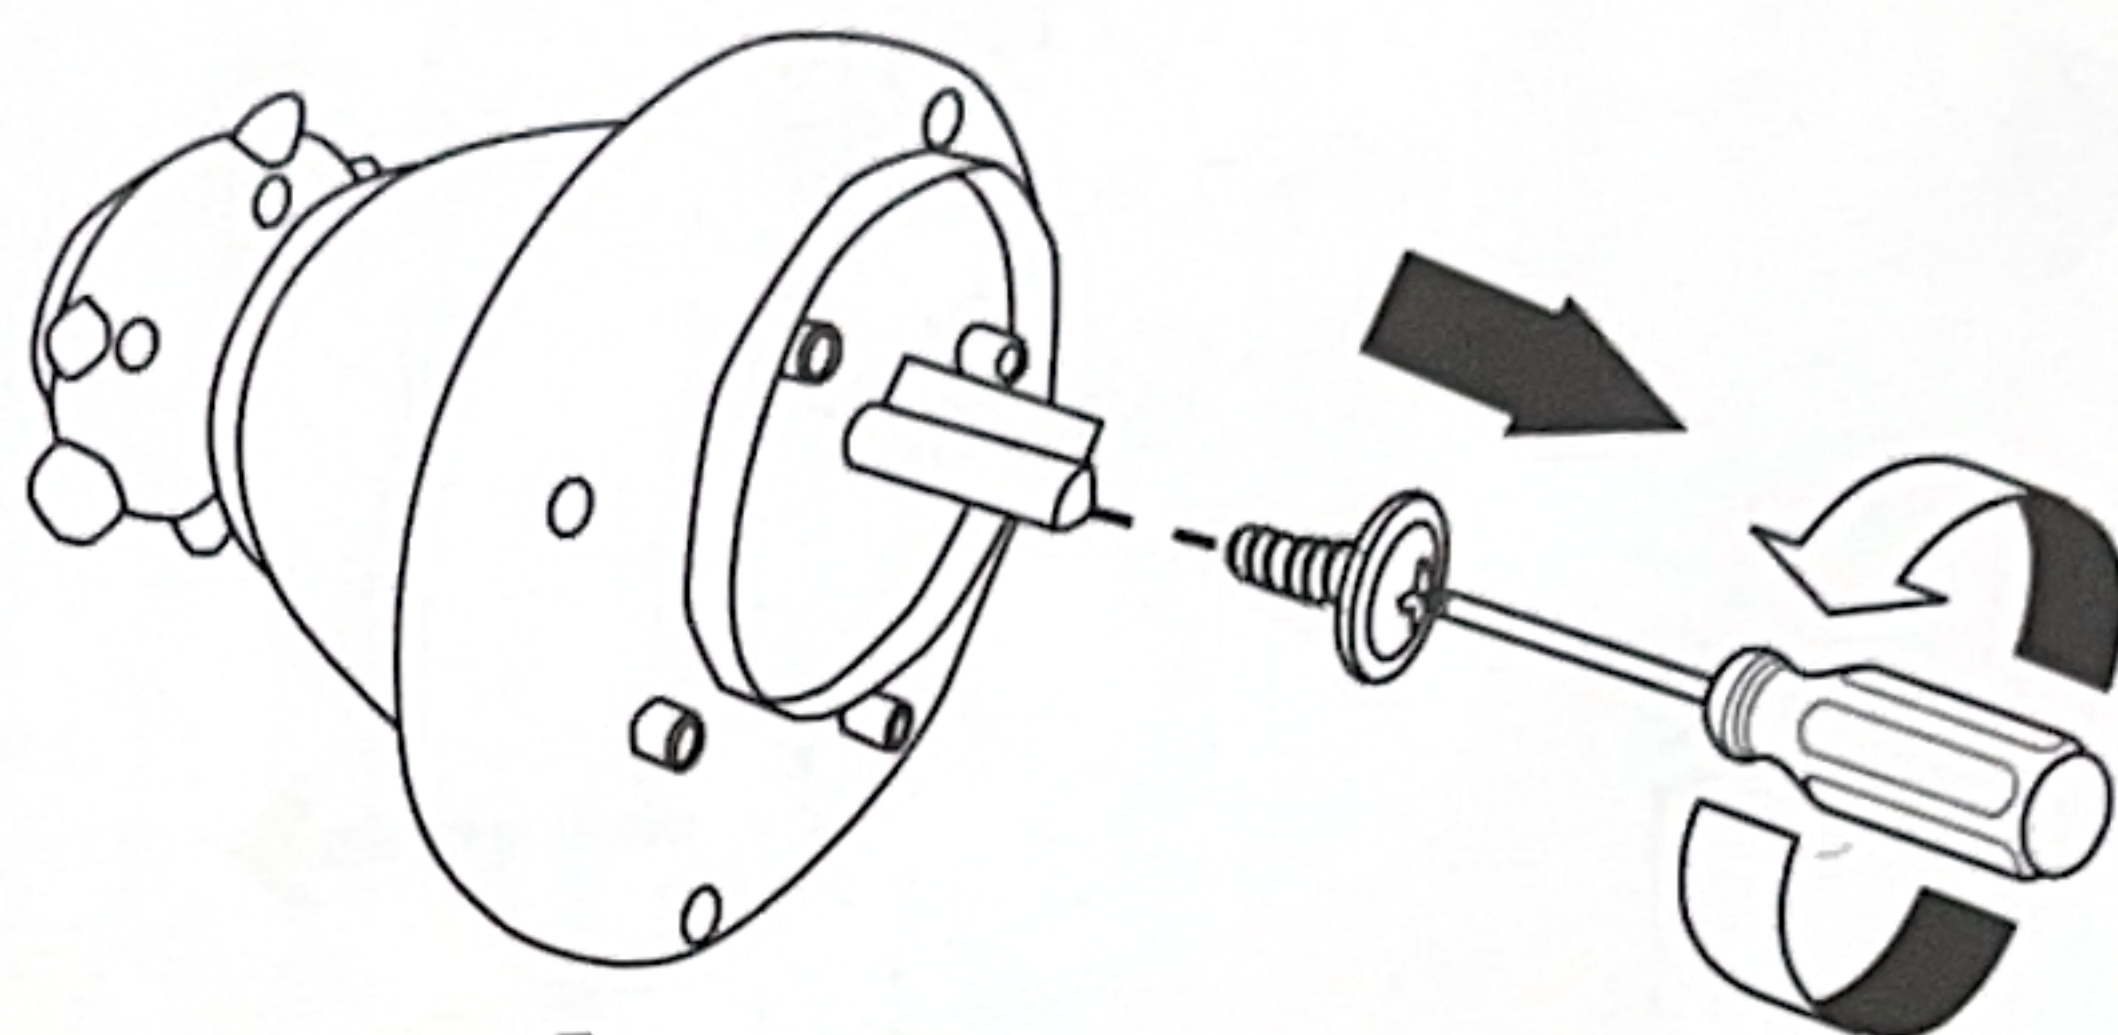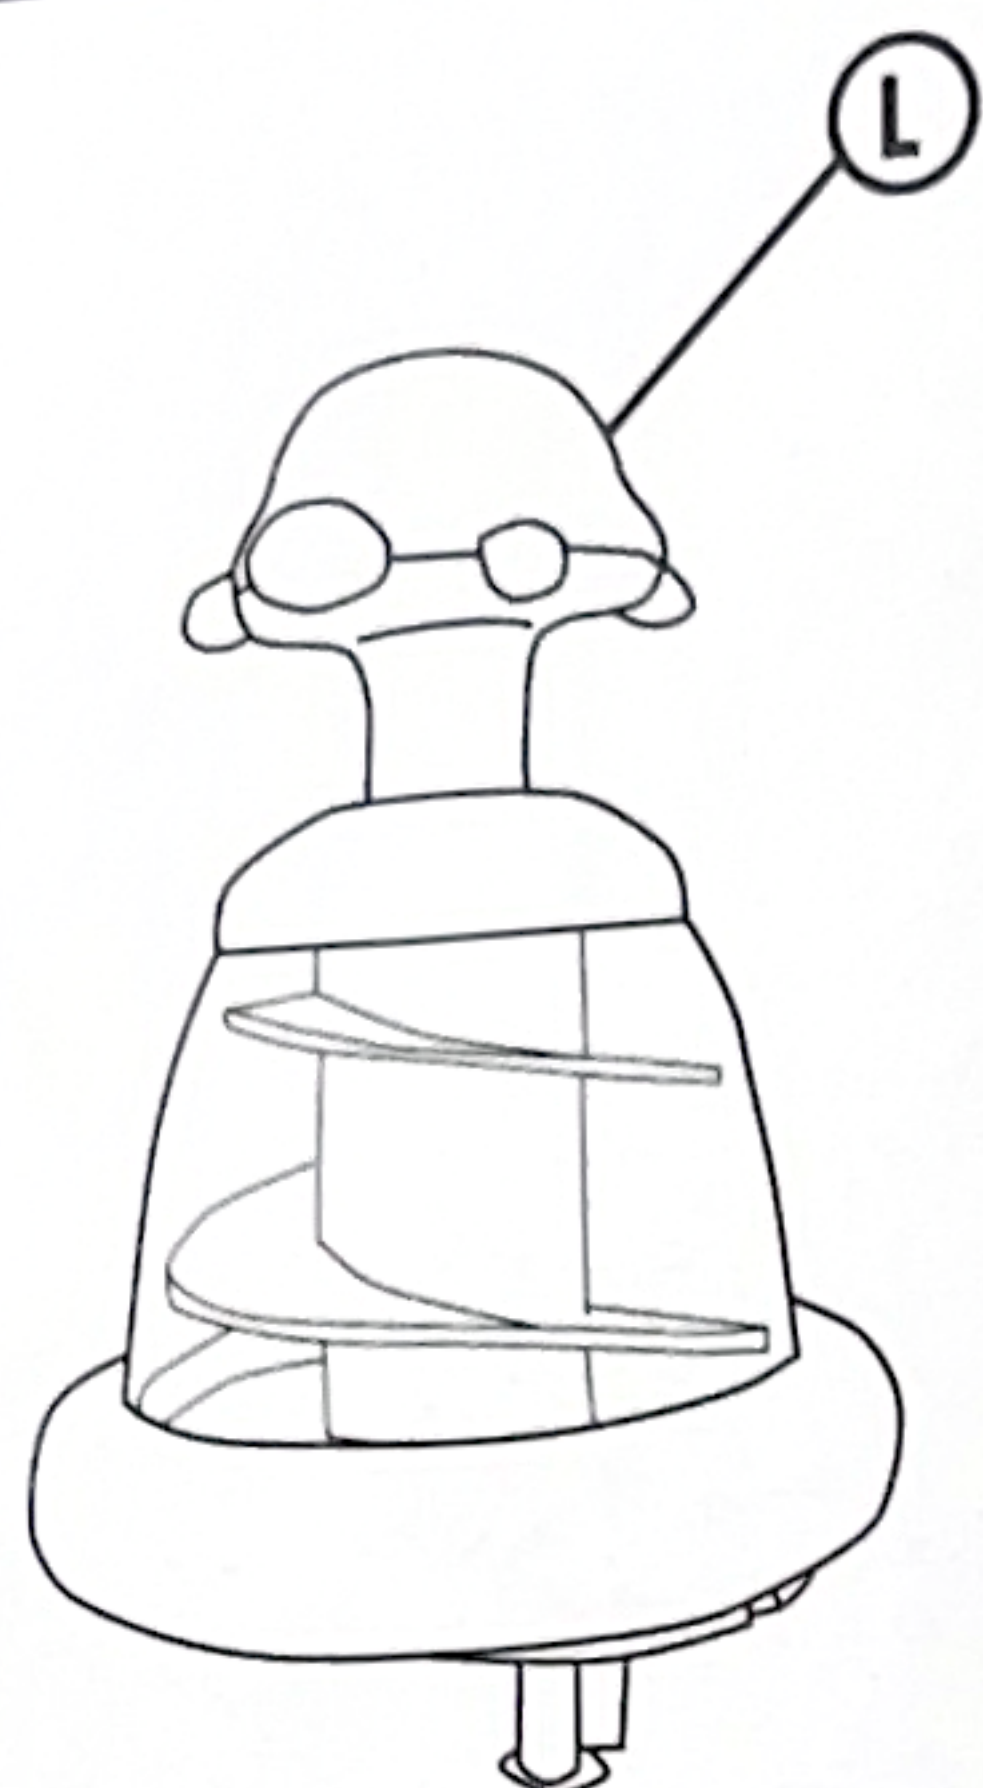





9

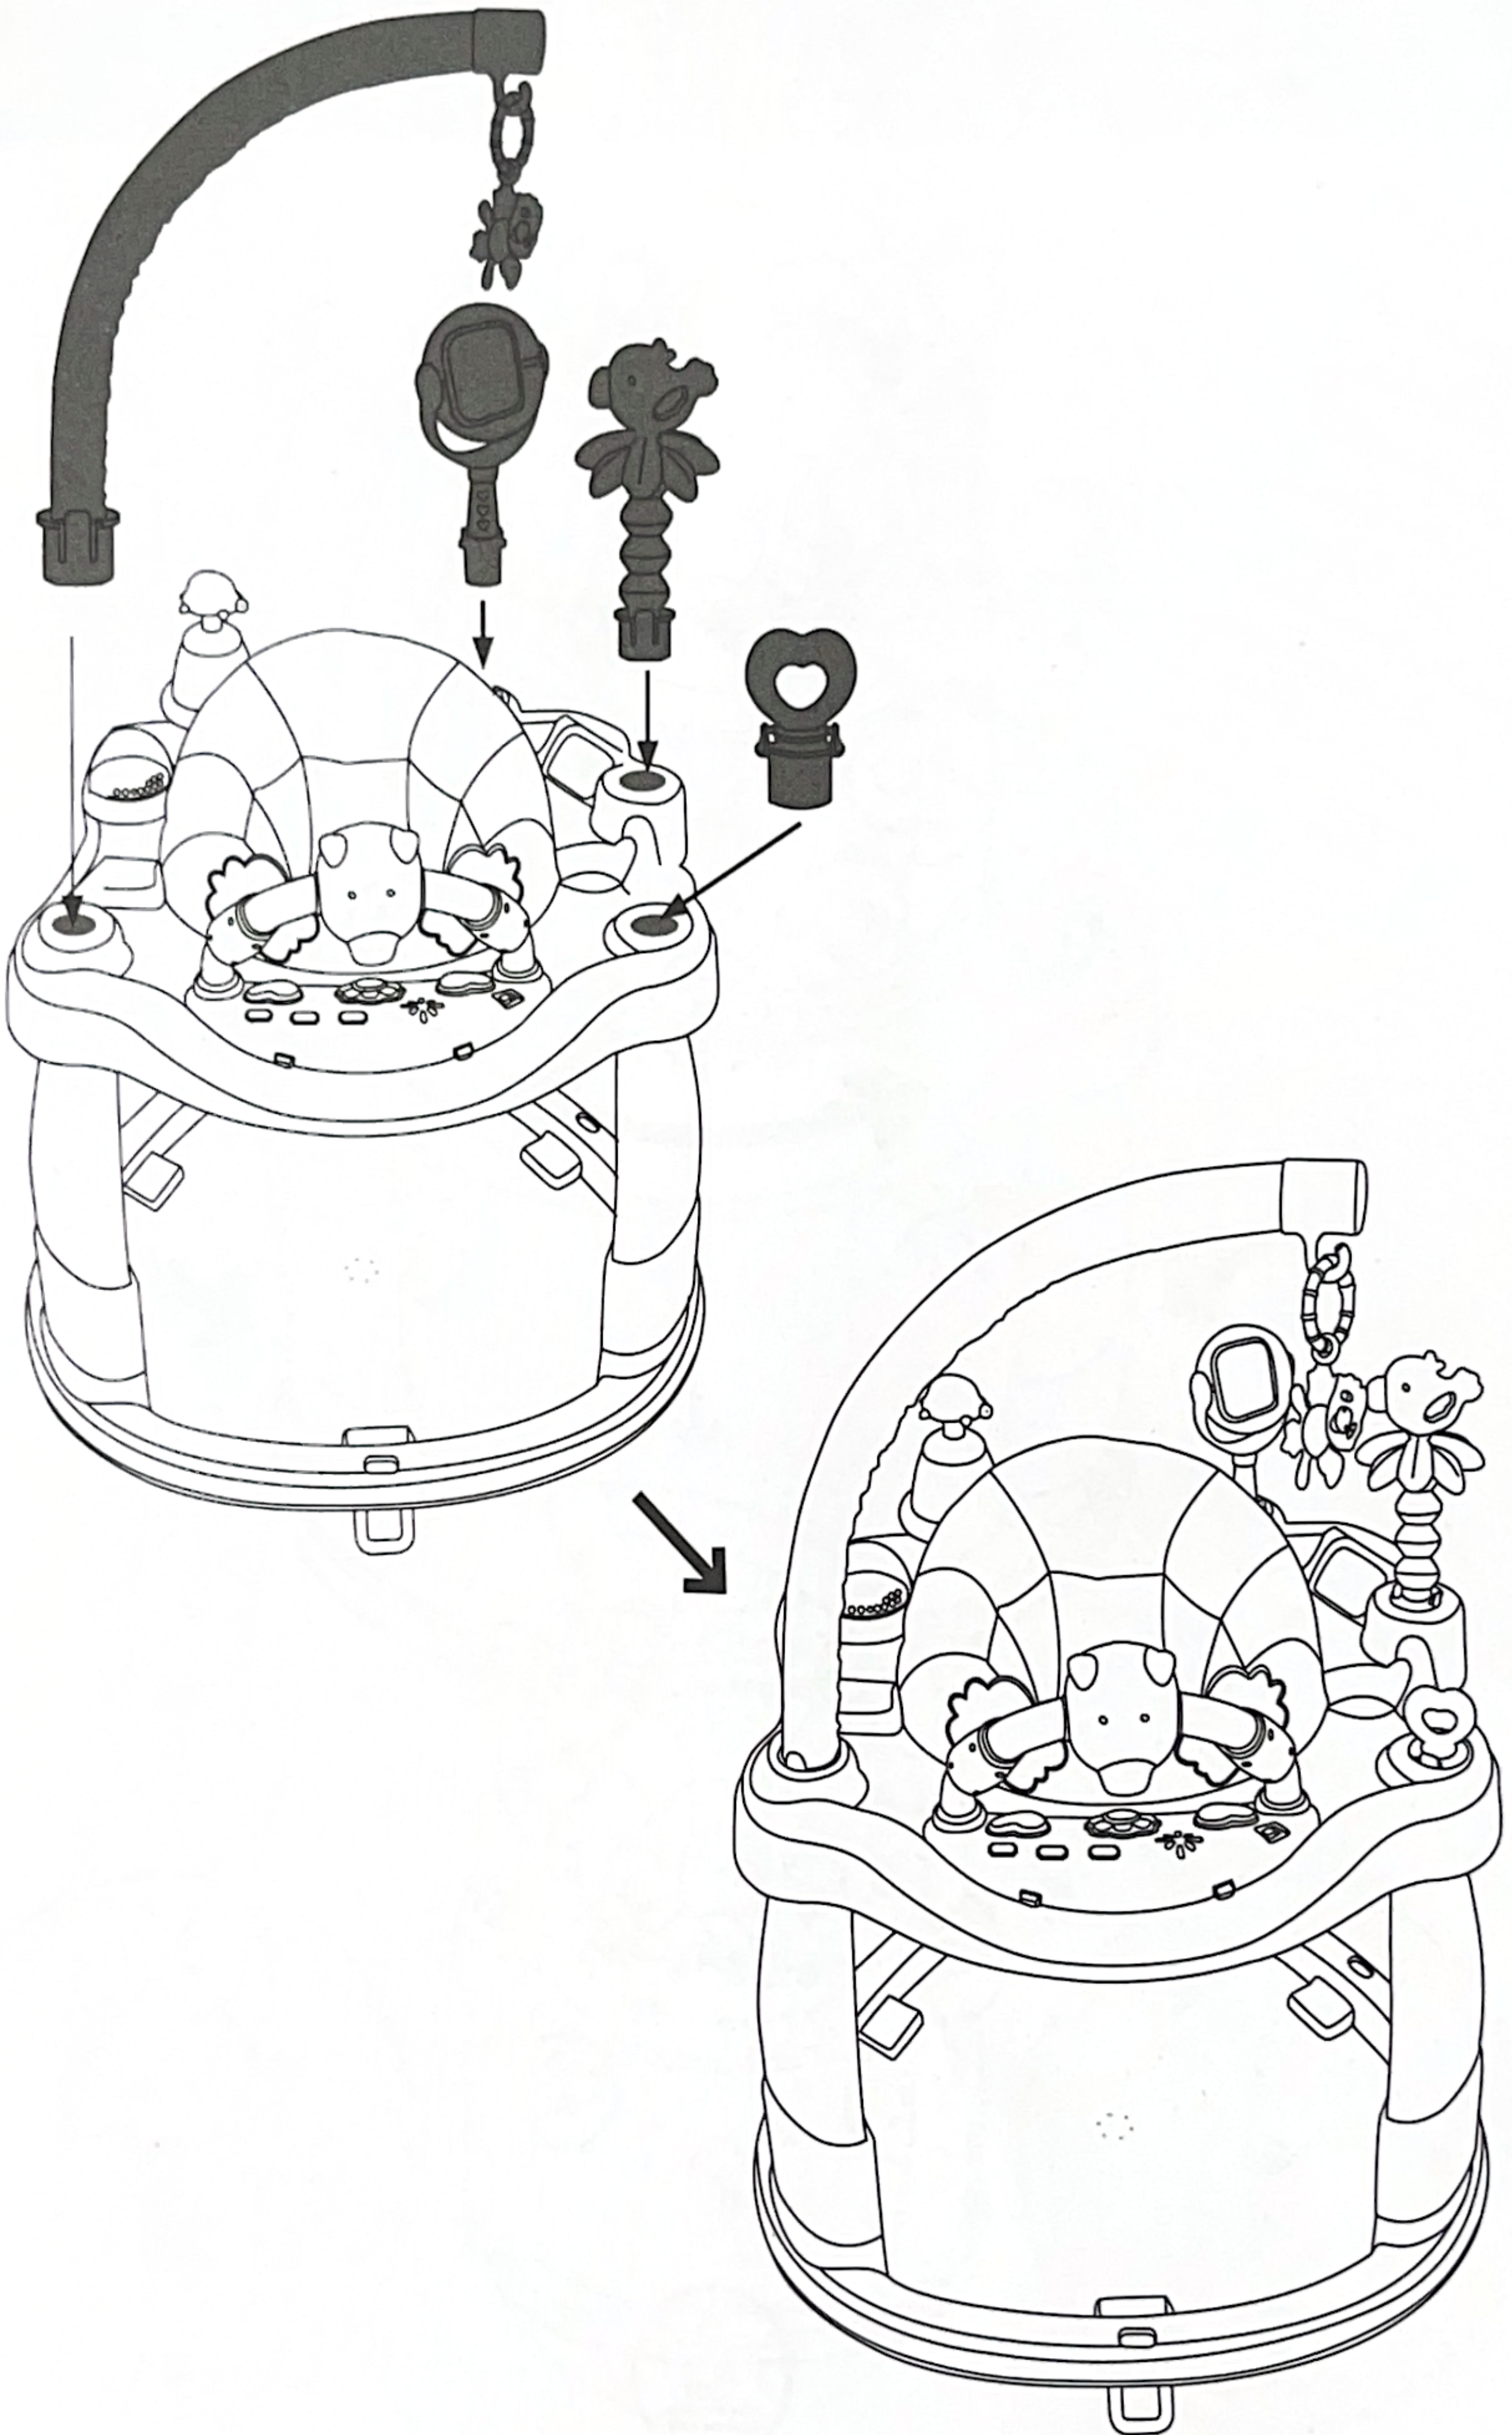

Two entertainment modes

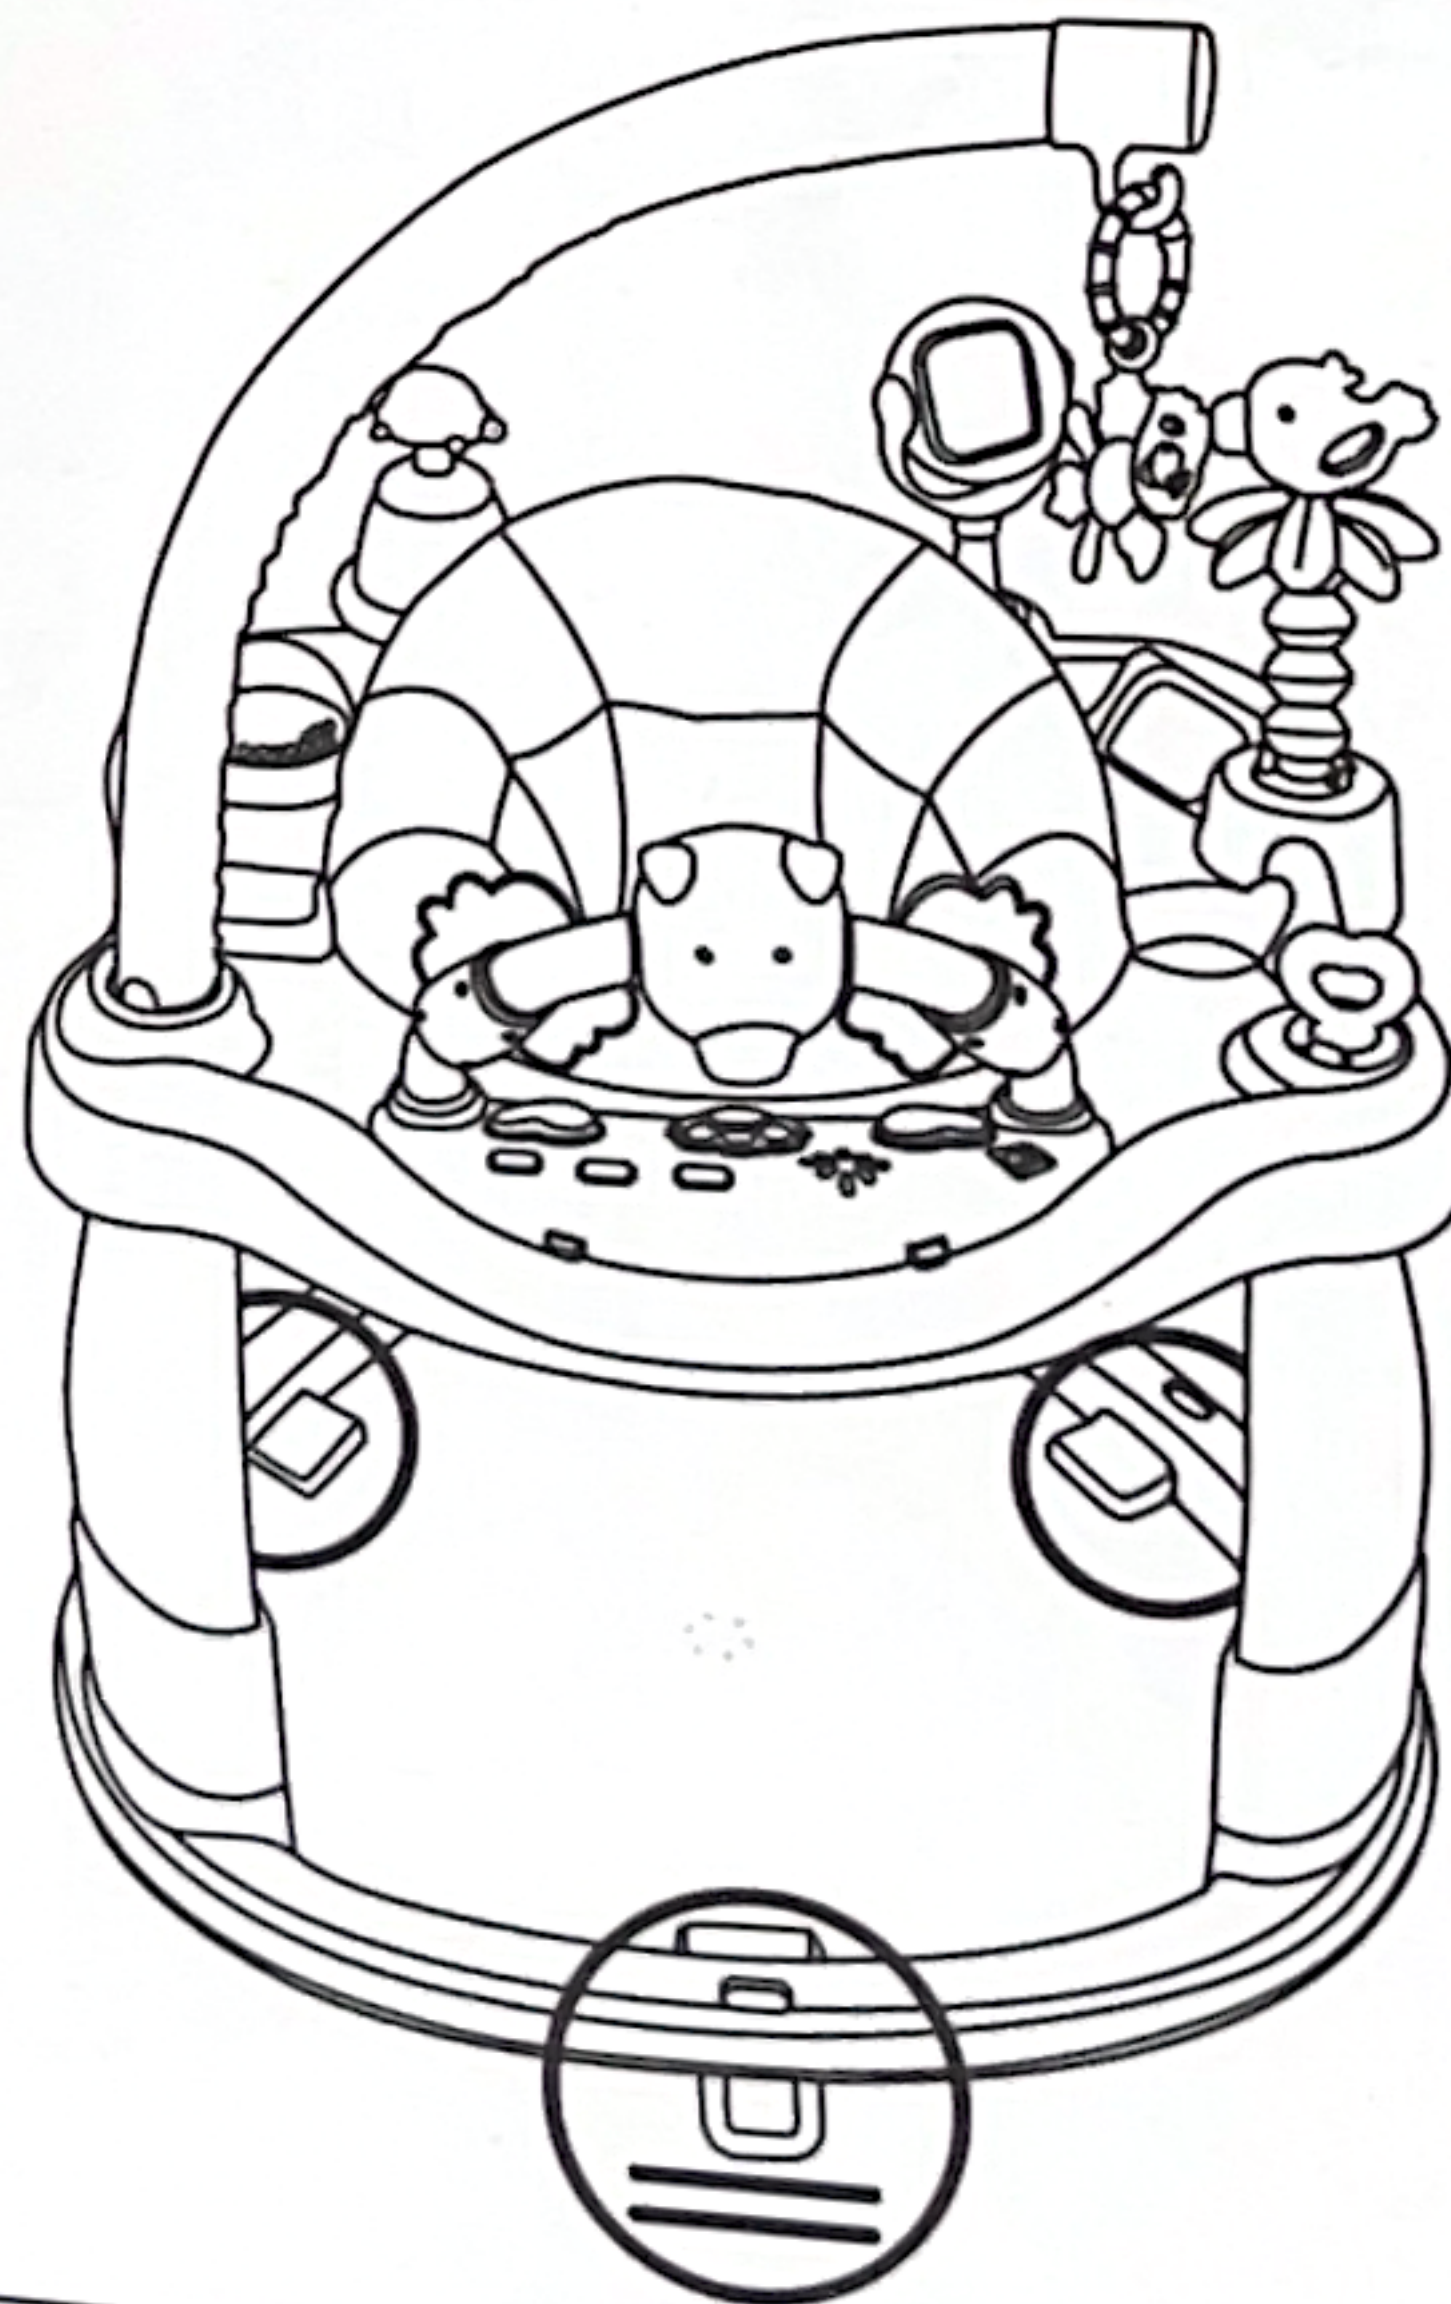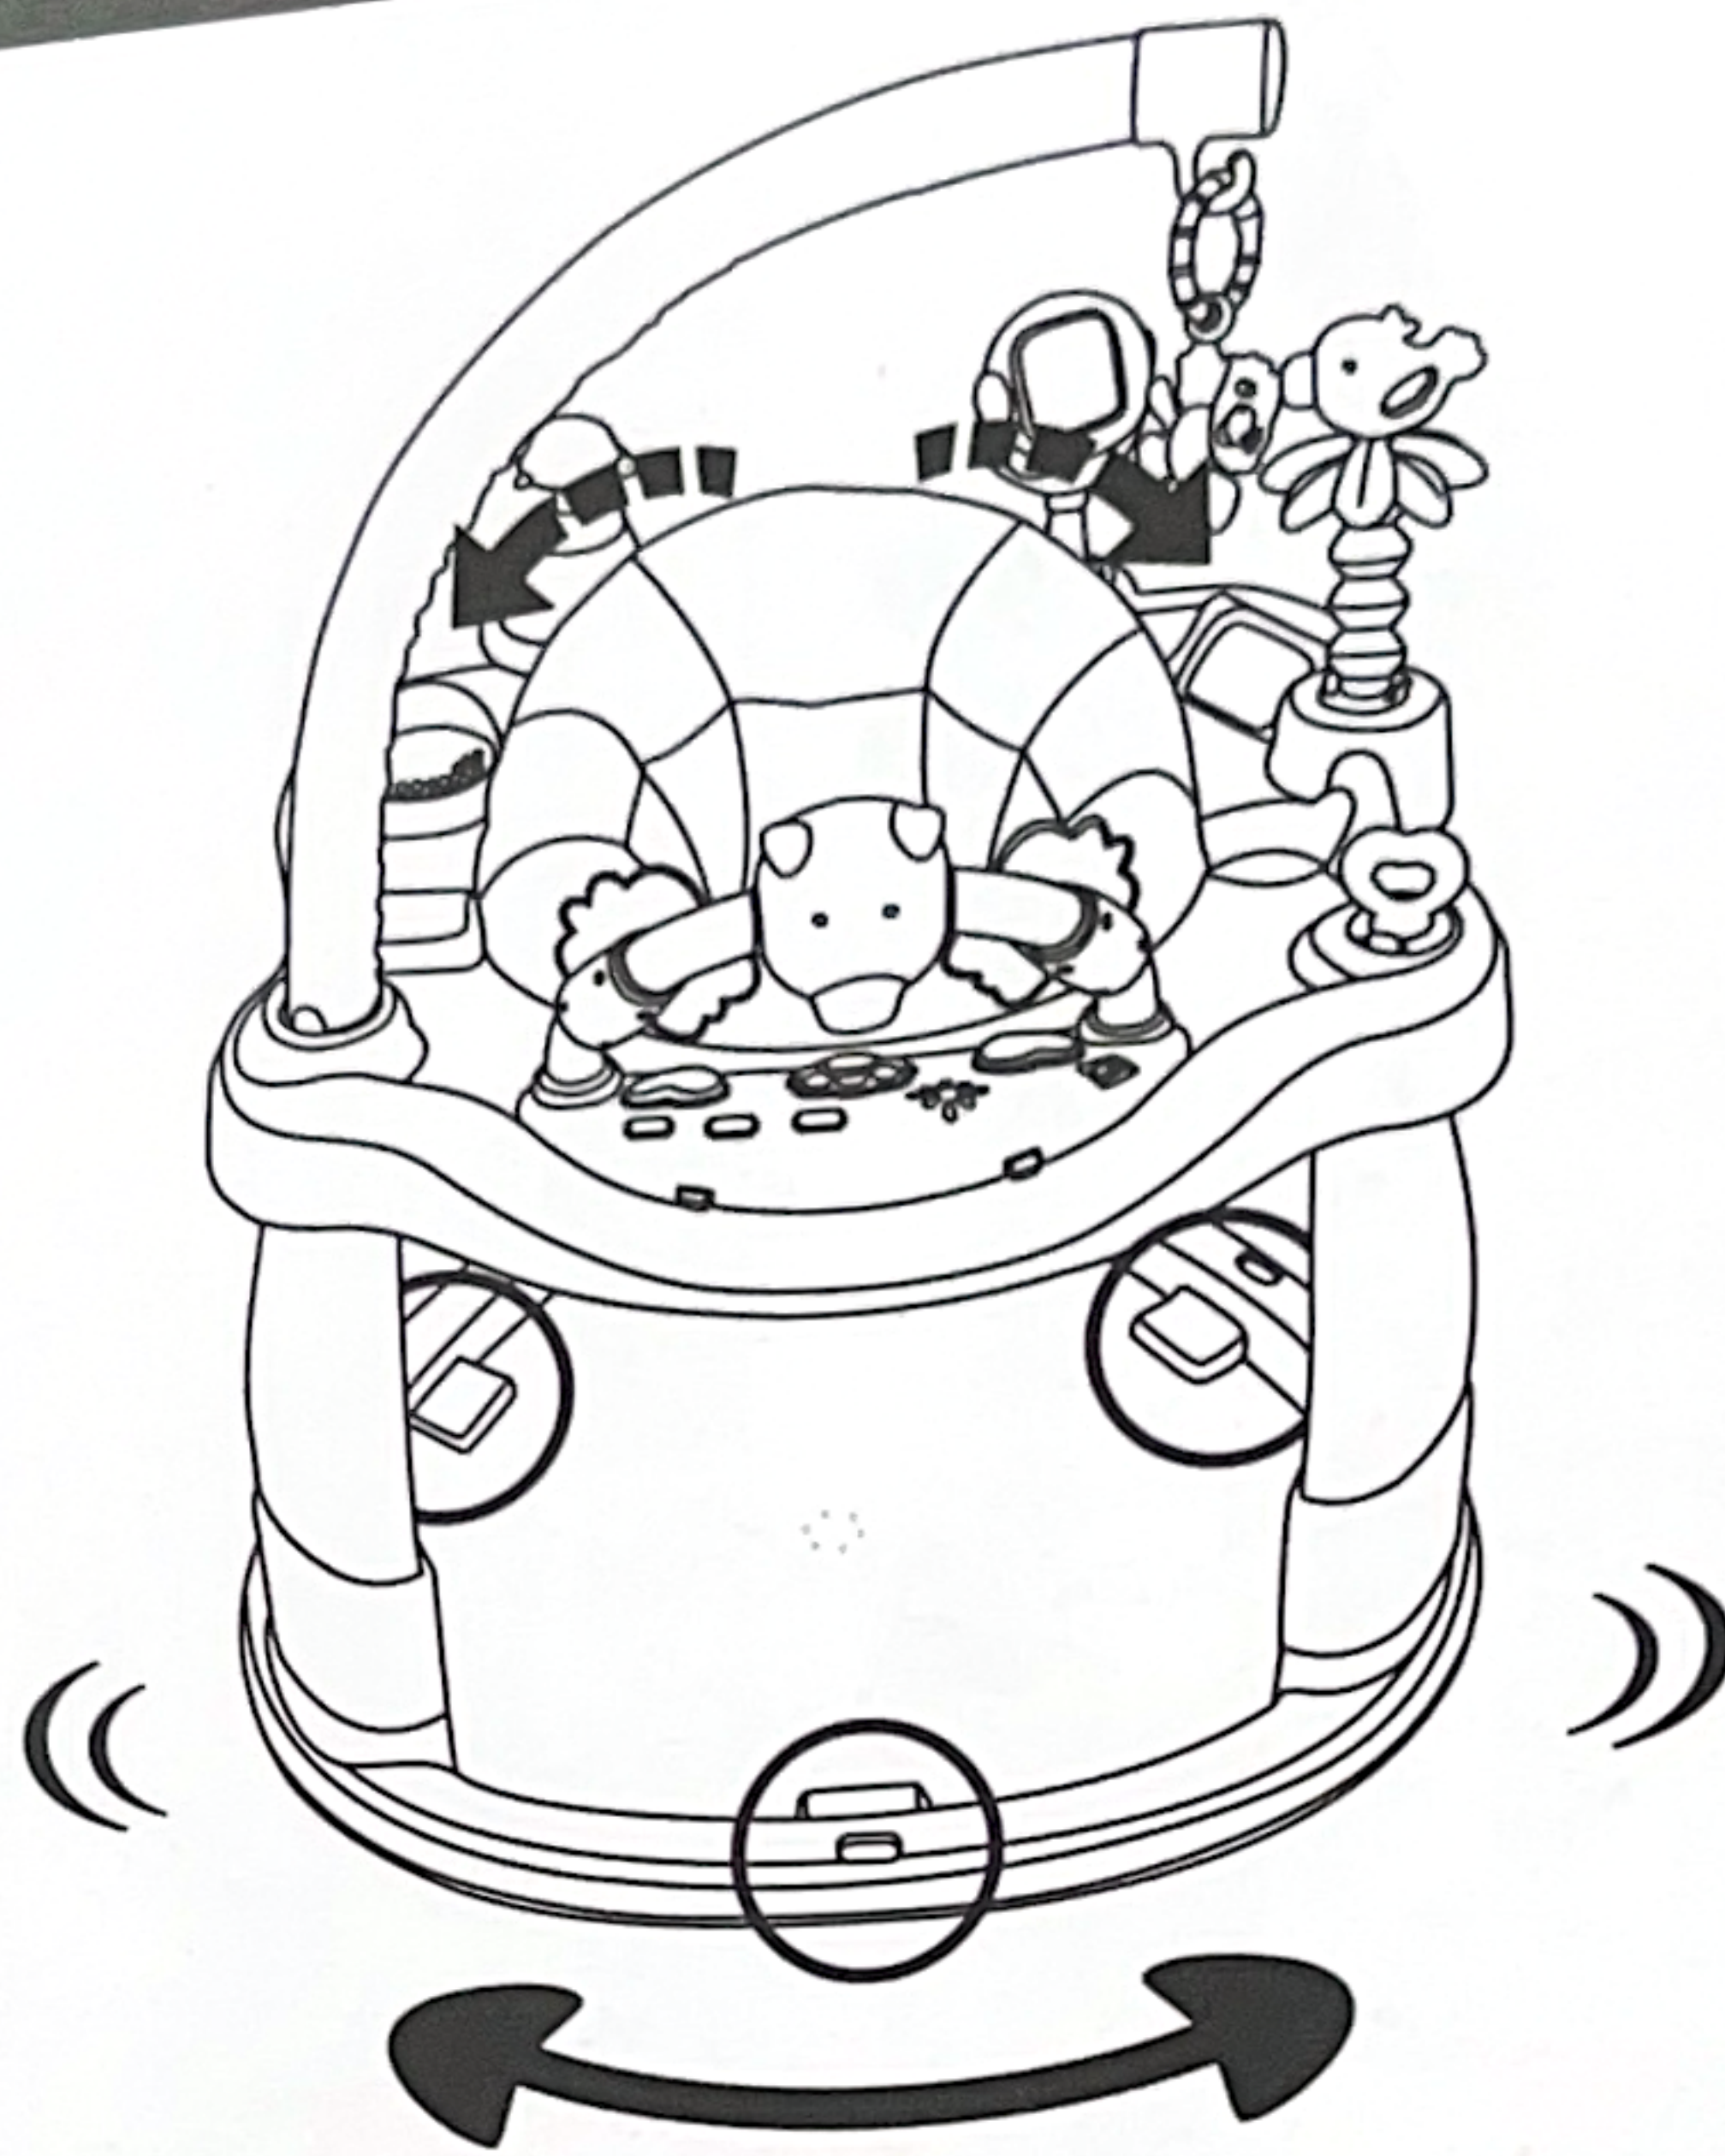

ADJUSTING SEAT HEIGHT • AJUSTE DE LA ALTURA DEL
ASIENTO • AJUSTEZ LA HAUTEUR SIÈGE

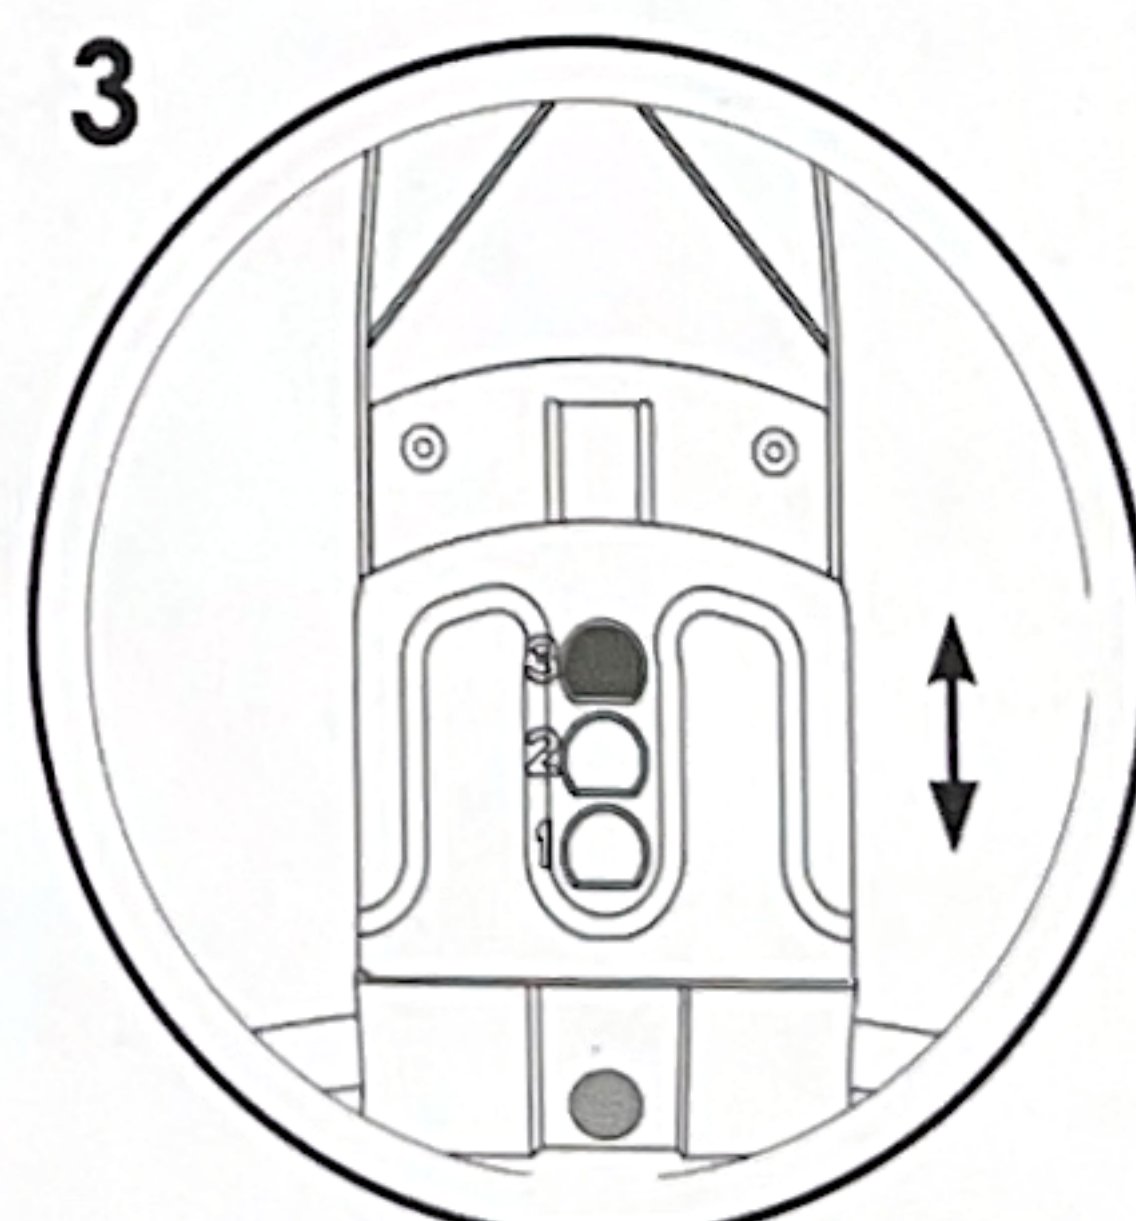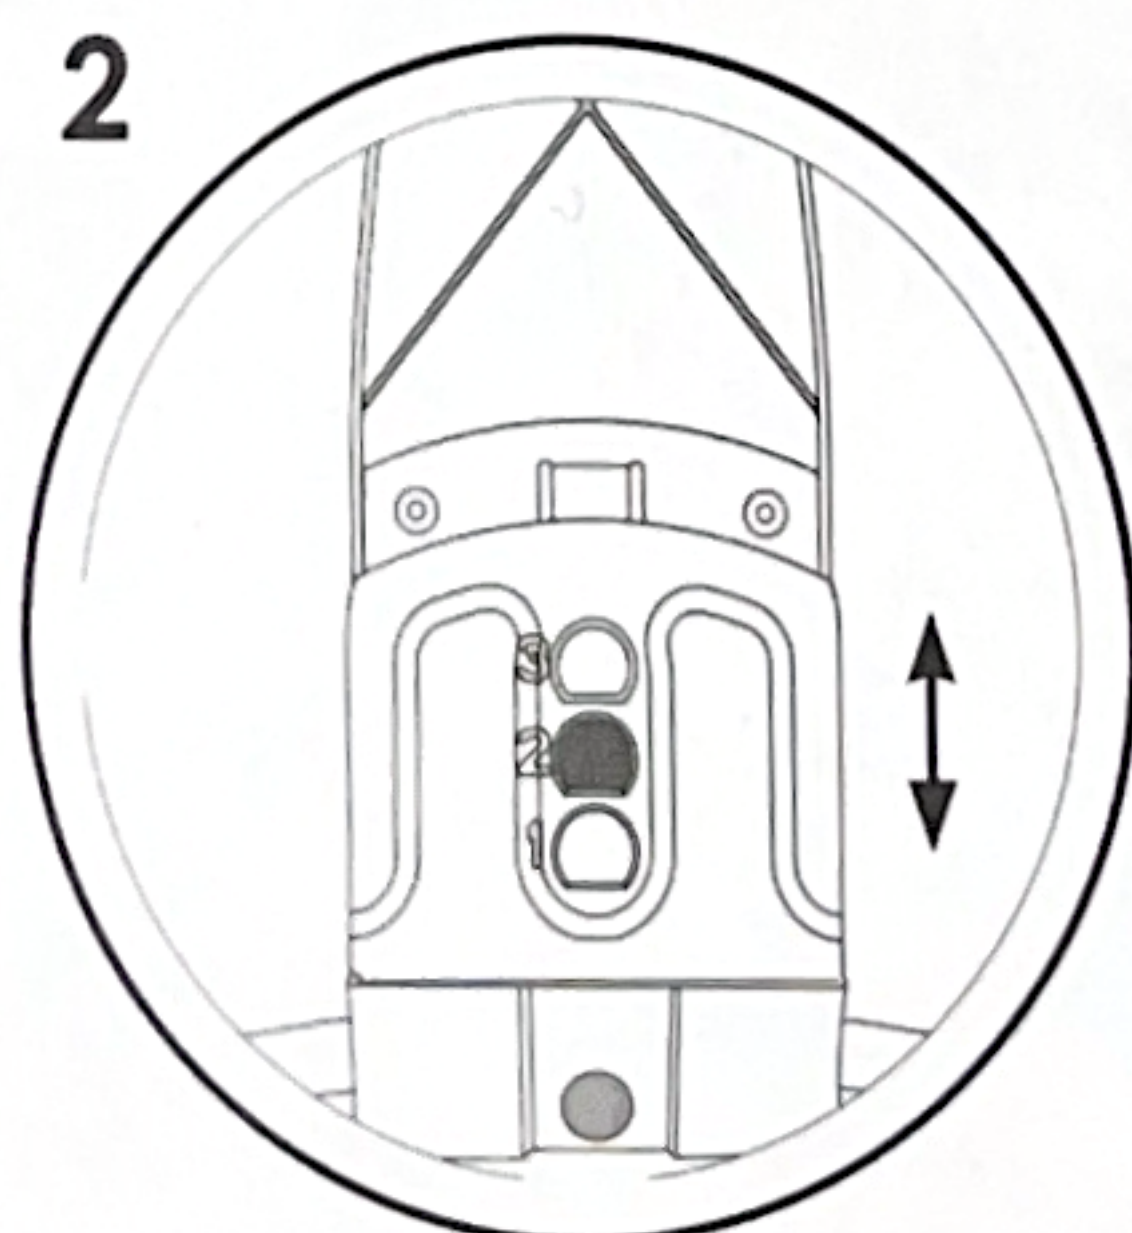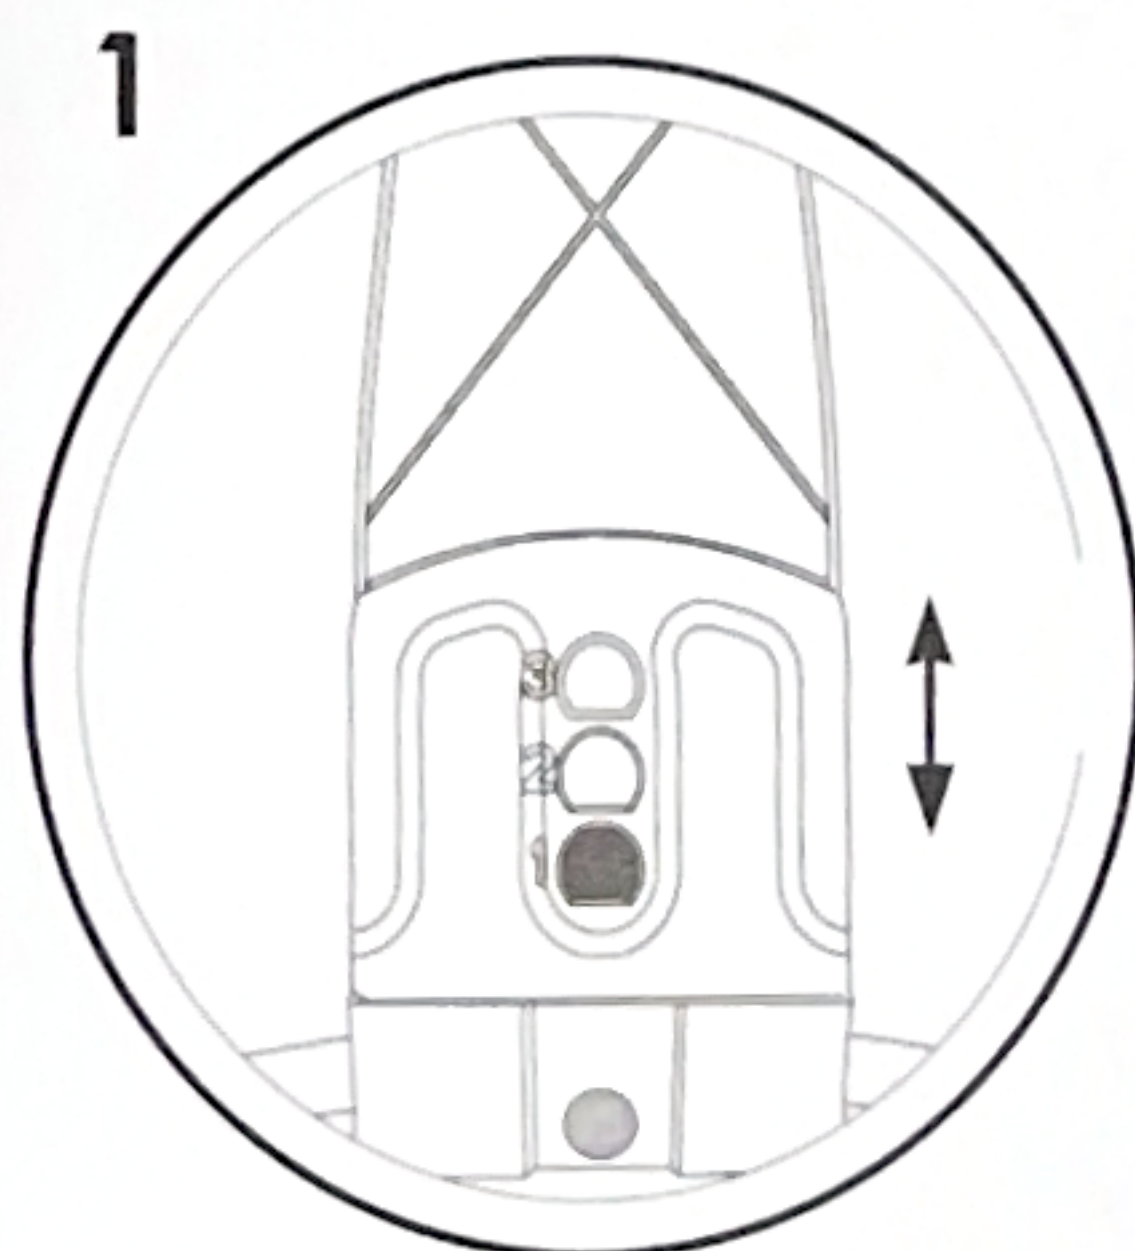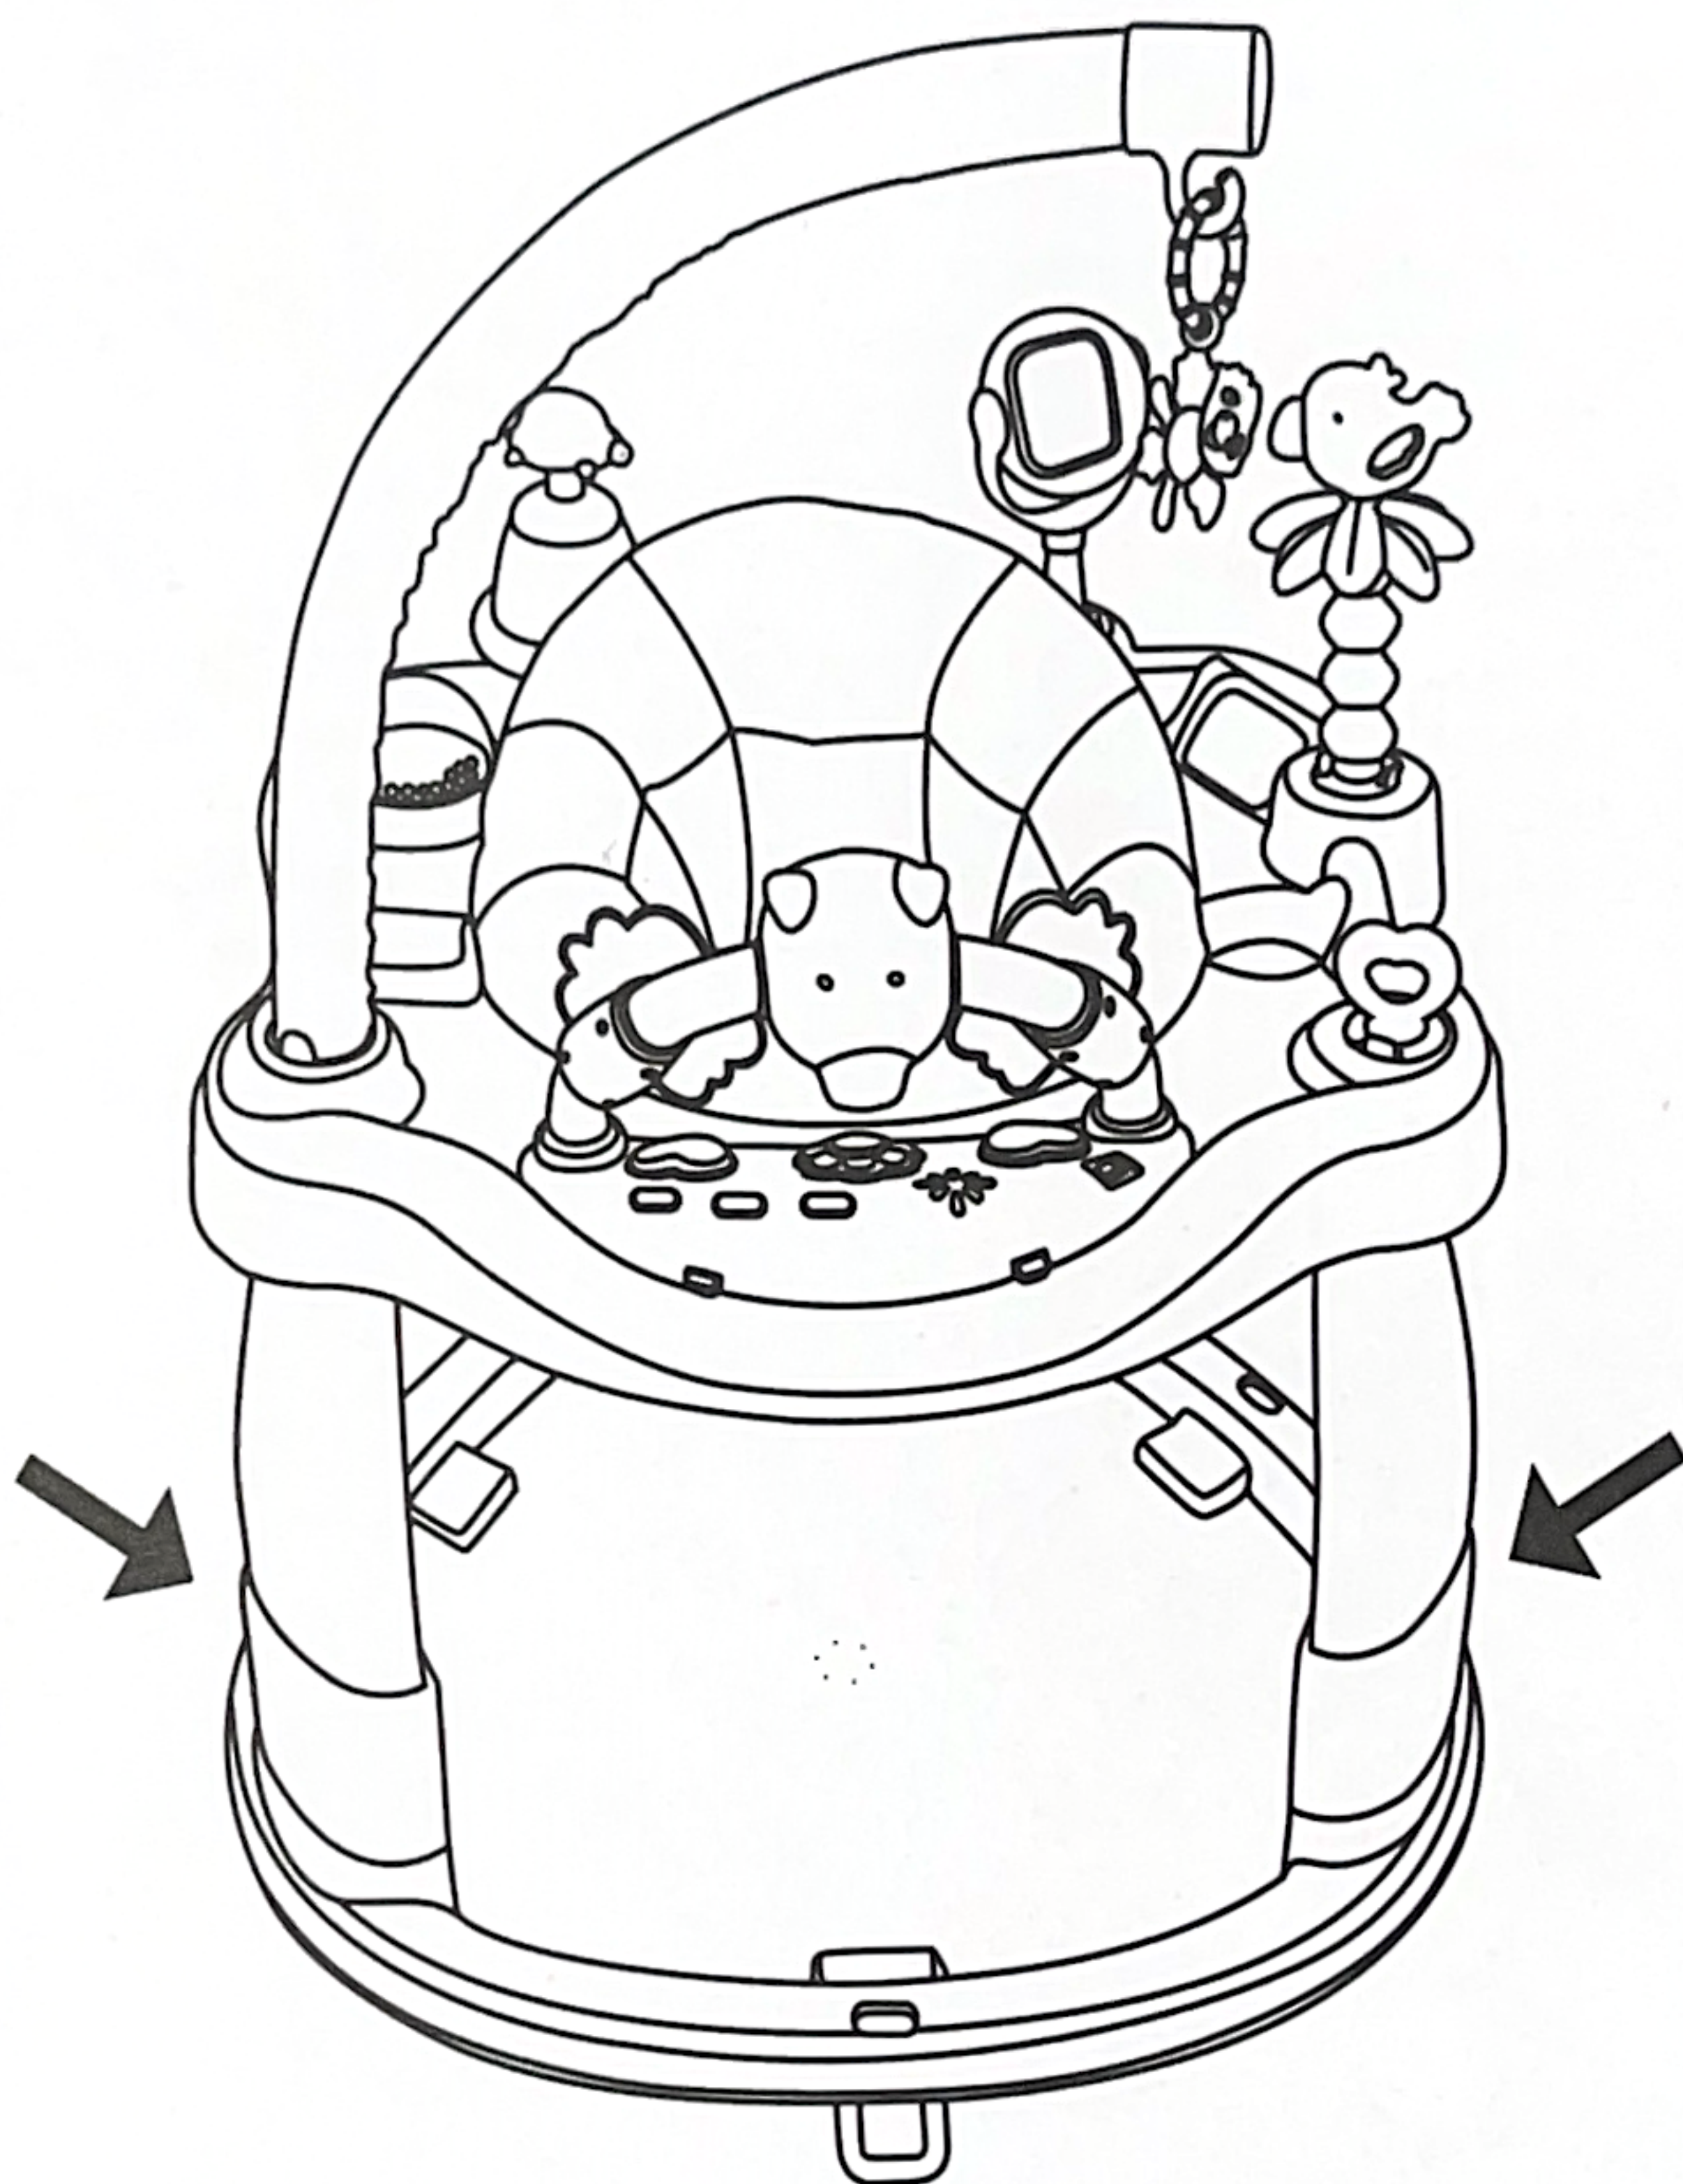

CARE AND CLEANING • CUIDADO Y LIMPIEZA • ENTRETIEN ET NETTOYAGE

EN

Fabric Seat – Machine wash the fabric seat in cold water. Use a gentle wash cycle with no bleach. Tumble dry, using low heat.

Plastic Parts – Wipe clean with damp cloth and mild soap. Air Dry. Do not immerse in water.

SP

Asiento de tela – Lave el asiento de tela en una lavadora con agua fría. Use un ciclo de lavado suave. No use cloro. Séquelo en una secadora a baja temperatura.

Partes de plástico – Limpie con un paño húmedo y jabón suave. Deje secar al aire. No sumerja en agua.

FR

Siège de tissu – Lavez le siège à l'eau froide. Choisissez le cycle délicat, sans agent de blanchiment. Séchez en machine, à basse température.

Pièces de plastique – Essuyer à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau et d'un détergent doux. Séchage à l'air libre. Ne pas plonger dans l'eau.

babyco

Supplied by Baby Factory (NZ) Ltd.
www.babyfactory.co.nz