



book

IT Istruzioni d'uso
EN Instructions for use
FR Notice d'emploi
DE Gebrauchsanleitung
ES Instrucciones de uso
BR-PT Instruções para uso
NL Gebruiksaanwijzing
DK Brugsanvisning
FI Käyttöohjeet
CZ Návod na použití
SK Návod na použitie
HU Használati útmutató
SL Navodila za uporabo
RU Инструкции по пользованию
TR Kullanım kilavuzu
HR/SRB/MNE/BiH Upute za uporabu
PL Instrukcja obsługi
UA Інструкція з використання
EL Οδηγίεσ χρήσεωσ

AR: تعليمات الاستخدام
FA: دستورالعمل لهای استفاده




1

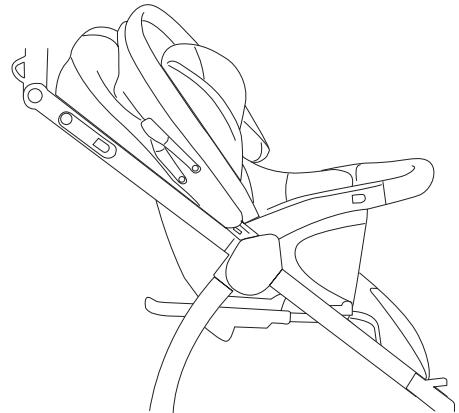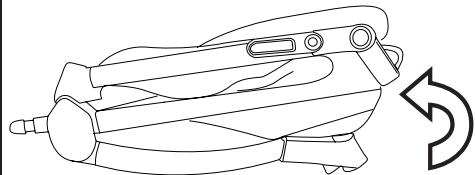


2




NO



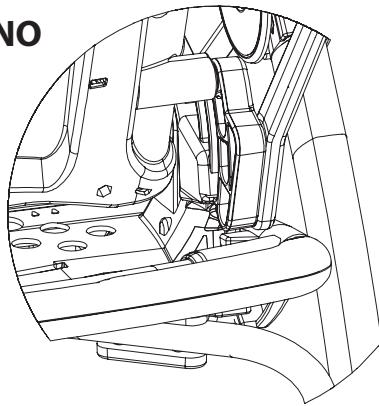


OK

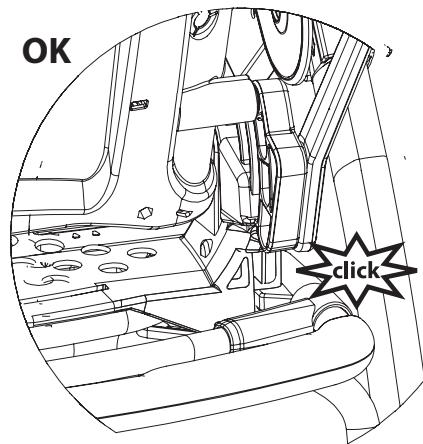


3

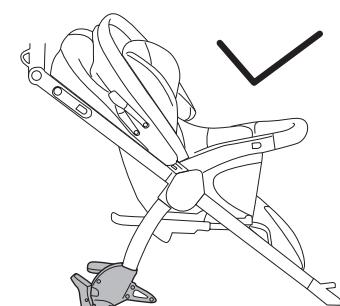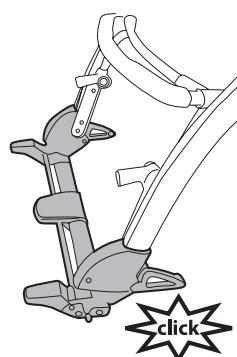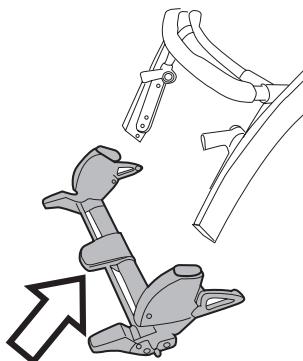


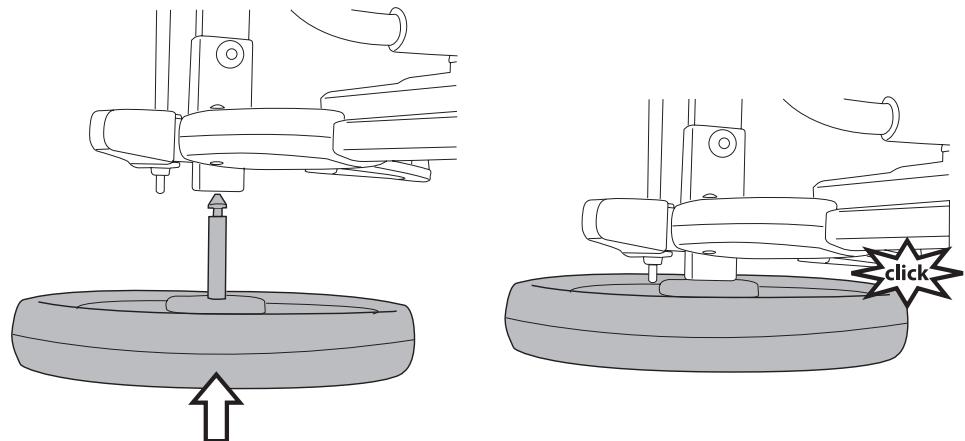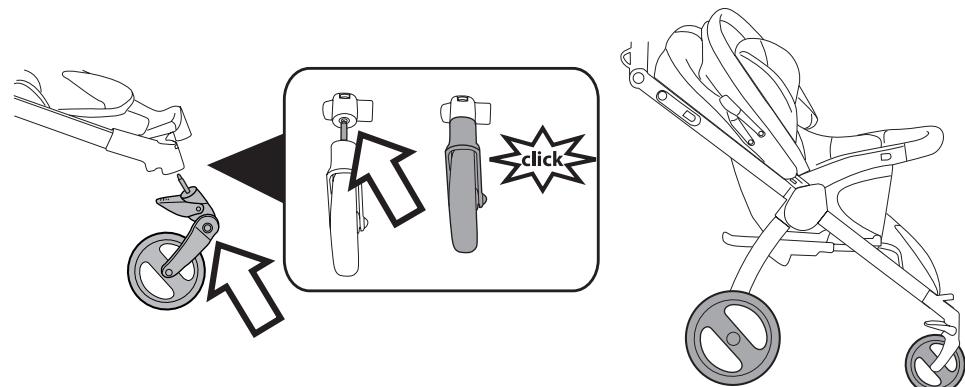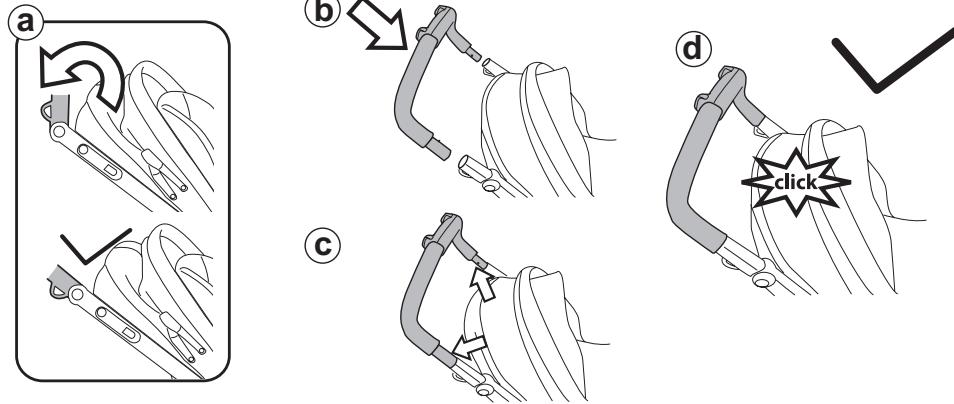4**5****6**


7






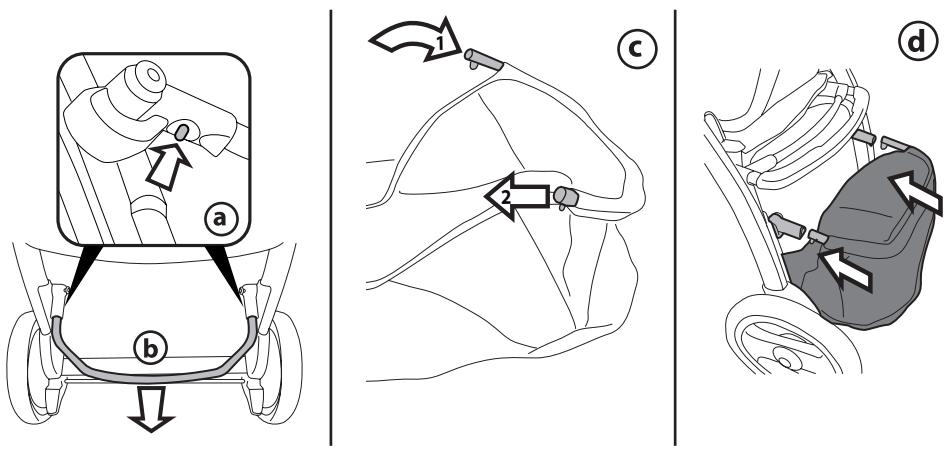


8

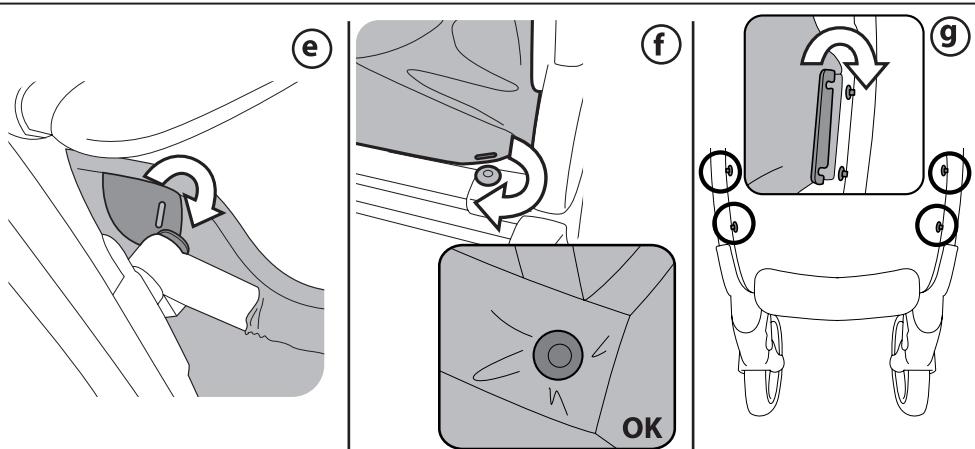


9

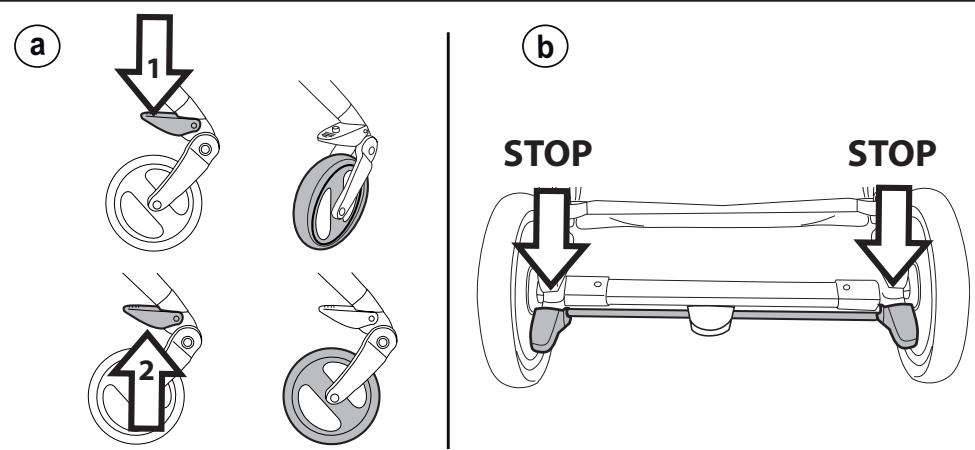

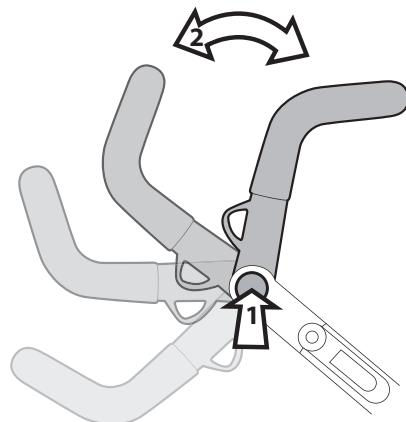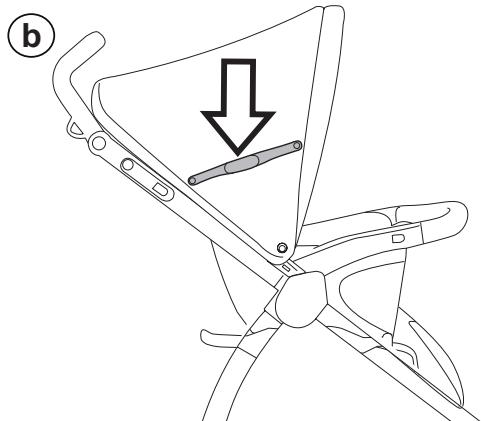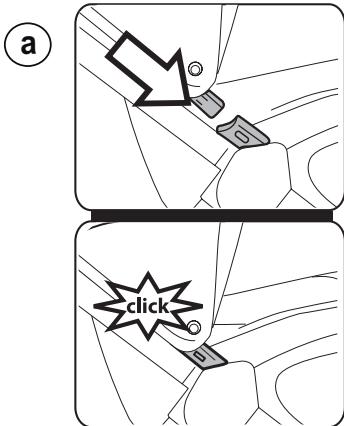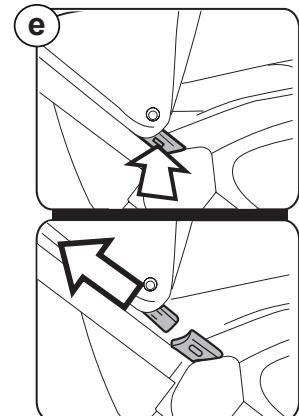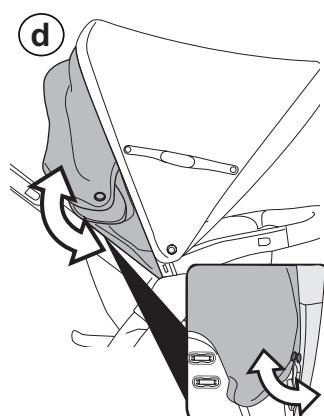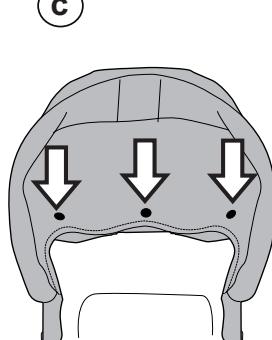
10**11****12**

13

(a)

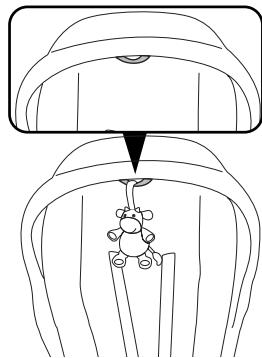


(b)

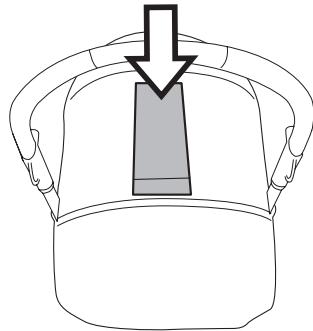


14


(a)

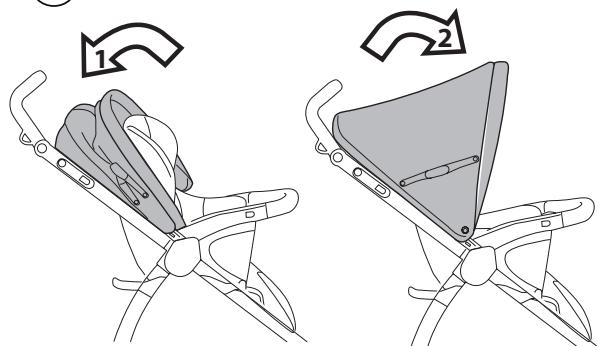

(b)


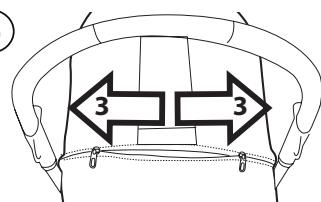


(c)

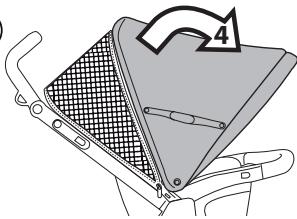


15




(a)


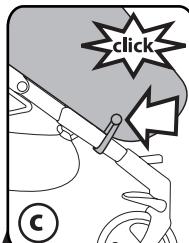
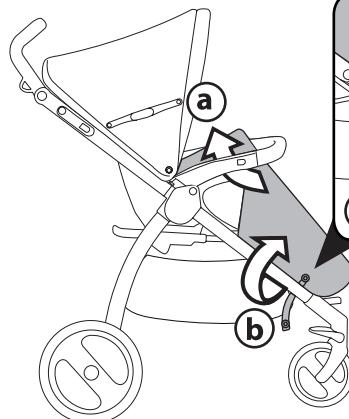





(b)

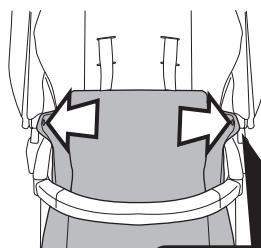


(d)

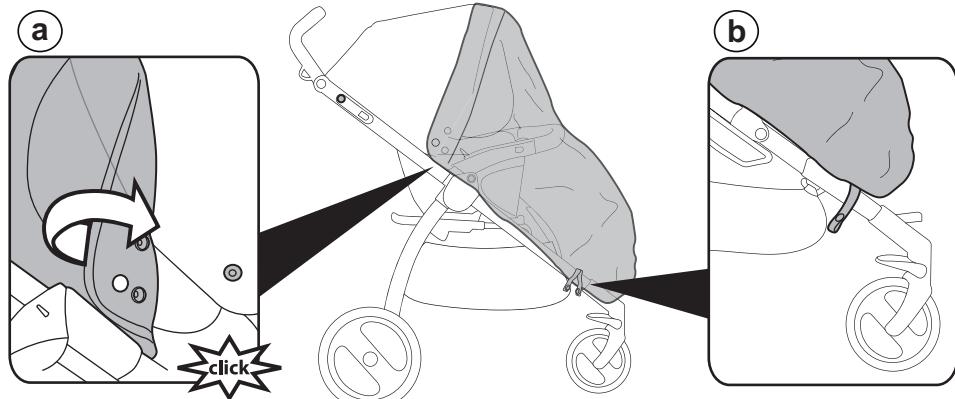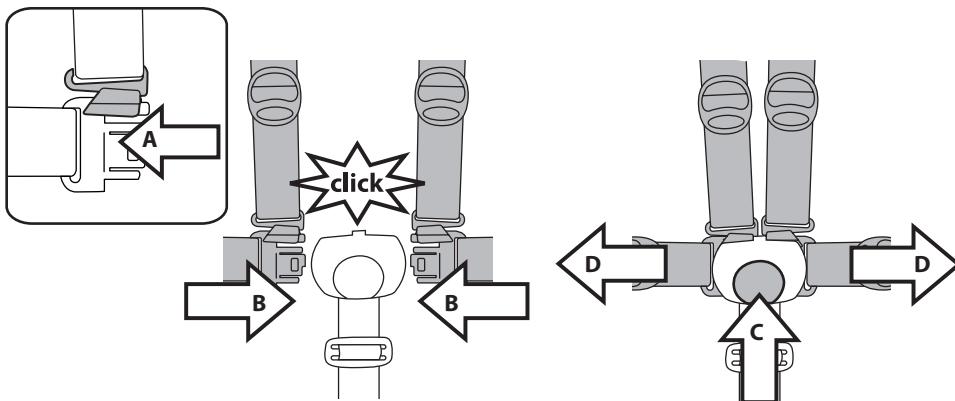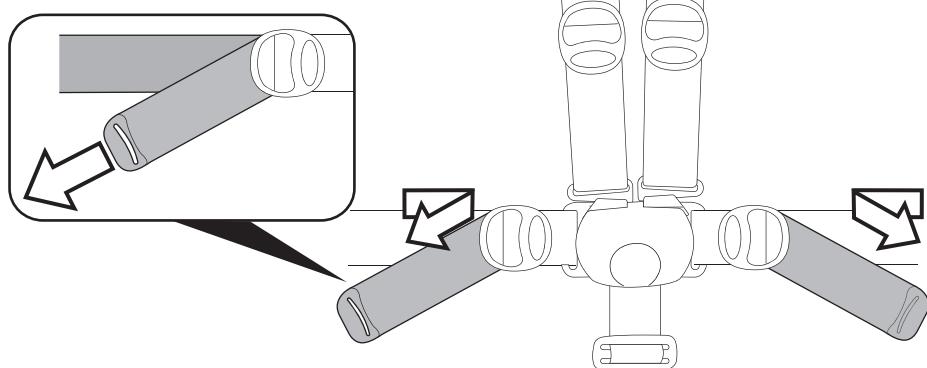16**17****18**

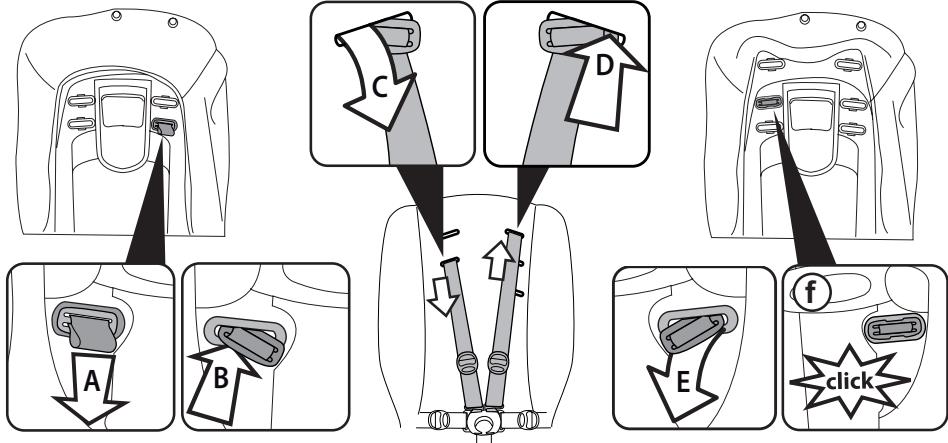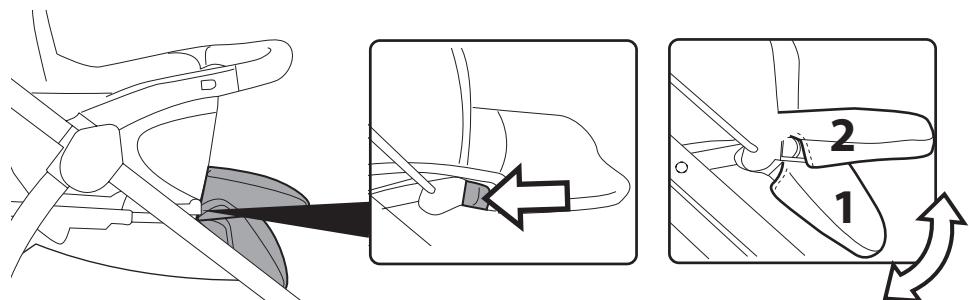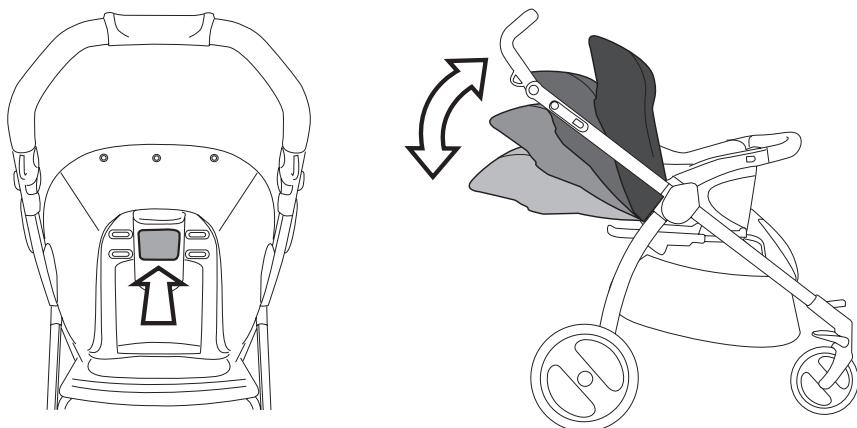
19**20****21**

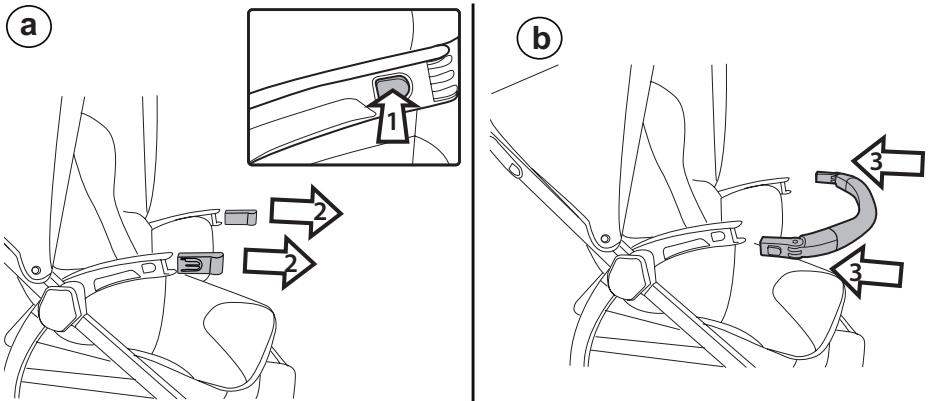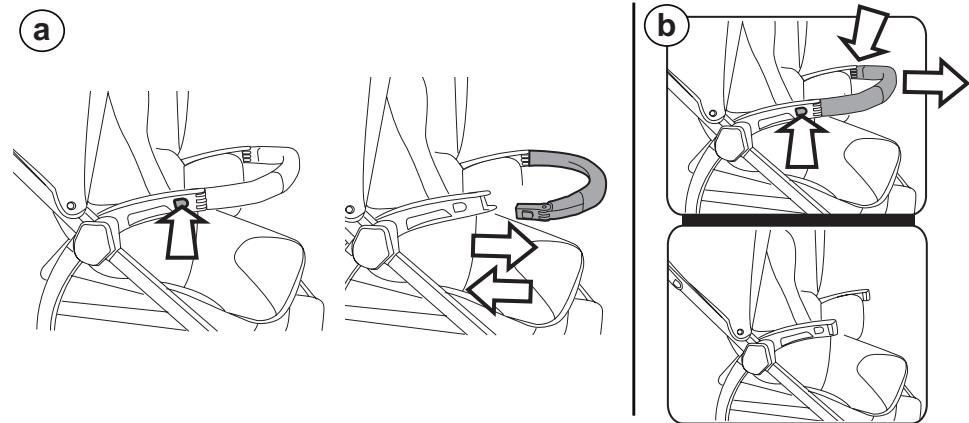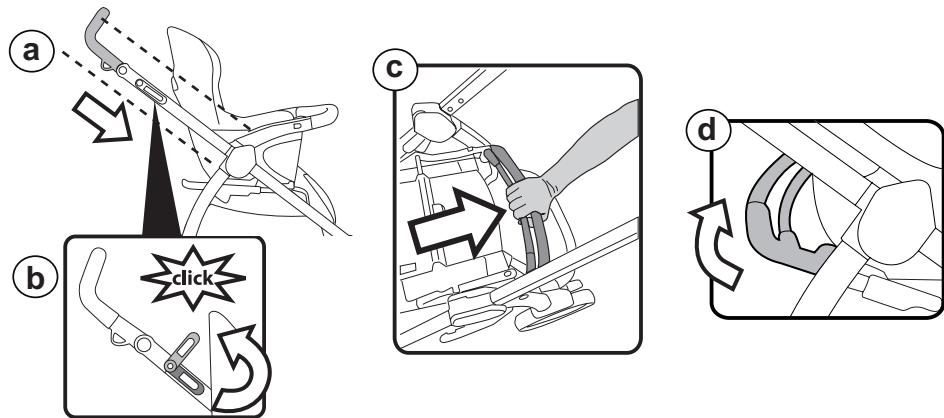22**23****24**


25

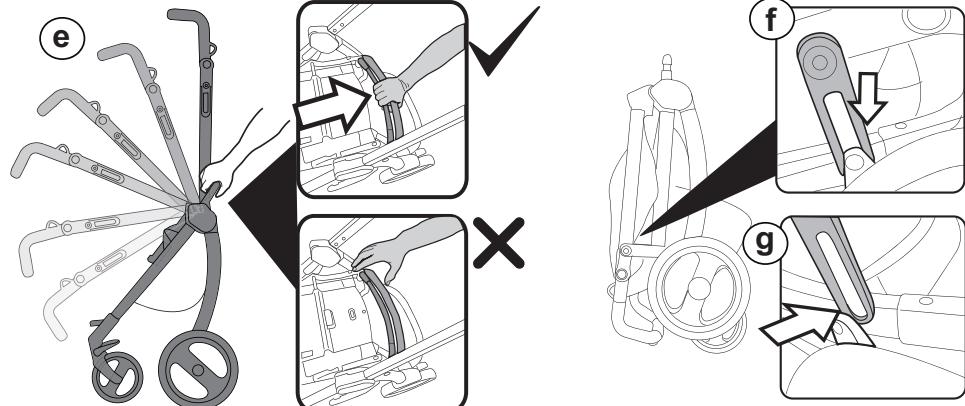


26

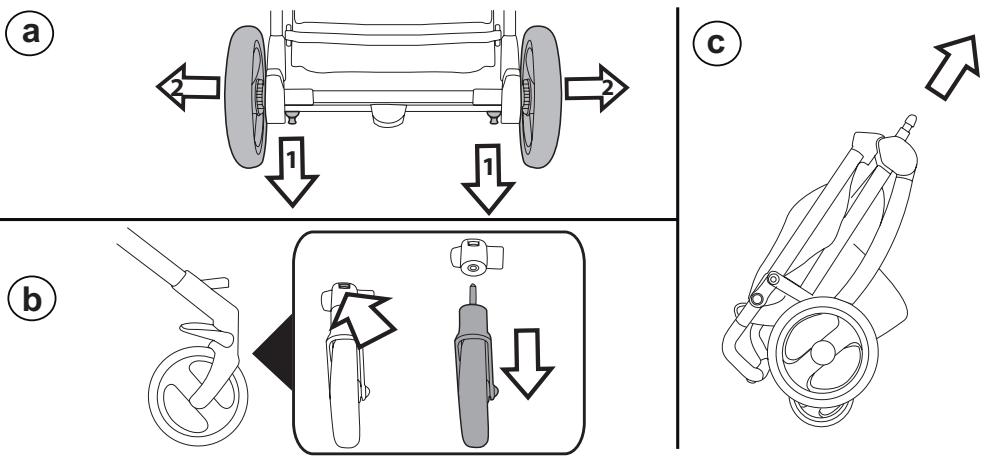


27

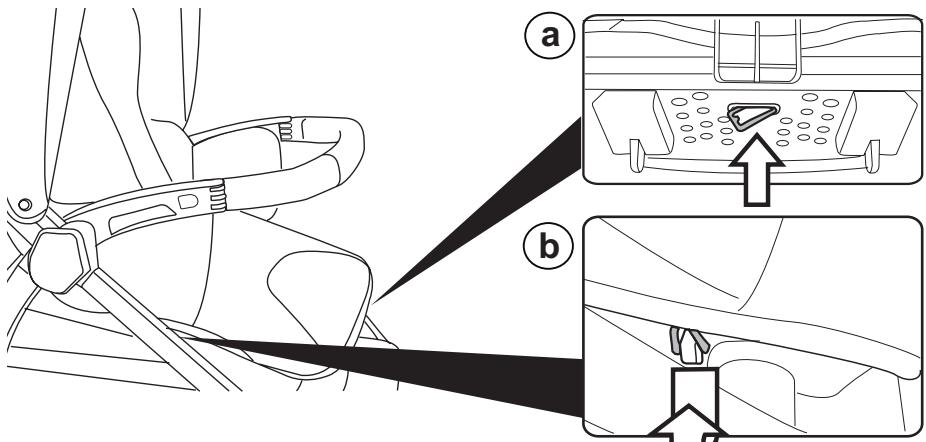


28

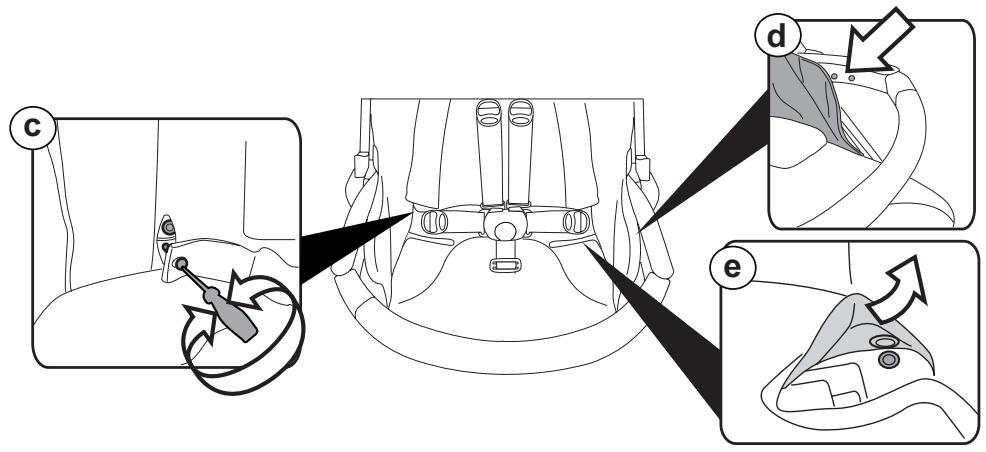



29

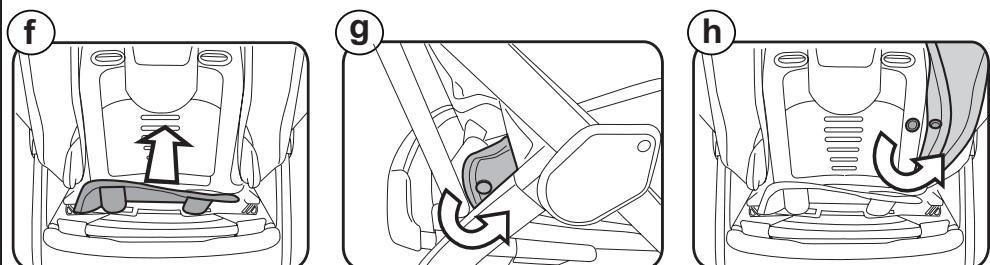



30

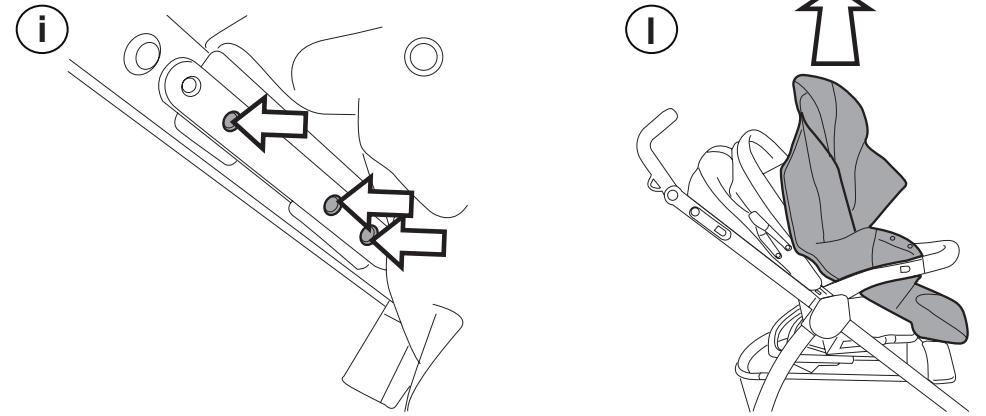





31

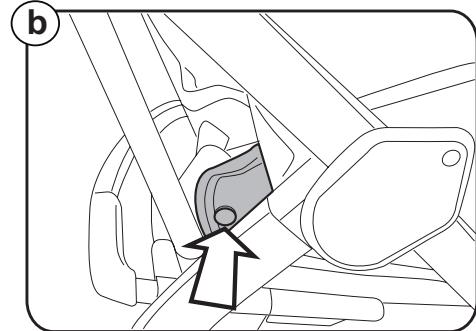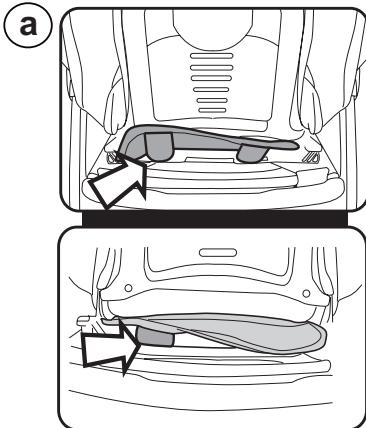



32

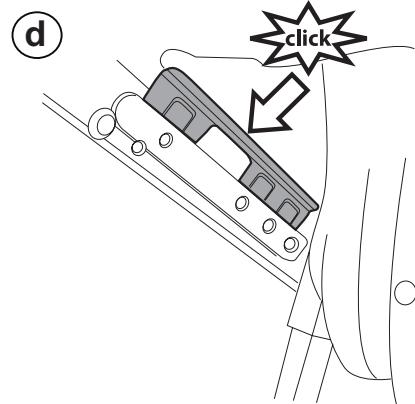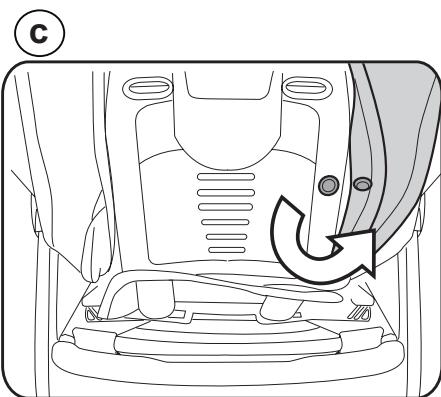


33

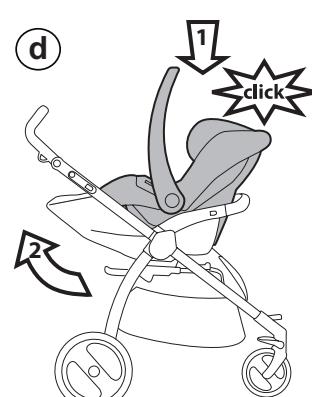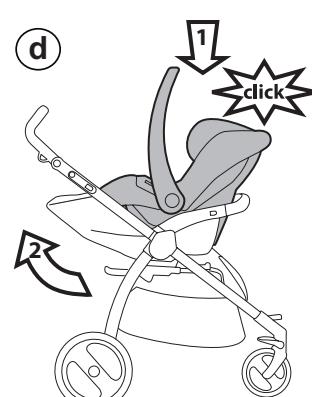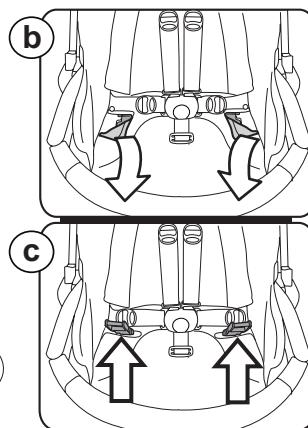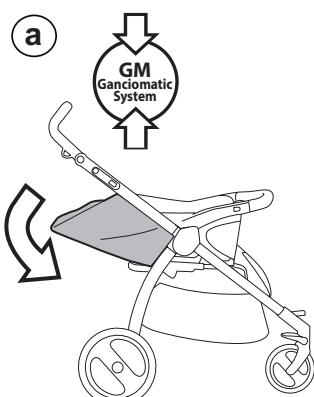


34

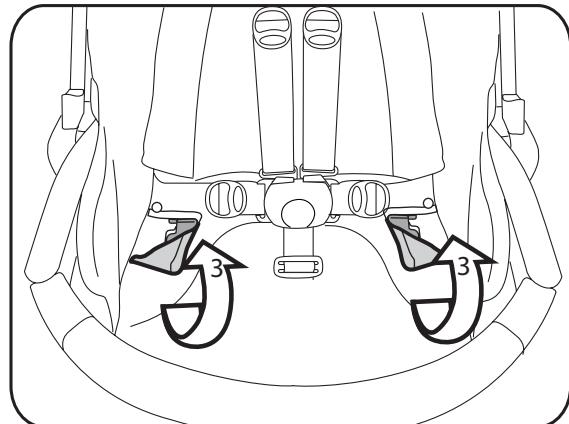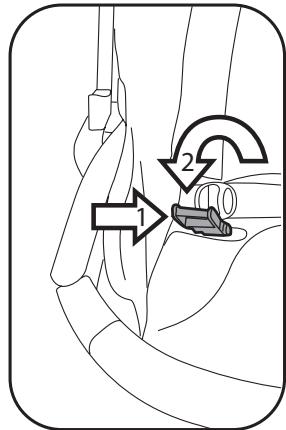

35

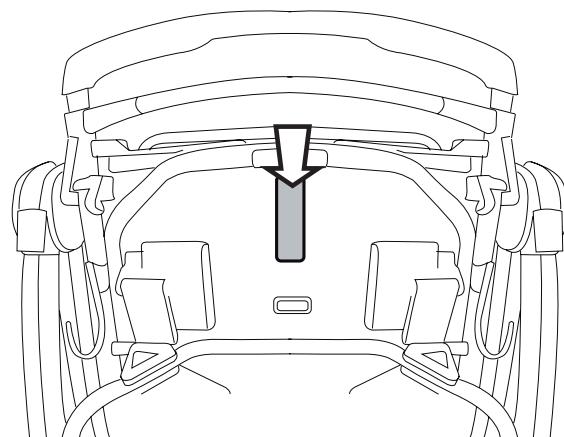

Book

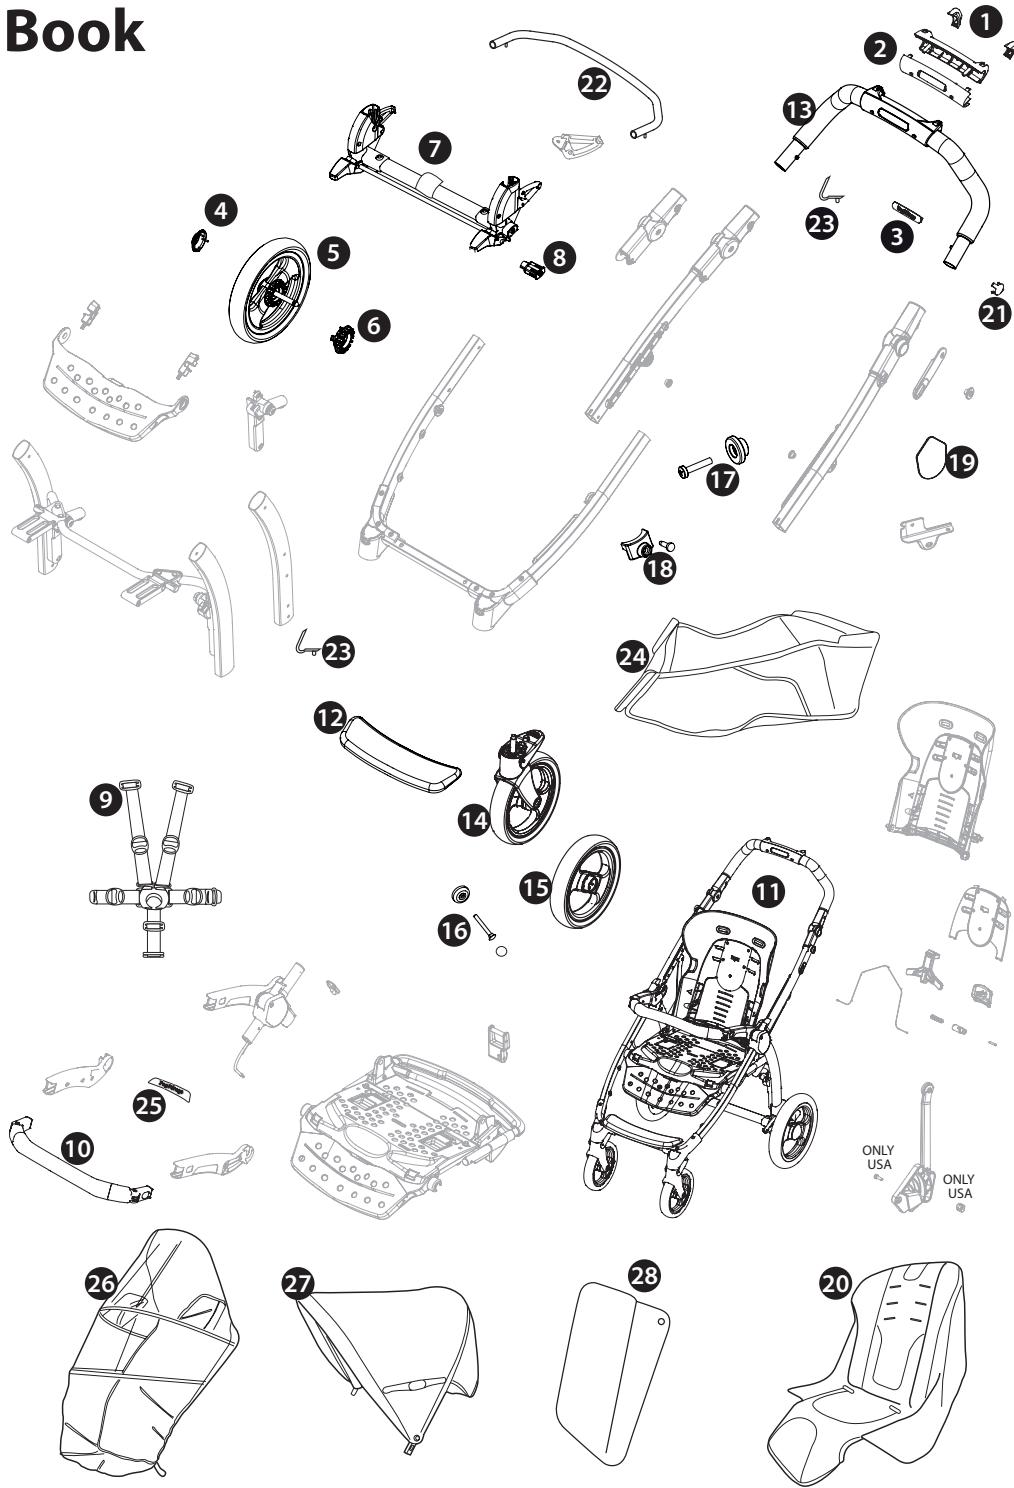

Book

1) SPST7372DGR	MMCA0007L30
SPST7372SGR	
2) SPST7302N	17) SPST7323KN
SPST7302KN	MMVI0526
3) SPST7357NPEG	18) SPST7351N
4) SPST6232KN	MMVA0260N
5) SAPI7255JN	19) SPST7286KDNPEG
6) SPST7255N	19) SPST7286KSNPEG
7) ARPI0648L31NGR	20) BSABKK00*
8) SPST7309N	21) SPST7301N
9) MUCISP22N	22) ASPI0152L31
10) SAPI7297N	23) MMMO0025D
11) ITPBO0200NL32	24) ERSHBA00-SH01RT01
12) SPST7263N	25) MMEV0908DPEG
13) ARPI0675NGR	25) MMEV0908SPEG
14) SAPI7303JN	26) IRBELV0008
15) SAPI7251JNNS	27) BCABOK00*
16) MMST0087N	28) BCOBOK00*
SPST7303N	
MMRA0007	

- IT• Ricambi disponibili in piú colori da specificare nella richiesta.
- EN• Spare parts available in different colours to be specified when ordering.
- FR• Pièces de rechange disponibles en plusieurs couleurs à spécifier dans la demande.
- DE• Ersatzteile in mehr Farben vorhanden, die in der Anfrage spezifiziert werden müssen.
- ES• Repuestos disponibles en otros colores que se especificarán en el pedido.
- BR-PT• Peças de reposição disponíveis em cores alternativas a serem especificadas no pedido.
- NL• Reserveonderdelen verkrijbaar in meerdere kleuren, bij bestelling te specificeren.
- DK• Reservedele kan leveres i flere farver som bør specificeres ved bestillingen.
- FI• Varaosia saatavana eri värisinä: ilmoita väri tilauksessa.
- CZ• U náhradních dílů, které jsou k dispozici ve více barevách, je nutné na objednávce specifikovat příslušnou barvu.
- SK• Pri náhradných dieloch, ktoré sú k dispozícii po viacerých farbách, je potrebné pri objednávke špecifikovať želanú farbu.
- HU• A tartalék alkatrészek különböző színeken elérhetők, melyeket rendeléskor kell kiválasztani.
- SL• Rezervni deli so na voljo v več barvah, ki jih je treba navesti pri naročilu.
- RU• Запчасти имеются различных цветов, необходимый указать в запросе.
- TR• Siparişte belirtilen değişik renklerdeki yedek parçaları mevcuttur.
- HR/SRB/MNE/BiH• Zamjenski dijelovi dostupni u više boja što je potrebno specificirati u narudžbi.
- PL• Części zamienne siedziska są dostępne w różnych kolorystycznych.
- UA• Частина доступні в декількох кольорах, які будуть вказані в запиті.
- EL• Ανταλλακτικά διαθέσιμα σε διάφορα χρώματα. Προσδιορίστε όπαν παραγγείλετε.
- AR• قطع غيار متاحة بأكثر من لون، وَكُنْدَهْ فِي الطلبية.
- FA• أجزاء متوفرة في أكثر من الألوان لتكون محددة في الطلب.

IT_Italiano

AVVERTENZA

IMPORTANTE: leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per un futuro utilizzo. La sicurezza del bambino potrebbe essere messa a rischio se non si eseguono queste istruzioni.

- Questo articolo è stato progettato per il trasporto di 1 bambino nella seduta.
- Non utilizzare questo articolo per un numero di occupanti superiori a quanto previsto dal costruttore.
- Questo articolo è omologato per bambini dalla nascita, fino a 15 kg di peso nella seduta.
- Per bambini appena nati si raccomanda di regolare lo schienale nella posizione più bassa.
- Questo articolo è stato progettato per essere usato in combinazione con i prodotti Peg Perego "Ganciomatic": con il seggiolino auto Primo Viaggio (GRUPPO 0+), è omologato per bambini dalla nascita sino a 13 kg di peso.
- Usato in combinazione con il seggiolino auto (Gruppo 0+), questo articolo non sostituisce la carrozzina o lettino. Se il bambino necessita di dormire, dovrebbe essere posto sdraiato in una carrozzina, culla o lettino.
- **ATTENZIONE** Prima dell'uso assicurarsi che i meccanismi di aggancio del seggiolino o della seduta passeggino o del seggiolino auto siano agganciati correttamente; assicurarsi che i prodotti Peg Perego Ganciomatic siano correttamente agganciati all'articolo.
- **ATTENZIONE** Le operazioni di assemblaggio e di preparazione dell'articolo devono essere effettuate solo da adulti.
- Non utilizzare questo articolo se presenta parti mancanti o rotture.
- **ATTENZIONE** Utilizzare sempre il sistema di ritenuta. Utilizzare sempre la cintura di sicurezza a cinque punti. Agganciare sempre il cinturino girovita al cinturino spartigambe.
- **ATTENZIONE** non lasciare mai il vostro bambino incustodito. Azionare sempre il freno quando si è fermi.
- **ATTENZIONE** Prima dell'uso assicurarsi che tutti i meccanismi di aggancio siano agganciati correttamente.
- **ATTENZIONE** Nelle operazioni di apertura e chiusura, assicurarsi che il bambino sia a debita distanza per evitare ferimenti.
- **ATTENZIONE** Questo prodotto non è un gioco. Non lasciare giocare il bambino con questo articolo.
- Non inserire le dita nei meccanismi.
- Prestare attenzione alla presenza del bambino quando si effettuano operazioni di regolazione dei meccanismi (maniglione, schienale).
- Ogni carico appeso al maniglione o alle maniglie può rendere instabile l'articolo; seguire le indicazioni del costruttore riguardo ai massimi carichi utilizzabili.
- Il frontalino non è progettato per reggere il peso del bambino; il frontalino non è progettato per sollevare la seduta con il peso del bambino. Il frontalino non sostituisce il cinturino di sicurezza.
- Non introdurre nel castello carichi per un peso superiore a 5 kg. Non inserire nei portabibite pesi superiori a quanto specificato nei portabibite stesso e mai bevande calde. Non inserire nelle tasche delle capotte (se presenti) pesi superiori a 0,2 Kg.
- Non utilizzare l'articolo in vicinanza di scale o gradini; non utilizzare vicino a fonti di calore, fiamme libere o oggetti pericolosi a portata delle braccia del bambino.
- Utilizzare unicamente le parti di ricambio fornite o consigliate dal produttore/distributore.
- **ATTENZIONE** Non utilizzare il parapioggia (se presente) in ambienti chiusi e controllare sempre che il bambino non sia accaldato; non collocare mai vicino a fonti di calore e fare attenzione alle sigarette. Il parapioggia non deve essere utilizzato su un passeggino in assenza di capotta o parasole in grado di accoglierlo. Usare la capottina parapioggia solo

sotto la supervisione di un adulto. Assicurarsi che il parapioggia non interferisca con nessun meccanismo in movimento del carrello o passeggino; togliere sempre il parapioggia prima di chiudere il vostro carrello o passeggino.

- **ATTENZIONE** Questo prodotto non è adatto per correre o pattinare
- Azionare sempre il freno durante le operazioni di carico e scarico del bambino.
- **ATTENZIONE** Non aggiungere alcun materassino non approvato dal costruttore.

Le immagini riferite ai dettagli tessili potrebbero differire dalla collezione acquistata.

Per maggiori informazioni consultare il nostro sito internet: www.pegperego.com

ISTRUZIONI D'USO

- 1 **APERTURA:** aprire il passeggino facendolo ruotare come in figura. Passeggino aperto.
- 2 Per sicurezza verificare il corretto aggancio della seduta come in figura.
- 3 Posizionare la barra freno, come in figura ed agganciarla al telaio del passeggino fino al click.
- 4 **AGGANCIARE LE RUOTE POSTERIORI,** alla barra freno come illustrato, fino al click.
- 5 **AGGANCIARE LE RUOTE ANTERIORI,** al telaio del passeggino come in figura, fino al click. Passeggino con le ruote montate correttamente.
- 6 **AGGANCIO DEL MANIGLIONE:** se il tubo del maniglione è rivolto verso l'alto allinearlo al passeggino (Fig_a). Agganciarlo al telaio come in figura (fig_b). Per completare l'aggancio è necessario premere i due bottocini laterali sul maniglione (fig_c) per portare il maniglione fino in fondo, fino al click (fig_d).
- 7 **MONTAGGIO CESTELLO:** se abbassato, sollevare il tubo cestello in posizione orizzontale. Premere i pulsanti argento sotto il tubo metallico del cestello posto sul retro del passeggino (fig_a) e rimuovere il tubo metallico (fig_b). Inserire il tubo nel passante in tessuto sul retro del cestello, con i due pulsanti argento rivolti verso il basso (fig_c). Fissare nuovamente il tubo nelle sedi (fig_d).
- 8 Fissare i due occhielli superiori del cestello ai due bottoni grigi fissati ai lati dei supporti del tubo cestello (fig_e). Rimuovere il cartoncino dalla barra posteriore.
IMPORTANTE! Fissare i due occhielli inferiori del cestello ai due bottoni grigi posto sopra la barra posteriore. Si osservi che gli occhielli si aprono (fig_f).
ATTENZIONE! se questa operazione non è effettuata correttamente, il cestello non può sorreggere il contenuto. Fissare le alette anteriori del cestello sui bottoni grigi del telaio (fig_g).
- 9 **CONSULTARE IL NOSTRO VIDEO DI ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE ALL'INDIRIZZO: WWW.PEGPEREGO.COM**
- 10 **RUOTE ANTERIORI FISSE O PIROETTANTI:** Per rendere le ruote anteriori piroettanti, occorre abbassare la leva (freccia 1). Per renderle fisse, agire sulla leva in senso contrario (freccia 2). Su terreni difficili si consiglia l'uso di ruote fisse (fig_a).
FRENO: per frenare il passeggino, abbassare col piede le leve posizionate sulle ruote posteriori (fig_b). Per sbloccare i freni, agire in senso contrario.
Da fermi, azionare sempre i freni.
- 11 **REGOLAZIONE MANICI:** i manici sono regolabili in altezza in 4 posizioni. Per la posizione alta, premere i pulsanti laterali e contemporaneamente alzare il manico verso l'alto. Rilasciare i pulsanti. Per abbassarlo agire in senso contrario.
- 12 **CAPOTTINA:** per montarla, agganciare gli attacchi laterali della capottina nelle sedi del telaio, fino al click (fig_a); tendere i compassi per tendere il tessuto (fig_b).
- 13 Abbottoneare la capottina sullo schienale del passeggino (fig_c) lateralmente da entrambi i lati ed all'interno del maniglione (fig_d).

Per togliere la capottina: sganciare gli attacchi laterali della capottina dal telaio, premendo sul bottone esterno come in figura (fig_e) e sbottonarla lateralmente, dallo schienale del passeggino e dall'interno del maniglione.

- 13 La capottina è dotata di un lacetto, a cui è possibile agganciare dei giochi (fig_a).
In base alla collezione scelta la capottina può avere dettagli differenti.
La capottina può essere dotata di una finestra con protezione ai raggi UV da cui è possibile osservare il bambino (fig_b).
- 14 La capottina è regolabile in due posizioni (fig_a). Slacciando la zip (fig_b) e sollevando lo spicchio di tessuto si scopre una retina che permette una maggiore areazione e di osservare il bambino (fig_c).
- 15 **COPERTINA:** Per fissare la copertina sul passeggino, infilarla sotto al frontalino (fig_a) e fissare l'elastico con i bottoni (fig_b) ai montanti laterali del passeggino fino al click (fig_c). Infine agganciare i due bottoni automatici ai lati interni della seduta (fig_d).
- 16 **PARAPIOGGIA Book Completo:** per montare il parapioggia calzarlo sul passeggino, abbottonearlo alla capottina su entrambi i lati, fino al click (fig_a). Agganciare gli elastici comprendendo il telaio nella parte bassa del passeggino (Fig_b).
 - Non utilizzare il parapioggia in ambienti chiusi e controllare sempre che il bambino non sia accaldato.
 - Non collocare il parapioggia vicino a fonti di calore e fare attenzione alle sigarette.
 - Assicurarsi che il parapioggia non interferisca con nessun meccanismo in movimento del passeggino.
 - Togliere sempre il parapioggia prima di chiudere il vostro passeggino.
 - Lavare con una spugna e acqua saponata, senza utilizzare detersivi.
- 17 **CINTURA DI SICUREZZA 5 PUNTI:** per agganciarla, inserire le due fibbie del cinturino girovita (con bretelle agganciate freccia a) nel cinturino spartigambe fino al click (freccia b). Per sganciarla premere il pulsante posto centralmente alla fibbia (freccia c) e tirare verso l'esterno il cinturino girovita (freccia d).
- 18 Per stringere il cinturino girovita tirare, da entrambi i lati, nel senso della freccia, per allentarlo agire in senso contrario.
- 19 Per regolare l'altezza delle cinture di sicurezza è necessario sganciare sul retro dello schienale le due fibbie. Tirare verso di sé le bretelle (freccia a) fino a sganciare la fibbia e infilarle nelle asole dello schienale (freccia b). Sfilare le bretelle dalla sacca (freccia c) e infilarle nell'asola più idonea (freccia d), infine riagganciare le due fibbie dietro lo schienale (freccia e). Il corretto aggancio delle fibbie è determinato dal click (fig f).
ATTENZIONE: Per agganciare i cinturini nella terza asola è necessario sollevare il tessuto perché nasconde dalla sacca.
- 20 **REGOLAZIONE POGGIAGAMBE:** il poggiagambe è regolabile in 2 posizioni. Per abbassare il poggiagambe, tirare le due levette laterali verso il basso e contemporaneamente abbassarlo. Per alzare il poggiagambe, spingerlo verso l'alto fino al click.
- 21 **REGOLAZIONE SCHIENALE:** lo schienale è reclinabile in 4 posizioni. Per abbassare lo schienale, sollevare la maniglia e contemporaneamente abbassare lo schienale, bloccandolo nella posizione desiderata. Per alzarlo, sollevare la maniglia e contemporaneamente alzare lo schienale, bloccandolo nella posizione desiderata.
- 22 **FRONTALINO:** per agganciare il frontalino è necessario sganciare i tappi di protezione (fig_a) e conservarli. Tolti i tappi di protezione inserire le due estremità del frontalino nei braccioli fino al click (fig_b).
- 23 È possibile aprire il frontalino solo da un lato per facilitare l'entrata e l'uscita del bambino quando è più grande. Per aprirlo, premere il pulsante lateralmente e tirare il frontalino verso l'esterno (fig_a). Per togliere il frontalino premere i due pulsanti lateralmente e tirare il frontalino verso l'esterno (fig_b). **Quando si toglie il frontalino inserire i tappi di protezione**

- dati in dotazione per chiudere i braccioli del telaio.**
- 24 **CHIUSURA:** Per chiudere il passeggino è preferibile rendere le ruote anteriori fisse, chiudere la capottina se applicata e sganciare il seggiolino auto se agganciato.
 - Allineare il maniglione al telaio del passeggino come in figura (fig_a);
 - alzare i ganci di chiusura posti sui due montanti laterali (fig_b);
 - tirare la maniglia interna posta dietro la seduta (fig_c) e, mantenendo la stessa presa, sollevarla (fig_d).
- 25 Lasciar cadere in avanti il maniglione fino alla completa chiusura (fig_e). Assicurarsi che da entrambi i lati si sia agganciato al gancio di chiusura. In caso contrario, agganciare correttamente il gancio di chiusura, come in figura (fig_f). Il passeggino chiuso rimane in piedi da solo.
Per aprire il passeggino sarà necessario premere sul telaio e sganciare da entrambi i lati i ganci di chiusura (fig_g).
- 26 E' possibile, per una maggiore compattezza, estrarre tutte le ruote.
 Per estrarre le ruote posteriori: tirare verso l'esterno il perno ed estrarre la ruota come in figura (fig_a). Per estrarre le ruote anteriori: premere la linguetta come in figura, ed estrarre la ruota (fig_b).
TRASPORTO: si può trasportare comodamente, tenendo le ruote anteriori fisse, impugnando la maniglia centrale (fig_c).
- 27 **SFODERABILITÀ:** per sfoderare il passeggino:
 - sfilare lo spartigambe del cinturino da sotto la seduta (fig_a);
 - sfilare lateralmente, da entrambi i lati, gli elastici (fig_b);
- 28 - svitare il cinturino, da entrambi i lati, tenendo il dito sotto al daldo (fig_c);
 - sganciare gli attacchi della sacca dai braccioli in sequenza come indicato (fig_d);
 - sbottonare la sacca dalla seduta (fig_e);
- 29 - sul retro del passeggino:
 - sfilare la sacca dalla seduta (fig_f);
 - sbottonare la sacca lateralmente, su entrambi i lati (fig_g);
 - sganciare il bottone su entrambi i lati sullo schienale (fig_h);
- 30 SGanciare e sfilare gli spallacci dallo schienale come indicato in figura 19_a / 19_b;
 - premere nei fori e sfilare la sacca laterale, procedere in entrambi i lati (fig_i);
 - sfilare la sacca dall'alto (fig_l).
VESTIZIONE: per rivestire la sacca è necessario:
 - calzare la sacca sullo schienale
 - calzare la sacca sulla pedanetta
 - agganciare gli elastici laterali (27b)
 - agganciare gli attacchi della sacca ai braccioli (28d)
 - agganciare bottoni della sacca al telaio (28e)
 - Agganciare cinturino nella sua sede col cacciavite (28c)
 - agganciare il cinturino spartigambe sotto la seduta una parte deve rimanere sotto e una parte sopra (27a);
 - agganciare il cinturino all'altezza desiderata (punto 19)
- 31 sul retro del passeggino :
 - inserire le due linguette rigide tra tubo e sedile (fig_a);
 - Abbottonare la sacca lateralmente, su entrambi i lati (fig_b);
- 32 abbottonare la sacca allo schienale del passeggino (fig_c). Inserire nelle rispettive sedi la linguetta rigida fino al click. Verificare il corretto inserimento tirandola (fig_d).
- GANCIOMATIC SYSTEM**
 Ganciomatic System è il sistema pratico e veloce che ti permette di agganciare, il seggiolino auto Primo Viaggio (Gruppo 0+), alla Base Ganciomatic del passeggino con un solo gesto.
- 33 Prima di agganciare il seggiolino auto, è necessario:
 - frenare il passeggino;
 - reclinare completamente lo schienale (fig_a);
 - sollevare la sacca come in figura (fig_b);
 - alzare gli attacchi Ganciomatic dal telaio (fig_c);
 - posizionare il seggiolino auto verso la mamma e spingerlo verso il basso fino al click (fig_d);
- **Verificare che l'elemento di trasporto del bambino sia correttamente agganciato.**
 - Sollevare lo schienale del passeggino all'altezza massima.
 - E' importante non rimuovere il frontalino dal passeggino, quando si aggancia il seggiolino auto (per l'aggancio del frontalino consultare il punto 21).
 - Per sganciare il seggiolino auto dal passeggino consultare il suo manuale d'uso.
- 34 Per abbassare gli attacchi Ganciomatic del passeggino, spostarli verso l' interno e ruotarli verso il basso.

NUMERI DI SERIE

35 BOOK, riporta sotto la seduta, informazioni relative: nome del prodotto, data di produzione e numerazione seriale dello stesso.
 Queste informazioni sono indispensabili in caso di reclamo.

THE ORIGINAL ACCESSORY

PEG-PÉREGO

Gli accessori Peg-Pérego sono stati concepiti come utile pratico supporto per semplificare la vita dei genitori. Scopri tutti gli accessori dedicati al tuo prodotto Peg-Pérego su www.pegperego.it

PULIZIA E MANUTENZIONE

MANUTENZIONE DELL'ARTICOLO: proteggere da agenti atmosferici: acqua, pioggia o neve; l'esposizione continua e prolungata al sole potrebbe causare cambiamenti di colore in molti materiali; conservare questo articolo in un posto asciutto. Eseguire controlli ed interventi di manutenzione sulle parti principali ad intervalli regolari.

PULIZIA DEL TELAIO: periodicamente pulire le parti in plastica con un panno umido senza utilizzare solventi o altri prodotti simili; mantenere asciutte tutte le parti in metallo per prevenire la ruggine; mantenere pulite tutte le parti in movimento (meccanismi di regolazione, meccanismi di aggancio, ruote...) da polvere o sabbia e se occorre, lubrificarle con olio leggero.

PULIZIA DELLE PARTI IN TESSUTO: Spazzolare le parti in tessuto per allontanare la polvere;

- Per il lavaggio attenersi all'etichetta cucita sulla sacca del prodotto.
- non candeggiare al cloro;
- non stirare;
- non lavare a secco;
- non smacchiare con solventi;
- non asciugare a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo.

PEG-PÉREGO S.p.A.

Peg Perego SpA è un'azienda con sistema di gestione qualità certificato da TÜV Italia Srl, in accordo alla norma ISO 9001.

Peg Pérego potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questa pubblicazione, per ragioni di natura tecnica o commerciale.

SERVIZIO ASSISTENZA PEG-PÉREGO

Se fortuitamente parti del modello vengono perse o danneggiate, usare solo pezzi di ricambio originali Peg Pérego. Per eventuali riparazioni, sostituzioni, informazioni sui prodotti, vendita di ricambi originali e accessori, contatta il Servizio Assistenza Peg Pérego indicando, qualora fosse presente, il numero seriale del prodotto.

tel. 0039/039/60.88.213

numero verde: 800/147.414 (contattabile da rete fissa)

fax 0039/039/33.09.992

e-mail assistenza@pegperego.it

sito internet www.pegperego.com

Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai contenuti di questo manuale d'istruzione appartengono a PEG PEREGO S.p.A. e sono tutelati dalle leggi vigenti.

EN_English



WARNING

- IMPORTANT:** Keep these instructions for future reference. Read and keep them for safety use. The child's safety could be at risk if these instructions are not followed.
- This product was designed for the transport of 1 child in the seat.
- Do not use this product for a number of occupants greater than that intended by the manufacturer.
- This product is approved for children from birth up to a weight of 15 kg in the seat.
- For new born babies is recommended to use the backrest in the most reclined position
- This product was designed for use in combination with Peg Perego Ganciomatic products : with "Primo Viaggio" car seat (0+ group) is approved for children from birth up to 13 kg of weight
- When used in combination with car seat, this vehicle does not replace a cot or a bed.
Should your child need to sleep, then it should be placed in a suitable pram body, cot or bed.
- **WARNING** Check that the pram body or seat unit or car seat attachment devices are correctly engaged before use.
Check that the Peg Perego Ganciomatic product are correctly fixed to the item.
- **WARNING** The assembly and preparation of the product must be carried out by an adult.
- Do not use this product if there are parts missing or signs of breakage.
- **WARNING** Always use the restraint system. Always use the five point harness. Always use the harness crotch strap in combination with the waist strap.
- **WARNING** Never leave your child unattended.
- Always apply the brake when stationary.
- **WARNING** Ensure that all the locking devices are engaged before use.
- **WARNING** To avoid injury ensure that your child is kept away when unfolding and folding this product.
- **WARNING** This product is not a toy. Do not let your child play with this product
- Do not insert fingers into the mechanisms.
- Be careful not to hurt the child when adjusting the mechanisms (handlebar, backrest ...).
- Any weights hanging on the handlebar or handles could make the item unstable; follow the manufacturer's instructions regards the maximum loads transportable.
- The front bar (if present) is not designed to support the child's weight. It is not designed to keep the child in the seat and does not substitute for the waist belt.
- Do not load the baskets over 5Kg. Do not put weight in the cup holder (if present) in excess of those indicated on the cup holders themselves and never hot drinks. Do not put loads of more than 0.2 Kg in the hood pockets (if present).
- Do not use the product near to stairs or steps, heat sources, naked flames or dangerous objects within reach of the child.
- Only replacement parts supplied or recommended by the manufacturer/distributor shall be used.
- **WARNING** Don't use the rain cover (if present) on a product without a hood or parasol that can hold it. Always use the rain cover only under adult supervision. Don't use the rain cover indoors and check to ensure the child is not to warm; do not park the vehicle close to heat sources and keep well away from the lighted cigarettes. Ensure that the rain cover is not interfering with any moving parts of the carriage/stroller. Always remove the rain cover before folding your carriage/stroller.
- **WARNING** This product is not suitable for running or

skating.

- Always apply the brake when loading or unloading children.
- **WARNING** Do not add any mattress are not approved by the manufacturer

The images referring to the textile details may differ from the collection purchased.
For more information, consult our website:
www.pegperego.com

INSTRUCTIONS FOR USE

- 1 **OPENING THE STROLLER:** to open the stroller, rotate it as shown. Stroller open.
- 2 For safety, check the seat is properly attached, as shown in the picture.
- 3 Position the brake bar as shown in the figure, and hook it to the stroller's frame until it clicks into place.
- 4 **ATTACH THE REAR WHEELS** to the brake bar as shown, until they click into place.
- 5 **ATTACH THE FRONT WHEELS** to the stroller frame as shown, until they click into place.
Stroller with wheels fitted properly.
- 6 **ATTACHING THE MAIN HANDLE:** if the handle tube faces upwards, align it with the stroller (Fig_a). Fasten the handle to the frame as shown in the figure (Fig_b).
To complete the operation, press the two side buttons on the handle (Fig_c) to ensure the handle pushes in all the way, until it clicks into place (Fig_d).
- 7 **FITTING THE BASKET:** if lowered, lift the basket tube to the horizontal position. Press the silver buttons under the metal basket tube located at the back of the stroller (fig_a) and remove the metal tube (fig_b). Thread the tube through the fabric loop on the back of the basket, making sure that the two silver buttons are facing downward (fig_c). Re-attach the tube to the housings (fig_d).
- 8 Secure the two upper basket vinyl eyelets to the two grey buttons on either side of the metal tube housing (fig_e). Remove the cardboard from the lower rear bar.
- IMPORTANT!** Secure the two lower basket vinyl eyelets to the two grey buttons on the top of the lower rear bar. Please note that the eyelets open (fig_f).
- WARNING!** If this operation is not performed correctly, the basket will not properly hold the weight.
Attach the basket tabs to the grey buttons on the front of the frame (figure).
- REFER TO OUR INSTALLATION INSTRUCTIONS VIDEO AT: WWW.PEGPEREGO.COM**
- 9 **LOCKABLE SWIVEL FRONT WHEELS:**
For swivelling wheels, lower the lever (arrow 1). For fixed wheels, move the lever in the opposite direction (arrow 2). We recommend using fixed wheels on rough, uneven surfaces (fig_a).
- Brake:** to set the brakes on the stroller, lower the levers on the rear wheels with your foot (fig_b). To release the brakes, lift the lever.
- Always set the brakes when the stroller is not moving.**
- 10 **ADJUSTING THE HANDLES:** the handles can be set into 4 different positions. For the highest position, push the side buttons and lift the handle upwards at the same time. Release the buttons. To lower the handles, do the opposite .
- 11 **HOOD:** to assemble the hood, fasten the hood's side attachments onto the sockets until they click (fig_a); expand the hood frame so that the fabric is fully stretched (fig_b).
- 12 Button the hood onto the stroller's backrest (fig_c), on both sides and inside the handle (fig_d).
To remove the hood: unfasten the hood's side attachments from the chassis by pressing the external button (as shown in fig_e) and unbutton it from the backrest, the sides of the stroller and inside the handle.
- 13 The hood has a fabric loop, for tying toys (fig_a).

The hood may come with different features depending on the collection chosen.

The hood may come with a clear viewing panel offering UV protection, through which it is possible to see the child (fig_b).

14 The hood can be adjusted to two positions (fig_a).

Undo the zip (fig_b) and stretch the fabric flap to see the child and to let more air under the hood (fig_c).

15 FOOT MUFC: To secure the foot muff to the stroller, slide it under the front bar (fig_a) and attach the rubber band with buttons (fig_b) to the side bars of the stroller until it clicks into place (fig_c). Finally, fasten the two stud buttons to the inner sides of the seat (fig_d).

16 RAINCOVER for complete Book:

to fit the rain canopy, extend it over the stroller and snap fit the buttons on both sides of the hood (fig_a). Fasten the elastic loops including the chassis in the lower part of the stroller (fig_b).

- Do not use the rain canopy indoors and always make sure that the child is not too hot.
- Do not place the rain canopy near heat sources and pay attention to cigarettes.
- Make sure that the rain canopy does not interfere with any moving mechanism of the stroller.
- Always remove the rain canopy before folding up the stroller.
- Wash with a sponge and soapy water. Do not use detergents.

17 5-POINT SAFETY HARNESS: to fasten, insert the two buckles of the waist strap (with attached shoulder straps, arrow a) into the leg divider strap until they click into place (arrow b). To unfasten them, press the button which is situated in the centre of the fastener (arrow c) and pull the waist strap outwards (arrow d).

18 To tighten the waist strap, pull on both sides in the direction of the arrow. To loosen it do the opposite.

19 To adjust the height of the safety harnesses, release the two buckles on the rear of the backrest.

Pull the shoulder straps towards you (arrow a) until the buckles are released and insert them in the backrest loops (arrow b). Remove the shoulder straps from the sack (arrow c) and insert them in the most appropriate buckle (arrow d), then reattach the two buckles behind the backrest (arrow e). The buckles are securely attached when a click is heard (fig f).

WARNING: To fasten the belts in the third eyelet, lift the fabric, as they are hidden in the lining.

20 ADJUSTING THE FOOTREST: the footrest can be adjusted to 2 positions. To lower the footrest, push the two little side levers downwards and lower the footrest at the same time. To raise the footrest, push it upwards until it clicks.

21 ADJUSTING THE BACKREST: the backrest can be reclined into 4 positions. To lower the backrest, lift the handle and lower the backrest at the same time. Block it in the desired position. To raise the backrest, lift the handle and raise the backrest at the same time. Block it in the desired position.

22 FRONT BUMPER BAR: to attach the front bumper bar remove the protection caps (fig_a) and store them. After removing the caps, insert the ends of the bumper into the armrests until they click (fig_b).

23 The bumper bar can be opened on one side so an older child can climb on and off more easily. To open the bumper bar, push the button on the side and pull the bar outwards (fig_a).

To remove the bumper bar, press the two buttons on the sides and pull the bar outwards (fig_b).

When the bumper bar is off, replace the protection caps onto the chassis armrests to close them.

24 COLLAPSING THE STROLLER: to collapse the stroller, put the front wheels into fixed position, close the hood (if on the stroller) and remove the car seat (if on the chassis).

- Align the handle with the stroller chassis as shown in the picture (fig_a);
- lift the fastening hooks on the two sides of the chassis (fig_b);
- Pull the interior handle placed behind the seat (fig_c)

and lift at the same time (fig_d).

25 then let the handle drop forwards until the stroller is completely closed (fig_e).

Check that it has fastened to the closing hook on both sides. If it has not, fasten the closing hook properly as shown (fig_f).

The collapsed stroller is free standing.

To open the stroller, press on the frame and unfasten the locking attachments on both sides (fig_g).

26 For greater compactness, it is possible to remove the wheels.

To remove the rear wheels: pull the pivot outwards and remove the wheel as shown in the figure (fig_a).

To remove the front wheels: press the tab as shown, and remove the wheel (fig_b).

TRANSPORT: the stroller can be carried comfortably locking the front wheels and grasping the main handle (fig_c).

27 REMOVING THE LINING: to remove the stroller's lining:

- unthread the belt's leg divider from under the seat (fig_a);

- slip the elastics off their hooks on both sides (fig_b);

28 - unscrew the belt on both sides, keeping your finger under the bolt (fig_c);

- unfasten the lining from the armrests as shown in the picture (fig_d);

- unfasten the soft cover from the seat (fig_e);

29 - on the back of the pushchair:

- remove the lining from the seat (fig_f);

- Unbutton the cover from both sides (fig_g);

- undo the buttons on both sides on the backrest (fig_h);

30 Unfasten and remove the shoulder straps from the backrest as shown in the figure 19_a / 19_b;

- push in the openings and pull off the side lining.

Do this on both sides (fig_i);

- remove the lining from above (fig_l).

REPLACING THE LINING: to put the lining back on:

- fit the lining onto the backrest

- fit the lining over the platform

- attach the side elastics (27b)

- fasten the lining's hooks to the armrests (28d)

- fasten the lining's buttons to the chassis (28e)

- fasten the belt in the right position with the screwdriver (28c)

- attach the leg divider under the seat. One part must be above the seat and one below (27a)

- attach the belt at the desired height (point 19)

31 On the back of the stroller:

- insert the two rigid flaps between the tube and the seat (fig_a);

- Button the cover back on, on both sides (fig_b).

32 Button the lining onto the stroller's backrest (fig_c).

Insert the rigid strap into its grooves until it clicks into place. Check it is securely fastened by pulling it (fig_d).

GANCIOMATIC SYSTEM

The Ganciomatic System is the quick practical system that enables you to attach the Primo Viaggio (0+ group) car seat to the stroller in just one step.

33 Before attaching the car seat, you must:

- insert the stroller's break;

- put the backrest into the lowest position (flat, fig_a);

- lift the soft cover as shown in the figure (fig_b);

- lift the Ganciomatic attachments from the chassis (fig_c);

- put the car seat in mum-facing position and push it down until it clicks (fig_d);

- **Check that the child transport system is properly fastened.**

- Lift the stroller backrest to the highest position.

- Important: do not remove the bumper bar from the stroller when you attach the car seat (read point 21 to see how to attach the bumper bar).

- To release the car seat, read the car seat's instruction manual.

34 To lower the stroller's Ganciomatic fittings, move them inwards and rotate them downwards.

SERIAL NUMBERS

- 35 The information on the BOOK stroller is under the seat and includes: product name, production date and item serial number.
This information is required if complaints are made.

THE ORIGINAL ACCESSORY

PEG-PÉREGO

Peg-Pérego accessories are designed as a useful, practical means of simplifying the lives of parents. Discover all your product's accessories on www.pegperego.com

CLEANING AND MAINTENANCE

PRODUCT MAINTENANCE: protect from the weather: water, rain, or snow; prolonged and continuous exposure to bright sunlight may give rise to colour changes of various different materials; store this product in a dry place. The maintenance have to be regularly.

CLEANING THE CHASSIS: periodically clean all plastic parts with a damp cloth. Do not use solvent or similar cleaning products; keep all metal parts dry to prevent rusting; keep moving parts clean (adjustment mechanisms, locking mechanisms, wheels, ...) and free of dust and sand and, if necessary, lubricate with light machine oil.

CLEANING FABRIC PARTS: Brush the fabric parts to remove dust.

- When washing, closely follow the instructions stated on the label sewn into the cover.
- Do not use chlorine bleach.
- Do not iron.
- Do not dry clean.
- Do not remove stains with solvents.
- Do not tumble dry.

PEG-PÉREGO S.p.A.

Peg Perego SpA adopts a quality management system certified by TÜV Italia Srl in accordance with the ISO 9001 standard. Peg Pérego can make changes at any time to the models described in this publication for technical or commercial reasons.

PEG-PÉREGO AFTER-SALES SERVICE

If any parts of the item get lost or damaged, only use genuine Peg Pérego spare parts. For any repairs, replacements, information on the products and sales of genuine spare parts and accessories, contact the Peg Pérego Assistance Service and state the serial number of the product, if present.

tel. 0039/039/60.88.213

fax 0039/039/33.09.992

e-mail assistenza@pegperego.it

website www.pegperego.com

All intellectual property rights on the contents of this manual are property of PEG PEREGO S.p.A. and are protected by the laws in force.

FR_Français

AVERTISSEMENT

- IMPORTANT :** lire ces instructions avec attention et les conserver pour toute référence future. La sécurité de l'enfant pourrait être menacée si ces instructions ne sont pas suivies.
- Cet article a été conçu pour transporter 1 enfant sur le siège.
 - Ne pas utiliser lorsque le nombre d'occupants est supérieur aux prescriptions du fabricant.
 - Cet article est homologué pour des enfants dans le siège de la naissance jusqu'à un poids de 15 kg.
 - Pour les nouveaux-nés, il est recommandé d'abaisser le dossier dans la position la plus inclinée.
 - Ce produit a été conçu pour être utilisé en combinaison avec les produits Peg Perego Ganciomatic : avec le siège-auto "Primo Viaggio" (0+ group) il est homologué pour les enfants de la naissance à 13 kg.
 - Lorsqu'il est utilisé en combinaison un siège-auto, il ne remplace pas un berceau ou un lit.
Si votre enfant a besoin de dormir, il doit être placé dans un landau, un berceau ou un lit appropriés.
 - **AVERTISSEMENTS** Avant l'utilisation, s'assurer que les mécanismes de fixation du siège ou de l'assise de la poussette ou bien du siège-auto sont accrochés correctement ; s'assurer que les produits Peg Perego Ganciomatic sont correctement accrochés à l'article.
 - **AVERTISSEMENTS** Les opérations d'assemblage et de préparation de l'article doivent être effectuées par des adultes.
 - Ne pas utiliser cet article si des pièces sont manquantes ou cassées.
 - **AVERTISSEMENTS** Toujours utiliser le système de retenue. Toujours utiliser la ceinture de sécurité à cinq points. Toujours accrocher la ceinture ventrale à la sangle d'entrejambes.
 - **AVERTISSEMENTS** ne jamais laisser sans surveillance l'enfant.
 - Actionner toujours le frein à l'arrêt.
 - **AVERTISSEMENTS** Avant l'utilisation, s'assurer que tous les mécanismes de fixation sont correctement accrochés.
 - **AVERTISSEMENTS** Dans les opérations d'ouverture et de fermeture, s'assurer que l'enfant est à bonne distance pour éviter qu'il se blesse.
 - **AVERTISSEMENTS** Ne pas laisser l'enfant jouer avec ce produit.
 - Éviter de mettre les doigts dans les mécanismes.
 - Prêter attention à la position de l'enfant lors des opérations de réglage des éléments mobiles (poignée, dossier).
 - Toute charge pendue aux poignées peut rendre l'article instable ; se conformer aux indications du fabricant relatives aux charges maximales admises.
 - La barre frontale n'a pas été conçue pour supporter le poids de l'enfant ; elle n'a pas non plus été conçue pour maintenir l'enfant en position assise et ne remplace pas la sangle de sécurité.
 - Ne pas utiliser le panier pour transporter des charges supérieures à 5 kg. Ne pas introduire dans le porte-boissons des charges supérieures à celles indiquées sur le porte-boissons lui-même ; ne jamais y introduire de boissons chaudes. Ne pas introduire dans les poches de la capote (lorsqu'elles sont présentes) des objets dont le poids excède 0,2 kg.
 - Ne pas utiliser l'article à proximité d'escaliers ou de marches ; ne pas l'utiliser à proximité de sources de chaleur, de flammes directes ou d'objets dangereux se trouvant à la portée de l'enfant.
 - N'utiliser que des pièces de recharge fournies ou recommandées par le fabricant et /ou le distributeur.
 - **AVERTISSEMENTS** Ne pas utiliser l'habillage pluie dans des lieux clos et contrôler régulièrement que l'enfant n'a pas trop chaud; ne jamais l'installer à proximité de sources de chaleur et faire attention aux cigarettes. L'habillage pluie ne doit pas être utilisé sur

une poussette sans capote en mesure de le recevoir. Toujours utiliser l'habillage pluie sous la surveillance d'un adulte. S'assurer que l'habillage pluie n'empêche pas le bon fonctionnement du châssis ou de la poussette ; toujours retirer l'habillage pluie avant de refermer le châssis ou la poussette.

- **AVERTISSEMENTS** Ce produit ne convient pas pour faire du jogging ou des promenades en rollers.
- Toujours actionner le frein lorsque l'enfant est installé dans l'article ou qu'il en est retiré.
- **AVERTISSEMENTS** Ne pas ajouter de matelas qui ne soit pas approuvé par le fabricant.
- Conforme aux exigences de sécurité.

Les images se référant aux détails textiles pourraient être différentes de la collection achetée. Pour de plus amples informations, consulter notre site Internet : www.pegperego.com

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- 1 **OUVERTURE** : ouvrir la poussette en la tournant comme le montre la figure. Poussette ouverte.
- 2 Par sécurité, vérifier que l'assise est accrochée correctement comme sur la figure.
- 3 Placer la barre de frein comme le montre la figure et l'accrocher au châssis de la poussette jusqu'au déclic.
- 4 **ACCROCHER LES ROUES ARRIÈRE**, sur la barre de frein, comme le montre la figure, jusqu'au déclic.
- 5 **ACCROCHER LES ROUES AVANT** au châssis de la poussette, comme le montre la figure, jusqu'au déclic. Poussette avec les roues montées correctement.
- 6 **FIXATION DE L'ANSE** : si le tube de l'anse est tourné vers le haut l'aligner avec la poussette (Fig. a). Le fixer au châssis comme sur la figure (Fig. b). Pour compléter le montage, il faut appuyer sur les deux boutons se trouvant sur les côtés de l'anse (Fig. c) pour amener l'anse jusqu'au fond, jusqu'au déclic (Fig. d).
- 7 **MONTAGE PANIER** : si abaissé, soulever le tube du panier en position horizontale. Appuyez sur les boutons argentés sous le montant en métal du panier situé au dos de la poussette (fig_a) et enlevez le montant (fig_b) Introduisez le montant dans la boucle en tissu au dos du panier, avec les deux boutons argentés tournés vers le bas (fig_c). Remettez le montant dans ses logements (fig_d).
- 8 Fixez les deux ceillots supérieurs du panier aux deux boutons gris fixés de chaque côté des supports du montant du panier (fig_e).Enlevez le carton de la barre arrière. **IMPORTANT** ! Fixez les deux ceillots inférieurs du panier aux deux boutons gris situés au-dessus de la barre arrière. A noter que les ceillots s'ouvrent (fig_f).
- ATTENTION** ! Si cette opération n'est pas effectuée correctement, le panier ne peut pas soutenir le contenu. Fixez les languettes antérieures du panier aux boutons gris du châssis (fig_g).
- CONSULTEZ NOTRE VIDÉO D'INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION À L'ADRESSE :**
WWW.PEGPEREGO.COM
- 9 **ROUES AVANT FIXES OU PIVOTANTES** : Pour que les roues avant puissent pivoter, il faut baisser le levier (flèche 1). Pour les rendre fixes, agir sur le levier dans le sens contraire (flèche 2). Sur les terrains difficiles il est conseillé d'utiliser les roues fixes (fig_a).
- FREIN** : Pour freiner la poussette, baisser avec le pied les leviers situées sur les roues arrière (fig_b). Pour débloquer les freins, agir dans le sens inverse.
- A l'arrêt, utiliser toujours les freins.**
- 10 **RÉGLAGE POIGNÉES** : la hauteur des poignées est réglable en 4 positions. Pour mettre la poignée en position haute, appuyer sur les boutons latéraux tout en tirant la poignée vers le haut. Relâcher les boutons. Pour l'abaisser, procéder à l'opération inverse.
- 11 **CAPOTE** : pour la monter, accrocher les fixations latérales de la capote sur le châssis jusqu'au déclic (fig_a) ; tendre les compas pour tendre le tissu (fig_b).

- 12 Boutonner la capote sur le dossier de la poussette (fig_c) latéralement des deux côtés et à l'intérieur de la poignée (fig_d). Pour enlever la capote : décrocher les fixations latérales de la capote du châssis en appuyant sur le bouton extérieur comme sur la figure (fig_e) puis la déboutonner latéralement du dossier de la poussette et de l'intérieur de la poignée.
- 13 La capote est équipée d'un cordon permettant de suspendre des jouets (fig_a) ; **En fonction de la collection choisie, la capote peut avoir des détails différents.** La capote peut être dotée d'une fenêtre avec protection contre les rayons UV à travers laquelle l'enfant peut être vu (fig_b).
- 14 La capote est réglable en deux positions (fig_a). En ouvrant la fermeture éclair (fig_b) et en soulevant la partie de tissu on découvre une maille-filet qui permet de mieux aérer et d'observer l'enfant (fig_c).
- 15 **COUVERTURE** : Pour fixer la couverture sur la poussette, la passer sous la barre frontale (fig_a) et fixer l'élastique avec les boutons (fig_b) aux montants latéraux de la poussette jusqu'au déclic (fig_c). Enfin, accrocher les deux boutons automatiques aux côtés internes de l'assise (fig_d).
- 16 **HABILLAGE PLUIE Book Completo** : pour monter l'habillage pluie, le mettre en place sur la poussette et le boutonner de part et d'autre de la capote en prêtant attention au déclic (fig_a). Fixer les élastiques en insérant le châssis dans la partie basse de la poussette (Fig. b).
 - Ne pas utiliser l'habillage pluie dans une pièce fermée et contrôler toujours que le bébé n'a pas trop chaud.
 - Ne pas placer l'habillage pluie à proximité de sources de chaleur et faire attention aux cigarettes.
 - S'assurer que l'habillage pluie n'interfère avec aucun mécanisme en mouvement de la poussette.
 - Enlever toujours l'habillage pluie avant de fermer votre poussette.
 - Laver avec une éponge et de l'eau savonneuse, sans utiliser de détergents.
- 17 **CEINTURE DE SÉCURITÉ À 5 POINTS** : pour l'accrocher, insérer les deux clips de la sangle ventrale (avec les bretelles accrochées, flèche_a) dans la sangle d'entrejambes jusqu'au déclic (flèche_b). Pour le détacher, appuyer sur le bouton situé au centre de la boucle (flèche_c) et tirer vers l'extérieur la ceinture ventrale (flèche_d).
- 18 Pour serrer la ceinture ventrale, tirer des deux côtés dans le sens indiqué par la flèche, pour la desserrer, procéder à l'opération contraire.
- 19 Pour régler la hauteur des ceintures de sécurité, il faut décrocher les deux boucles à l'arrière du dossier. Tirer vers soi les bretelles (flèche_a) pour décrocher les boucles et les enfiler dans les boutonnieres du dossier (flèche_b). Enlever les bretelles de la housse (flèche_c) et les enfiler dans la boutonnière la plus appropriée (flèche_d) ; enfin, raccrocher les deux boucles derrière le dossier (flèche_e). Un déclic confirme que les boucles sont accrochées correctement (fig_f). **ATTENTION : pour accrocher les ceintures dans la troisième boutonnière, il faut soulever le tissu car elle est cachée par la housse.**
- 20 **RÉGLAGE REPOSE-PIED** : le repose-pied peut être réglé en 2 positions. Pour abaisser le repose-pied, actionner des deux petits leviers tout en abaissant le repose-pied. Pour relever le repose-pied, le pousser vers le haut jusqu'au déclic.
- 21 **RÉGLAGE DU DOSSIER** : le dossier peut être incliné en 4 positions. Pour abaisser le dossier, soulever la poignée tout en inclinant le dossier et le bloquer dans la position souhaitée. Pour le redresser, soulever la poignée tout en redressant le dossier et le bloquer dans la position souhaitée.
- 22 **BARRE FRONTALE** : pour accrocher la barre frontale, il faut décrocher les embouts de protection (fig_a) et les ranger. Une fois les embouts de protection enlevés, introduire les deux extrémités de la barre frontale dans les

- accoudoirs jusqu'au déclic (fig._b).
- 23 La barre frontale peut s'ouvrir d'un côté pour faciliter l'installation et le retrait de l'enfant de la poussette.
Pour l'ouvrir, appuyer latéralement sur le bouton et tirer la barre frontale vers l'extérieur (fig._a). Pour enlever la barre frontale appuyer latéralement sur les deux boutons et tirer la barre frontale vers l'extérieur (fig._b). Quand on enlève la barre frontale, mettre les embouts de protection fournis avec pour fermer les accoudoirs du châssis.
- 24 FERMETURE : pour fermer la poussette, il est préférable que les roues avant soient fixes, fermer la capote si elle est montée et décrocher le siège-auto s'il est accroché.
- Aligner la poignée avec le châssis de la poussette comme sur la figure (fig._a) ;
 - lever les crochets de fermeture placés sur les deux montants latéraux (fig._b) ;
 - tirer sur la poignée intérieure placée derrière l'assise (fig._c) et, tout en conservant la même prise, la soulever (fig._d) ;
- 25 et laisser tomber à l'avant l'anse jusqu'à ce qu'elle se ferme entièrement (fig._e). S'assurer qu'elle est bien accrochée au crochet de fermeture des deux côtés. Dans le cas contraire, accrocher correctement le crochet de fermeture, comme sur la figure (fig._f). Une fois fermée, la poussette reste debout toute seule.
Pour ouvrir la poussette il faudra appuyer sur le châssis et décrocher des deux côtés les crochets de fermeture (fig._g).
- 26 Pour qu'elle soit plus compacte, il est possible d'extraire toutes les roues.
Pour extraire les roues arrière : tirer le goujon vers l'extérieur et extraire la roue comme cela est montré sur la figure (fig._a).
Pour extraire les roues avant : appuyez sur la languette comme le montre la figure, et extraire la roue (fig._b).
TRANSPORT : la poussette peut être facilement transportée, avec les roues avant fixes, par sa poignée centrale (fig._c).
- 27 DÉHOUSSEMENT : pour déhousser la poussette :
- enlever la sangle d'entrejambes de la ceinture par le dessous de l'assise (fig._a) ;
 - enlever latéralement, des deux côtés, les élastiques (fig._b) ;
- 28 - dévisser la ceinture, des deux côtés, en tenant le doigt sous l'écrou (fig._c) ;
- détacher les fixations de la housse des accoudoirs selon la séquence indiquée (fig._d) ;
 - déboutonner le sac de l'assise (fig._e) ;
- 29 - à l'arrière de la poussette :
- enlever la housse de l'assise (fig._f) ;
 - Déboutonner la housse sur les deux côtés (Fig._g)
 - dégrafer le bouton des deux côtés du dossier (fig._h) ;
- 30 Décrocher et sortir les épaulières du dossier comme cela est indiqué sur la figure 19_a / 19_b;
- appuyer dans les trous et enlever la housse latérale, faire cela des deux côtés (fig._i) ;
 - enlever la housse par le haut (fig._l).
- HABILLAGE : pour remettre la housse, il faut :
- enfiler la housse sur le dossier ;
 - enfiler la housse sur le marchepied ;
 - accrocher les élastiques sur les côtés (27b) ;
 - accrocher les fixations de la housse aux accoudoirs (28d) ;
 - accrocher les boutons de la housse sur le châssis (28e) ;
 - accrocher la ceinture dans son logement avec le tournevis (28c) ;
 - accrocher la sangle d'entrejambes sous l'assise, une partie doit rester dessous et une dessus (27a) ;
 - accrocher la ceinture à la hauteur souhaitée (point 19).
- 31 à l'arrière de la poussette :
- introduire les deux languettes rigides entre le tube et le siège (fig._a) ;
 - Boutonner la housse sur les deux côtés (fig._b)
- 32 boutonner la housse sur le dossier de la poussette (fig._c). Introduire la languette rigide dans son logement jusqu'au déclic. Vérifier qu'elle est entrée correctement en tirant dessus (fig._d).
- ## SYSTÈME GANCIOMATIC
- Pratique et rapide, le Système Ganciomatic permet d'accrocher en un seul geste le siège-auto Primo Viaggio (0+ group) à la base Ganciomatic de la poussette.
- 33 Avant d'accrocher le siège-auto, il faut :
- immobiliser la poussette ;
 - incliner entièrement le dossier (fig._a) ;
 - soulever le sac comme le montre la figure (fig._b) ;
 - relever les fixations Ganciomatic du châssis (fig._c) ;
 - positionner le siège-auto vers la maman et appuyer vers le bas jusqu'au déclic, (fig._d) ;
 - **Vérifier que le siège-auto ou la nacelle sont correctement fixés sur le châssis.**
 - Soulever le dossier de la poussette à la hauteur maximale. Il est important de ne pas enlever la barre frontale de la poussette lors du montage du siège-auto (pour accrocher la barre frontale, voir le point 21) ;
 - Pour décrocher le siège-auto de la poussette, consulter son manuel d'instructions.
- 34 Pour baisser les fixations Ganciomatic de la poussette, les déplacer vers l'intérieur et les tourner vers le bas.

NUMÉROS DE SÉRIE

35 BOOK indique sous l'assise les informations suivantes : nom du produit, date de fabrication et numéro de série. Ces informations sont indispensables en cas de réclamation.

THE ORIGINAL ACCESSORY

PEG-PÉREGO

Les accessoires Peg-Pérego ont été conçus en tant que support utile et pratique pour simplifier la vie des parents. Découvrez tous les accessoires consacrés à votre produit Peg-Pérego sur le site www.pegperego.com

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ENTRETIEN DE L'ARTICLE: protéger l'article des agents atmosphériques (eau, pluie ou neige); une exposition continue et prolongée au soleil pourrait entraîner un changement de couleur de nombreux matériaux; ranger cet article dans un lieu sec. Effectuer des contrôles et des interventions d'entretien sur les pièces principales à des intervalles réguliers.

NETTOYAGE DU CHÂSSIS: nettoyer régulièrement les pièces en plastique à l'aide d'un linge humide; ne pas utiliser de solvants ou autres produits similaires. Veiller à ce que toutes les pièces métalliques restent sèches pour prévenir la formation de rouille. Maintenir le bon état de propreté de toutes les pièces mobiles (mécanismes de réglage, mécanismes de fixation, roues, etc.) enlevant poussière ou sable; graisser avec une huile légère si nécessaire.

NETTOYAGE DES ÉLÉMENTS EN TISSU: brosser les éléments en tissu pour éliminer la poussière.

- Pour le lavage, suivre les instructions figurant sur l'étiquette cousue sur la sacoche du produit.
- ne pas blanchir au chlore ;
- ne pas repasser ;
- ne pas laver à sec ;
- ne pas utiliser de solvants pour enlever les taches ;
- ne pas sécher dans un séche-linge à tambour rotatif.

PEG-PÉREGO S.P.A.

Peg Perego SpA adopte un système de gestion de la qualité certifié par TÜV Italia Srl conformément à la norme ISO 9001.

Peg-Pérego se réserve le droit de procéder à tout moment à des modifications sur les modèles décrits dans cet ouvrage, pour des raisons de nature technique ou commerciale.

SERVICE D'ASSISTANCE PEG-PÉREGO

En cas de perte de pièces ou de rupture de l'une d'elles, utiliser exclusivement des pièces

de recharge originales Peg-Pérego. Pour toute réparation, remplacement, informations sur les produits, vente de pièces détachées d'origine et accessoires, contactez le service après-vente Peg Pérego en indiquant, si présent, le numéro de série du produit.

tél. 0039/039/60.88.213
fax 0039/039/33.09.992
e-mail assistenza@pegperego.it
site Internet www.pegperego.com

Tous les droits de propriété intellectuelle relatifs au contenu de ce manuel appartiennent à PEG PEREGO SpA et sont protégés par la loi.

DE_Deutsch

WARNUNG

- WICHTIG:** Diese Anleitung aufmerksam lesen und zur späteren Verwendung aufbewahren. Die Sicherheit des Kindes könnte gefährdet werden, sollten diese Anweisungen nicht beachtet werden.
- Dieser Artikel wurde für den Transport eines Kindes auf dem Sitz ausgelegt.
- Diesen Artikel nicht für eine größere Anzahl Kinder verwenden, als vom Hersteller vorgesehen.
- Dieser Artikel ist für Kinder ab der Geburt bis zu einem Gewicht von 15 kg auf dem Sitz zugelassen. Für Neugeborene wird empfohlen, die Rückenlehne vollkommen nach unten zu neigen.
- Dieses Produkt wurde für die Verwendung in Kombination mit dem Ganciomatic-Produkten von Peg Perego ausgelegt: mit "Primo Viaggio" Autokindersitz (Gruppe 0+) zugelassen für Kinder von der Geburt bis 13 kg Körpergewicht.
- Bei Verwendung in Kombination mit dem Autokindersitz nicht anstelle einer Trage oder eines Betts verwenden.
Wenn Ihr Kind schlafen soll, sollte es in einem entsprechenden Gestell, einer Trage oder einem Bett untergebracht werden.
- **WARNING** Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Befestigungsmechanismen des Sitzes oder des Buggy-Sitzes oder des Autositzen korrekt befestigt sind. Vergewissern Sie sich, dass die Produkte Peg Perego Ganciomatic korrekt am Artikel befestigt sind.
- **WARNING** Die Vorgänge zur Montage und Vorbereitung des Artikels dürfen nur von Erwachsenen ausgeführt werden.
- Diesen Artikel nicht verwenden, wenn fehlende Teile oder Brüche festgestellt werden.
- **WARNING** Stets ein Rückhaltesystem verwenden.
Stets den 5-Punkte-Sicherheitsgurt verwenden. Stets den Bauchgurt am Schrittgurt befestigen.
- **WARNING** Ihr Kind nie unbeaufsichtigt lassen.
- Beim Stehenbleiben stets die Bremse betätigen.
- **WARNING** Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass alle Befestigungsmechanismen korrekt angebracht sind.
- **WARNING** Bei den Vorgängen zum Öffnen und Schließen sicherstellen, dass das Kind sich weit genug entfernt befindet, um Verletzungen zu vermeiden.
- **WARNING** Dem Kind nicht gestatten, mit diesem Produkt zu spielen.
- Vermeiden, die Finger in die Mechanismen zu bringen.
- Auf das Kind achten, wenn Vorgänge zum Einstellen der Mechanismen vorgenommen werden (Griff, Rückenlehne).
- Alle am Griff oder den Griffen aufgehängte Lasten können den Artikel instabil machen. Folgen Sie den Anweisungen des Herstellers in Bezug auf die zulässigen Lasten.
- Die Frontseite ist nicht darauf ausgelegt, dem Gewicht des Kindes standzuhalten. Es ist nicht darauf ausgelegt, das Kind im Sitz zu halten und ersetzt den Sicherheitsgurt nicht.
- Den Korb mit nicht mehr als 5 kg Gewicht belasten. In den Flaschenhalter keine Gewichte geben, die über den Angaben auf dem Flaschenhalter selbst liegen und nie warme Getränke. In die Taschen des Verdecks (wenn vorhanden) keine Gewichte von mehr als 0,2 kg geben.
- Den Artikel nicht in der Nähe von Treppen oder Stufen verwenden. Nicht in der Nähe von Wärmequellen, offenem Feuer oder gefährlichen Gegenständen in Reichweite der Arme des Kindes verwenden.
- Nur Ersatzteile verwenden, die vom Hersteller/ Händler vertrieben oder empfohlen werden.

WARNUNG Den Regenschutz (wenn vorhanden) nicht in geschlossenen Räumen verwenden und stets kontrollieren, dass dem Kind nicht zu warm ist. Nie in der Nähe von Wärmequellen abstellen und auf brennende Zigaretten achten. Der Regenschutz darf auf einem Buggy nicht ohne Verdeck oder Sonnenschutz verwendet werden, an denen er befestigt werden kann. Den Regenschutz stets nur unter Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen verwenden. Vergewissern Sie sich, dass der Regenschutz keinerlei Mechanismen in Bewegung des Gestells oder des Buggys behindert und diesen vor dem Zusammenklappen des Gestells oder Buggys stellt entfernen.

WARNUNG Das Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten oder jeglichen anderen sportlichen Aktivitäten geeignet.

– Während des Hereinsetzens und Herausnehmens des Kindes immer die Bremse betätigen.

WARNUNG Keinerlei nicht vom Hersteller genehmigte Matratzen hinzufügen.

Die Abbildungen in Bezug auf die Textildetails können von der gekauften Kollektion abweichen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.pegperego.com

BEDIENUNGSANLEITUNG

1 ÖFFNEN: Den Buggy aufklappen, indem er wie in der Abbildung gedreht wird. Aufgeklappter Buggy.

2 Zur Sicherheit die korrekte Befestigung des Sitzes wie in der Abbildung dargestellt überprüfen.

3 Die Bremsstange wie in der Abbildung positionieren und mit einem hörbaren Klicken am Rahmen befestigen.

4 DIE HINTERRÄDER an der Bremsstange befestigen, wie abgebildet, die mit einem Klicken einrasten.

5 DIE VORDERRÄDER am Gestell des Buggys befestigen, wie abgebildet, die mit einem Klicken einrasten. Buggy mit korrekt montierten Rädern.

6 ANBRINGEN DES TRAGBÜGELS: Ist das Rohr des Tragbügels nach oben gedreht, diesen mit dem Buggy ausrichten (Abb. a).

Wie abgebildet am Gestell befestigen (Abb. b).

Zum Schluss müssen die beiden seitlichen Knöpfe auf dem Tragbügel gedrückt werden (Abb. c) und der Tragbügel rastet mit einem Klicken ein (Abb. d).

7 MONTAGE KORB: Sollte es gesenkten sein, das Rohr des Korbs in die horizontale Position bringen. Die silbernen Knöpfe unter dem Metallkorbrohr auf der Rückseite des Buggys (Abb. A) drücken und das Metallrohr entfernen (Abb. B). Das Rohr mit den beiden silbernen Druckknöpfen nach unten in den Stoffsaum auf der Rückseite des Korbs einführen (Abb. C). Das Rohr wieder in seinen Sitzen anbringen (Abb. D).

8 Die beiden oberen Ösen des Korbs an den beiden grauen Nieten befestigen, die an den Seiten der Halterung des Korrohrs angebracht sind (Abb. E). Den Karton von der hinteren Stange entfernen. **WICHTIG!** Die beiden unteren Ösen des Korbs an den beiden grauen Nieten über der hinteren Stange anbringen. Beachten, dass die Ösen sich öffnen lassen (Abb. F).

ACHTUNG! Wird dieser Vorgang nicht korrekt ausgeführt, kann der Korb den Inhalt nicht standhalten. Die vorderen Korbanbringungen an den grauen Nieten des Rahmens befestigen (Abb. G).

SEHEN SIE SICH UNSER ANLEITUNGSVIDEO ZUR INSTALLTION UNTER DER FOLGENDEN ADRESSE AN: WWW.PEGPEREGO.COM

9 FESTE ODER SCHWENKBARE VORDERRÄDER: Um die Vorderräder schwenkbar zu machen, muss der Hebel (Pfeil 1) gesenkt werden. Um die Räder zu sperren, den Hebel in Gegenrichtung bewegen (Pfeil 2). Auf unwegsamen Böden wird die Verwendung der gesperrten Räder empfohlen (Abb. a).

FESTSTELLBREMSE: Zum Feststellen des Sportwagens

die einen Hebel an den Hinterrädern mit dem Fuß nach unten drücken (Abb. b). Zum Lösen der Feststellbremse einen Hebel nach oben drücken.

BETÄTIGEN SIE IMMER DIE FESTSTELLBREMSE, WENN DER KINDERWAGEN STILL STEHT.

10 GRIFFEINSTELLUNG: Die Griffe sind in 4 Positionen höhenverstellbar. Für die hohe Position, auf die seitlichen Tasten drücken und gleichzeitig den Griff nach oben ziehen. Die Tasten loslassen. Zum Senken, in umgekehrter Richtung vorgehen.

11 VERDECK: Um das Verdeck zu montieren, die seitlichen Befestigungen des Verdecks in den Sitzen des Rahmens mit einem Klicken anbringen (Abb. a). Zum Spannen des Stoffes die Spanner betätigen (Abb. b).

12 Das Verdeck am Rückteil des Buggys (Abb. c) seitlich von beiden Seiten und an der Innenseite des Griffs anknöpfen (Abb. d).

Zum Abnehmen des Verdeck: Die seitlichen Befestigungen des Verdeck vom Rahmen lösen, indem auf den äußersten Knopf gedrückt wird, wie in der Abbildung (Abb. e) dargestellt und seitlich von der Rückseite des Buggys und der Innenseite des Griffs her aufknöpfen.

13 Das Verdeck ist mit Folgenden ausgestattet einer Lasche zum Aufhängen von Spielzeug (Abb. a). Je nach gewählter Kollektion kann das Verdeck unterschiedliche Details aufweisen.

Das Verdeck kann mit Fenster mit UV-Schutz ausgestattet sein, durch das das Kind beobachtet werden kann (Abb. b).

14 Das Verdeck ist in zwei Positionen verstellbar (Abb. a). Indem der Reißverschluss geöffnet (Abb. b) und das Gewebe angehoben wird, wird ein Netz freigelegt, das für eine bessere Belüftung sorgt und den Blick auf das Kind ermöglicht (Abb. c).

15 BEINDECKE: Um sie am Buggy zu befestigen, die Decke unter dem Frontbügel durchziehen (Abb. a) und die elastischen Schlaufen mit den Knöpfen (Abb. b) an den seitlichen Streben des Buggys befestigen, bis ein Klicken zu hören ist (Abb. c). Dann die beiden Automatikknöpfe an den Innenseiten der Sitzfläche befestigen (Abb. d).

16 REGENHAUBE Book komplett:

Zum Befestigen ziehen Sie den Regenschutz über den Kindersportwagen und schließen die Knöpfe auf beiden Seiten des Verdecks mit einem hörbaren Klick (Abb. a). Die Gummibänder unten am Sportwagen um das Gestell führen und befestigen (Abb. b).

- Regenschutz nicht in geschlossenen Räumen benutzen und immer darauf achten, das das Kind nicht überhitzt ist.
- Regenschutz fern von Hitzequellen halten und beim Rauchen vorsichtig sein.
- Sicherstellen, dass sich der Regenschutz nicht in den beweglichen Teilen des Kinderwagens verfangen kann.
- Regenschutz vor dem Zusammenlegen des Sportwagens immer abnehmen.
- Mit einem Schwamm und Seifenwasser abwaschen. Keine Reinigungsmittel verwenden.

17 5-PUNKT-SICHERHEITSGURT: Zum Anlegen der Sicherheitsgurte die beiden Gurtzungen des Beckengurts mitten aufgesteckten Schultergurtösen (Pfeil A) bis zum Einrasten in das Gurtsschloss des Schrittgurtes stecken (Pfeil B). Zum Lösen die Taste in der Mitte der Schnalle (Pfeil C) betätigen und den Bauchgurt nach außen ziehen (Pfeil D).

18 Um den Bauchgurt anzuziehen, von beiden Seiten in Pfeilrichtung ziehen, um ihn zu lösen, in Gegenrichtung verfahren.

19 Um die Höhe der Sicherheitsgurte einzustellen, müssen auf der Rückseite der Rückenlehne die beiden Gurtschlösser ausgehakt werden. Die Gurte zu sich (Pfeil) ziehen, bis die Gurtschlösser gelöst werden und in die Ösen auf der Rückenlehne einführen (Pfeil B). Die Gurte vom Sack abziehen (Pfeil C) und in die geeignete Öse (Pfeil D) einführen. Schließlich die beiden Gurtschlösser wieder hinter der Rückenlehne befestigen (Pfeil E). Die korrekte Befestigung der

- Gurtschlösser erfolgt mit dem Klick (Abb. f).
- ACHTUNG:** Um die Gurte in der dritten Öse zu befestigen, muss das Gewebe angehoben werden, da diese vom Sack verdeckt werden.
- 20 **EINSTELLUNG DER BEINAUFLAGE:** Die Beinauflage ist in zwei Positionen verstellbar. Um die Beinauflage zu senken, die beiden seitlichen kleinen Hebel nach unten ziehen und diese gleichzeitig senken. Um die Beinauflage anzuheben, bis zum Klicken nach oben schieben.
- 21 **EINSTELLUNG DER RÜCKENLEHNE:** Die Rückenlehne ist in 4 Positionen zurückklappbar. Um die Rückenlehne zu senken, den Griff nach oben ziehen und gleichzeitig die Rückenlehne senken und in der gewünschten Position blockieren. Um sie anzuheben, den Griff nach oben ziehen und gleichzeitig die Rückenlehne anheben und in der gewünschten Position blockieren.
- 22 **FRONTTEIL:** Um das Frontteil zu befestigen, müssen die Schutzhügel ausgewechselt werden. Nach dem Entfernen der Schutzhügel, die beiden Ende des Frontteils bis zum Klicken in die Armlehnen einführen (Abb. b).
- 23 Das Frontteil kann nur von einer Seite her geöffnet werden, um das Hineinsetzen und Herausnehmen des Kindes zu erleichtern, wenn es größer ist. Um es zu öffnen, auf die seitliche Taste drücken und das Frontteil nach außen ziehen (Abb. a). Um das Frontteil zu entfernen, die beiden seitlichen Tasten betätigen und das Frontteil nach außen ziehen (Abb. b). Wird das Frontteil entfernt, die im Lieferumfang enthaltenen Schutzhügel verwenden, um die Armlehnen des Rahmens zu verschließen.
- 24 **ZUSAMMENKLAPPEN:** Zum Zusammenklappen des Buggys ist es besser, die Vorderräder zu sperren, das Verdeck, wenn angebracht, zu schließen und den Autositz zu lösen, wenn dieser angebracht sein sollte.
- Den Griff am Rahmen des Buggys ausrichten wie in der Abbildung dargestellt (Abb. a). Die Befestigungshaken auf den Seitenstreben anheben (Abb. b);
 - den inneren Griff hinter dem Sitz (Abb. c) ziehen und dann in einer Bewegung nach oben ziehen (Abb. d);
- 25 und den Tragbügel nach vor fallen lassen, bis er ganz zusammengeklappt ist (Abb. e). Vergewissern Sie sich, dass der Befestigungshaken auf beiden Seiten angebracht ist. Andernfalls diesen korrekt befestigen wie in der Abbildung (Abb. f) dargestellt. Der zusammengeklappte Buggy steht von allein. **Um den Buggy aufzuklappen, auf das Gestell drücken und auf beiden Seiten die Verschlusshaken lösen (Abb. g).**
- 26 Für mehr Kompaktheit können alle Räder herausgezogen werden.
- Zum Herausziehen der Hinterräder: Den Zapfen nach außen ziehen und das Rad wie in der Abbildung herausziehen (Abb. a).
- Zum Herausziehen der Vorderräder: Wie in der Abbildung auf die Lasche drücken und das Rad herausziehen (Abb. b).
- TRANSPORT:** Der Buggy kann bequem am mittleren Griff zu transportieren, indem die Vorderräder festgehalten werden (Abb. c).
- 27 **ABNEHMBARER BEZUG:** Um den Bezug des Kinderwagens zu entfernen:
- Den Schrittgurt unter dem Sitz herausziehen (Abb. a);
 - von beiden Seiten her die elastischen Schlaufen herausziehen (Abb. b);
- 28 - den Gurt von beiden Seiten her lösen und dabei den Finger unter der Mutter halten (Abb. c);
- die Befestigungen des Sacks von den Armlehnen in der angegebenen Reihenfolge lösen (Abb. d);
 - Den Bezug von der Sitzfläche lösen (Abb. e);
- 29 - auf der Rückseite des Buggys:
- den Sack vom Sitz abziehen (Abb. f);
 - Den Bezug seitlich auf beiden Seiten aufknöpfen (Abb. g);
 - den Knopf auf der Rückseite auf beiden Seiten lösen
- (Abb. h);
- 30 Die Schulterpolster von der Rückenlehne lösen und abziehen wie in Abb. 19 a / 19 b angegeben;
- in die Öffnungen drücken und den Sack an beiden Seiten abziehen (Abb. i);
 - den Sack von oben abziehen (Abb. l).
- AUFZIEHEN DES BEZUGS:** Zum Aufziehen des Sacks Folgendes tun:
- den Sack auf die Rückenlehne ziehen;
 - den Sack auf das Trittbrett ziehen;
 - die seitlichen elastischen Schlaufen befestigen (27b);
 - die Befestigungen des Sacks an den Armlehnen anbringen (28d);
 - die Knöpfe des Sacks am Rahmen befestigen (28e);
 - Den Gurt mit dem Schraubenziehen in seinem Sitz befestigen (28c);
 - den Schrittgurt unter dem Sitz befestigen, wobei sich ein Teil unten und ein Teil oben befinden muss (27a);
 - den Gurt auf der gewünschten Höhe befestigen (Punkt 19).
- 31 auf der Rückseite des Buggys:
- die beiden steifen Laschen zwischen Rohr und Sitz einführen (Abb. a);
 - Den Bezug seitlich auf beiden Seiten anknöpfen (Abb. b);
- 32 den Sack an der Rückenlehne des Buggys anknöpfen (Abb. c). Die steife Lasche, bis ein Klicken zu hören ist, in die jeweiligen Sitze einführen. Das korrekte Einsetzen überprüfen, indem daran gezogen wird (Abb. d).

GANCIOMATIC SYSTEM

Das Ganciomatic System ist das praktische und schnelle System, dass es Ihnen gestattet, den Autositz Primo Viaggio (Gruppe 0+) mit nur einem Handgriff am Untergestell Ganciomatic des Buggys zu befestigen.

33 Vor dem Anbringen des Autositzes ist Folgendes erforderlich:

- Bremsen des Buggys;
 - Vollkommenes Neigen der Rückenlehne (Abb. a).
 - Den Bezug anbringen wie in der Abbildung (Abb. b).
 - Ziehen der Ganciomatic-Befestigungen des Rahmens nach oben (Abb. c).
 - Positionieren des Autositzes zur Mutter ziehen und Schieben desselben nach unten bis zum Klicken (Abb. d).
 - **Überprüfen, ob das Transportelement des Kindes korrekt befestigt ist.**
 - Verstellen der Rückenlehne des Buggys auf maximale Höhe.
 - Es ist wichtig, dass die Frontseite nicht vom Buggy entfernt wird, wenn der Autositz befestigt wird (wegen des Befestigens der Frontseite siehe Punkt 21).
 - Um den Autositz vom Buggy zu lösen, bitte die Bedienungsanleitung konsultieren.
- 34 Um die Ganciomatic-Befestigungen des Buggys nach unten zu drücken, diese nach innen schieben und gleichzeitig nach unten drehen.

SERIENNUMMERN

35 BOOK, erteilt unter dem Sitz folgende Informationen: Produktname, Herstellungsdatum und serielle Nummer der Herstellung. Die Angabe dieser Informationen ist im Fall von Reklamationen unerlässlich.

THE ORIGINAL ACCESSORY

PEG-PÉREGO

Zubehörteile von Peg-Pérego sind nützliche und praktische Hilfsmittel, die Eltern das Leben leichter machen. Entdecken Sie alle speziellen Zubehörteile für Ihr Produkt unter www.pegperego.com.

REINIGUNG UND PFLEGE

PFLEGE DES ARTIKELS: vor Witterungseinflüssen schützen: Wasser, Regen oder Schnee; eine

längere Bestrahlung durch die Sonne kann zu Farbänderungen der verschiedenen Materialien führen; diesen Artikel an einem trockenen Ort aufzubewahren. Führen Sie in regelmäßigen Abständen Wartungen der wichtigsten Bauteile durch.

REINIGUNG DES GESTELLS: die Kunststoffteile regelmäßig mit einem feuchten Lappen reinigen – keine Lösungsmittel oder ähnliche Produkte verwenden; sämtliche Metallteile trocken halten, um einem eventuellen Rosten vorzubeugen; alle beweglichen Teile (Einstellungsmechanismen, Befestigungsmechanismen, Räder,...) von Staub oder Sand unbedingt sauber halten und, wenn nötig, mit Leichtöl schmieren.

REINIGUNG DER STOFFTEILE:

Die Stoffteile abbürsten, um Staub zu entfernen.
• Zum Waschen beachten Sie bitte das in den Produktbezug eingenähte Etikett.

- Nicht bleichen.
- Nicht bügeln.
- Nicht Trockenreinigen.
- Nicht mit Lösungsmitteln behandeln.
- Nicht im Wäschetrockner mit rotierender Trommel trocknen.

PEG-PÉREGO S.P.A.

Das Unternehmen Peg Perego SpA wendet ein Qualitätsmanagementsystem an, das von TÜV Italia Srl nach der Norm ISO 9001 zertifiziert wurde.

Peg Pérego kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt Änderungen an den in dieser Veröffentlichung beschriebenen Modellen sowohl aus technischen, als auch aus kommerziellen Gründen vornehmen.

KUNDENDIENST PEG-PÉREGO

Sollten Teile des Modells verloren gehen oder beschädigt werden, ersetzen Sie diese bitte ausschließlich durch originale Peg Perego-Teile. Für Reparaturen, Ersatzteile, Produktinformationen und Anbieter von originalen Ersatzteilen und Zubehör wenden Sie sich bitte an den Peg Perego Kundendienst. Halten Sie hierfür, wenn möglich, die Seriennummer des betreffenden Produktes bereit.

Tel. 0039/039/60.88.213

Fax 0039/039/33.09.992

E-Mail assistenza@pegperego.it

Webseite www.pegperego.com

Alle Rechte geistigen Eigentums bezüglich der Inhalte dieser Bedienungsanleitung gehören PEG PEREGO S.p.A. und werden von den geltenden Bestimmungen geschützt.

ES_Español

⚠ ADVERTENCIA

- **IMPORTANTE:** leer las instrucciones detenidamente y conservarlas para consultas futuras. La seguridad del niño podría ponerse en riesgo en caso de incumplimiento de estas instrucciones.
- Este artículo está diseñado para el transporte de un solo niño en el asiento.
- No utilizar este artículo para un número de ocupantes superior al previsto por el fabricante.
- Este artículo está homologado para niños desde el nacimiento hasta los 15 kg de peso.
- Para los bebés se recomienda el uso del respaldo en la posición más reclinada.
- Este producto se ha diseñado para usarse junto con los siguientes productos Peg Perego Ganciomatic: silla de auto "Primo Viaggio" (grupo 0+) aprobada para niños recién nacidos hasta los 13 kg de peso.
- Cuando se utiliza junto con la silla de auto, este transporte no sustituye una cuna ni una cama. Si su niño debe dormir, es necesario colocarlo en un capazo apropiado, en una cuna o en una cama.
- **ADVERTENCIA** Antes del uso asegurarse de que los mecanismos de enganche del asiento de la silla de auto o de la silla de paseo estén enganchados correctamente; asegurarse de que los productos Peg Perego Ganciomatic estén correctamente enganchados en el artículo.
- **ADVERTENCIA** Las operaciones de ensamblaje y preparación del artículo deben ser efectuadas sólo por adultos.
- No utilizar este artículo si alguna de sus partes falta o está averiada.
- **ADVERTENCIA** Utilizar siempre el sistema de retén. Utilizar siempre el cinturón de seguridad de cinco puntos. Enganchar siempre la correa de la cintura a la correas de separación de las piernas.
- **ADVERTENCIA** No abandonar nunca al niño sin vigilancia.
- Dejar el freno puesto durante las paradas.
- **ADVERTENCIA** Antes del uso asegurarse de que todos los mecanismos de enganche estén enganchados correctamente.
- **ADVERTENCIA** Para las operaciones de apertura y cierre, asegurarse de que el niño esté a una distancia prudente para evitar lesiones.
- **ADVERTENCIA** No permitir que el niño juegue con este producto.
- Evitar introducir los dedos en los mecanismos.
- Prestar atención al niño cuando se regulen los mecanismos (mango, respaldo).
- Cualquier carga colgada del mango o de los tiradores puede inestabilizar el artículo; seguir las indicaciones del fabricante sobre las cargas máximas admitidas.
- La barra frontal no está diseñada para sostener el peso del niño; la barra frontal no está diseñada para mantener al niño en el asiento y no sustituye el cinturón de seguridad.
- No poner en el cesto cargas superiores a 5 kg. No poner en el portabebidas pesos superiores a los indicados en el portabebidas; no poner nunca bebidas calientes. No poner en los bolsillos de la capota (si los tiene) pesos superiores a 0,2 kg.
- No utilizar el artículo cerca de escaleras o peldaños ni cerca de fuentes de calor, llamas libres u objetos peligrosos al alcance de los brazos del niño.
- Se deben utilizar exclusivamente las piezas de repuesto suministradas o aconsejadas por el fabricante/distribuidor.
- **ADVERTENCIA** No utilizar el protector contra la lluvia (si lo hay) en ambientes cerrados y comprobar siempre que el niño no esté acalorado; no acercarlo a fuentes de calor ni a cigarrillos. La burbuja para la lluvia no se

debe utilizar en un cochecito que no tenga una capota o un parasol para montarla. La burbuja para la lluvia se debe utilizar sólo y exclusivamente bajo la vigilancia de un adulto. Asegurarse de que el protector contra la lluvia no interfiere con ningún mecanismo móvil del carrito o de la silla de paseo; quitar siempre el protector contra la lluvia antes de cerrar el carrito o la silla de paseo.

- **ADVERTENCIA** Este producto no es adecuado para correr o patinar.
- Accionar siempre el freno durante las operaciones de carga y descarga del niño.
- **ADVERTENCIA** No añadir colchones no aprobados por el constructor.

**Las imágenes referidas a los detalles textiles pueden diferir de la colección comprada.
Consulte nuestro sitio web para obtener más información: www.pegperego.com**

INSTRUCCIONES DE USO

- 1 APERTURA: abrir la silla de paseo haciéndola girar como en la figura. Silla de paseo abierta.
- 2 Por seguridad verificar el enganche correcto del asiento, ilustrado en la figura.
- 3 Poner la barra de freno como en la figura y engancharla en el bastidor de la silla de paseo hasta percibir el encastre.
- 4 ENGANCHAR LAS RUEDAS TRASERAS en la barra de freno como se ilustra en la figura, hasta percibir el encastre.
- 5 ENGANCHAR LAS RUEDAS DELANTERAS en el chasis de la silla de paseo como en la figura, hasta percibir el encastre.
Silla de paseo con las ruedas montadas correctamente.
- 6 ENGANCHE DE LA AGARRADERA: si el tubo de la agarradera está orientado hacia arriba, alinearlo a la silla de paseo (Fig_a).
Engancharlo al chasis como en la figura (Fig_b). Para completar el enganche, es necesario pulsar los dos botones laterales de la agarradera (Fig_c) con el fin de empujarla a fondo, hasta percibir el encastre (Fig_d).
- 7 MONTAJE DE LA CESTA: Pulse los botones plateados que están debajo del tubo metálico de la cesta, situado en la parte trasera de la silla de paseo (fig_a) y retire el tubo metálico (fig_b). Haga pasar el tubo por el dobladillo de tejido de la parte trasera de la cesta, con los dos botones plateados dirigidos hacia abajo (fig_c). Coloque nuevamente el tubo en su soporte (fig_d).
- 8 Fije los dos ojales superiores de la cesta en los dos botones grises que se encuentran a ambos lados de los soportes del tubo de la cesta (fig_e). Retire el cartón de la barra trasera.
IMPORTANTE! Fije los dos ojales inferiores de la cesta en los dos botones grises presentes sobre la barra trasera. Nótese que los ojales se abren (fig_f).
¡ATENCIÓN! Si esta operación no se realiza correctamente, la cesta no puede sostener el contenido. Fije las aletas delanteras de la cesta en los botones grises del chasis (fig_g).
- PARA LA INSTALACIÓN CONSULTE NUESTRO VÍDEO DE INSTRUCCIONES EN LA PÁGINA:
WWW.PEGPEREGO.COM
- 9 RUEDAS DELANTERAS FIJAS Y PIVOTANTES:
Para que sean pivotantes hay que bajar la palanca (flecha 1). Para que sean fijas, accionar la palanca en sentido contrario (flecha 2). Sobre suelos irregulares se recomienda el uso de ruedas fijas (fig_a).
FRENO: para frenar la silla de paseo, baje con el pie las palancas colocadas en las ruedas posteriores (fig_b). Para desbloquear los frenos, actúe en sentido contrario.
Cuando esté parado, accionar siempre los frenos.
- 10 REGULACIÓN DE LOS MANGOS: la altura de los mangos se puede regular en 4 posiciones. Para la posición superior, pulsar las teclas laterales y simultáneamente levantar el mango hacia arriba. Soltar las teclas. Para la posición inferior, hacer lo contrario.

- 11 CAPOTA: para montarla, enganchar los ganchos laterales de la capota en los alojamientos del chasis (se debe producir el encastre) (fig_a); tensar los compases para extender el tejido (fig_b).
- 12 Abotonar la capota sobre el respaldo de la silla de paseo (fig_c) lateralmente a ambos lados y dentro del mango (fig_d).
Para quitar la capota: desenganchar del chasis los ganchos laterales de la capota pulsando la tecla externa como en la figura (fig_e) y desabotonarla lateralmente del respaldo de la silla de paseo y del interior del mango.
- 13 La capota está dotada de un lazo donde se pueden colgar juguetes (fig_a).
Según la colección elegida, la capota puede tener distintos detalles.
La capota puede estar dotada de una ventana con protección contra los rayos UV por la que se puede observar al niño (fig_b).
- 14 La capota se puede regular en dos posiciones (fig_a). Abriendo la cremallera (fig_b) y replegando un sector de tejido se descubre una red que permite una mayor aireación y la observación del niño (fig_c).
- 15 CUBREPIÉS: Para fijar el cubrepies a la silla de paseo, introduzcalo bajo la barra frontal (fig_a) y fije el elástico con los botones (fig_b) a los soportes laterales de la silla de paseo hasta oír el "clic" (fig_c). Para terminar, enganche los dos botones automáticos a los lados interiores del asiento (fig_d).
- 16 PROTECTOR DE LLUVIA Book Completo:
para montar el protector de lluvia, ajustarlo a la silla de paseo y abotonarlo a la capota a ambos lados hasta oír el clic (fig_a). Enganche los elásticos incluyendo el chasis en la parte baja de la silla de paseo (Fig_b).
- No utilizar el paraguas en ambientes cerrados y controlar siempre que el niño no tenga calor.
• No colocar el paraguas cerca de fuentes de calor y prestar atención a los cigarrillos.
• Asegurarse de que el paraguas no interfiera con ningún mecanismo en movimientos de la silla de paseo.
• Quitar siempre el paraguas antes de cerrar su silla de paseo.
• Lavar con una esponja y agua con jabón, sin utilizar detergentes.
- 17 CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 5 PUNTOS: para engancharlo, introduzca las dos hebillas de la correa de la cintura (con tirantes enganchados, (flecha a) en la correa de separación de las piernas hasta oír un clic (flecha b). Para desengancharla, pulsar la tecla central de la hebilla (flecha c) y tirar de la correa de la cintura hacia fuera (flecha d).
18 Para apretar la correa de la cintura tirar de ambos lados en el sentido de la flecha; para aflojarla, hacer lo contrario.
- 19 Para regular la altura de los cinturones de seguridad es necesario desenganchar las dos hebillas de la parte posterior del respaldo. Tirar de los tirantes (flecha a) hasta desenganchar las hebillas e introducirlas en las ranuras del respaldo (flecha b). Sacar los tirantes del saco (flecha c) e introducirlos en la ranura más adecuada (flecha d); enganchar las dos hebillas detrás del respaldo (flecha e). El enganche correcto de las hebillas se produce al encastre (fig f).
ATENCIÓN: Para enganchar las correas en la tercera ranura es necesario levantar el tejido, ya que el saco es oculta.
- 20 REGULACIÓN DEL REPOSAPIÉS: el reposapiés se puede regular en 2 posiciones. Para bajar el reposapiés, tirar de las dos palancas laterales hacia abajo y simultáneamente bajarlo. Para levantar el reposapiés, empujarlo hacia arriba hasta que se produzca el encastre.
- 21 REGULACIÓN DEL RESPALDO: el respaldo es reclinable en 4 posiciones. Para bajarlo, levantar el tirador y simultáneamente bajar el respaldo y bloquearlo en la posición deseada. Para levantarlo, levantar el tirador y simultáneamente levantar el respaldo y bloquearlo en la posición deseada.
- 22 BARRA FRONTAL: para enganchar la barra frontal es necesario sacar los tapones de protección (fig_a) y

- conservarlos.
- Introducir los dos extremos de la barra frontal en los brazos hasta que se produzca el encastre (fig._b).
- 23 Es posible abrir la barra frontal sólo de un lado para facilitar la entrada y la salida del niño cuando sea más grande. Para abrirla, pulsar la tecla lateralmente y tirar de la barra frontal hacia fuera (fig._a). Para sacar la barra frontal, pulsar las dos teclas lateralmente y tirar de la barra frontal hacia fuera (fig._b).
- Cuando se quita la barra frontal, hay que poner los tapones en dotación para cerrar los brazos del chasis.
- 24 CIERRE: Para cerrar la silla de paseo es preferible poner las ruedas delanteras fijas, cerrar la capota (si está aplicada) y desenganchar la silla de auto (si está enganchada).
- Alinear el mango al chasis de la silla de paseo como en la figura (fig._a); - levantar los ganchos de cierre situados en los dos montantes laterales (fig._b);
 - tirar del tirador interno situado detrás del asiento (fig._c) y, sin variar la empuñadura, levantarlo (fig._d).
- 25 y dejar caer la agarradera hacia delante hasta el cierre completo (Fig._e). Asegurarse de que el gancho de cierre quede enganchado a ambos lados. En caso contrario, engancharlo correctamente, como en la figura (fig._f). La silla de paseo cerrada se mantiene en pie por sí sola.
- Para abrir la silla de paseo, ejercer presión sobre el chasis y desenganchar a ambos lados los ganchos de cierre (Fig._g).**
- 26 Para una mayor compacidad, es posible extraer todas las ruedas.
- Para extraer las ruedas traseras: tirar del perno hacia fuera y sacar la rueda como indica la figura (Fig._a).
- Para extraer las ruedas delanteras: presionar la lengüeta como en la figura y extraer la rueda (Fig._b).
- TRANSPORTE: la silla se puede transportar cómodamente, manteniendo fijas las ruedas delanteras, sosteniéndola por el tirador central (fig._c).
- 27 DESENFUNDADO: para desenfundar la silla de paseo: - sacar la correa de separación de las piernas de la parte inferior del asiento (fig._a);
- sacar lateralmente los elásticos a ambos lados (fig._b);
 - desatornillar la correa a ambos lados manteniendo el dedo debajo de la tuerca (fig._c);
 - desenganchar de los brazos los ganchos del saco, en secuencia, como se indica en la figura (fig._d);
 - desabotonar el saco del asiento (fig._e);
- 29 -en la parte posterior de la silla de paseo:
 - quitar el saco del asiento (fig._f);
 - Desabotonar la parte lateral del tapizado, de ambos lados (fig._g);
 - desenganchar el botón de ambos lados del respaldo (fig._h);
- 30 Desenganchar y sacar los tirantes del respaldo como indica la figura 19_a / 19_b;
 - ejercer presión en los orificios y quitar el saco lateral, a ambos lados (fig._i);
 - quitar el saco por arriba (fig._l).
- ENFUNDADO: para montar el saco es necesario:
 - calzar el saco sobre el respaldo;
 - calzar el saco sobre el estribo;
 - enganchar los elásticos laterales (27b);
 - enganchar los ganchos del saco en los brazos (28d);
 - enganchar los botones del saco en el chasis (28e).
 - Enganchar la correa en el alojamiento con el destornillador (28c);
 - enganchar la correa de separación de las piernas debajo del asiento; una parte debe quedar abajo y la otra arriba (27a);
 - enganchar la correa a la altura deseada (punto 19);
- 31 en la parte posterior de la silla de paseo:
 - introducir las dos lengüetas rígidas entre el tubo y el asiento (fig._a).
 - Abotonar la parte lateral del tapizado, de ambos lados (fig._b)
- 32 abotonar el saco al respaldo de la silla de paseo (fig._c). Poner las lengüetas rígidas en sus respectivos alojamientos (se debe producir el encastre). Tirar para comprobar la introducción correcta (fig._d).
- ## GANCIOMATIC SYSTEM
- Ganciomatic System es el sistema práctico y rápido que permite enganchar con un solo movimiento la silla de auto Primo Viaggio (grupo 0+) en la base Ganciomatic de la silla de paseo.
- 33 Antes de enganchar la silla de auto:
 - frenar la silla de paseo;
 - reclinar completamente el respaldo (fig._a);
 - levantar el saco como en la figura (fig._b);
 - levantar los ganchos Ganciomatic del chasis (fig._c);
 - orientar la silla de auto hacia la mamá y empujárla hacia abajo hasta que se produzca el encastre (fig._d);
Comprobar que el elemento de transporte del niño esté bien enganchado.
 - Levantar el respaldo de la silla de paseo a la altura máxima.
 - Es importante no quitar la barra frontal de la silla de paseo cuando se engancha la silla de auto (para el enganche de la barra frontal consultar el punto 21);
 - Para desenganchar la silla de auto de la silla de paseo, consultar el manual de uso.
- 34 Para bajar los ganchos Ganciomatic de la silla de paseo, desplazarlos hacia dentro y girarlos hacia abajo.
- ## NÚMEROS DE SERIE
- 35 BOOK tiene debajo del asiento la siguiente información: nombre del producto, fecha de producción, número de serie. Esta información es indispensable en caso de reclamación.
- ## THE ORIGINAL ACCESSORY
- ### PEG-PÉREGO
- Los accesorios Peg-Pérego han sido concebidos como una ayuda útil y práctica destinada a simplificar la vida de padres y madres. Descubra todos los accesorios para su producto Peg-Pérego en www.pegperego.com
- ## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
- #### MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO:
- proteger contra agentes atmosféricos (agua, lluvia o nieve). Una exposición continua y prolongada al sol podría causar cambios de color de muchos materiales. Conservar este producto en un lugar seco. Realizar controles e intervenciones de mantenimiento habituales en las partes principales.
- #### LIMPIEZA DEL CHASIS:
- Limpiar periódicamente las partes de plástico con un paño húmedo sin usar solventes u otros productos similares. Mantener secas todas las partes de metal para prevenir la oxidación. Mantener limpias todas las partes móviles (dispositivo de regulación, de enganche, ruedas...) quitando el polvo o la arena y, en caso necesario, engrasarlas con aceites ligeros.
- #### LIMPIEZA DE LAS PARTES DE TEJIDO:
- Cepillar las partes de tejido para protegerlas del polvo.
- Para el lavado atenerse a la etiqueta cosida a la bolsa del producto.
 - No utilizar lejía a base de cloro.
 - No planchar.
 - No lavar en seco.
 - No eliminar las manchas con disolventes.
 - No secar en secadoras con tambor rotativo.
- ## PEG-PÉREGO S.P.A
- Peg Perego SpA es una empresa con sistema de gestión de la calidad certificado por TÜV Italia Srl, de acuerdo con la norma ISO 9001. La certificación ofrece a los clientes y a los consumidores la garantía de transparencia y de confianza en cuanto a los procedimientos de trabajo de la empresa.

SERVICIO DE ASISTENCIA PEG-PÉREGO

Si se pierden o dañan algunas partes del modelo, utilizar únicamente repuestos originales Peg Pérego. Para cualquier reparación, sustitución, información acerca de los productos, venta de repuestos originales y accesorios, contactar con el Servicio de Asistencia Peg Pérego indicando, en caso fuere presente, el número de serie del producto.

tel. 0039/039/60.88.213

fax 0039/039/33.09.992

e-mail assistenza@pegperego.it

sito internet www.pegperego.com

Todos los derechos de propiedad intelectual sobre los contenidos de este manual de instrucciones pertenecen a PEG PEREGO S.p.A. y están protegidos por las leyes vigentes.

PT/BR_Português

⚠ADVERTÊNCIA IMPORTANTE: LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

**A SEGURANÇA DA CRIANÇA
PODERÁ SÉR COLOCADÀ
EM RISCO SE ESTAS
INSTRUÇÕES NÃO FOREM
EXECUTÀDAS.**

- Este carrinho foi concebido para o transporte de 1 criança no assento.
- Para os recém-nascidos, recomendamos o uso do encosto na posição mais reclinada.
- Este produto foi projetado para ser utilizado juntamente com os produtos Peg Perego Ganciomatic: com as cadeirinhas para carro "Primo Viaggio" (grupo 0+), está aprovado para crianças desde recém-nascidas até

- 13 kg de peso.
Quando for usado em combinação com cadeirinha para carro, este veículo não substitui um berço ou cama. Se sua criança precisar dormir, é melhor colocá-la num berço ou cama adequados.
- **ATENÇÃO:** Este carrinho deve ser utilizado somente para o número de crianças para o qual foi projetado.
Este carrinho é destinado para crianças a partir de recém-nascidos e com peso até 15 kg.
Para os recém-nascidos, recomendamos o uso do encosto na posição mais reclinada.
- **ATENÇÃO:**
As operações de montagem e preparação do produto devem ser realizadas apenas por adultos.
Não utilize este artigo se apresentar

- rupturas ou se faltarem peças.
- **ATENÇÃO:** Utilize sempre o cinto de segurança. Utilize sempre o cinto de segurança de cinco pontos.
- **ATENÇÃO:** Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal.
- **ATENÇÃO:** Verificar se os dispositivos de fixação do cesto para bebês ou da unidade de assento estão corretamente encaixados antes do uso.
- **ATENÇÃO:** Nunca deixe a criança sozinha sem a supervisão de um adulto.
Aione sempre o freio quando estiver parado.
- **ATENÇÃO:** Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.
- **ATENÇÃO:** Nas operações de abertura e fechamento,

certifique-se de que a criança esteja a uma devida distância para evitar incidentes.

- ATENÇÃO:** Não permita que a criança brinque com este produto.
- Evite introduzir os dedos nos mecanismos.
- Preste atenção à presença da criança quando se efetuarem o perações d e regulagem dos mecanismos (manípulos, encosto).
- Qualquer carga suspensa na alça pode tornar o artigo instável; siga as indicações do fabricante com relação às cargas máximas utilizáveis.

- ATENÇÃO:** Não pendure nenhum peso na alça do carrinho.
- A barra frontal não foi concebida para sustentar o peso da criança; a barra frontal não foi concebida para manter a criança no assento e não

substitui o cinto de segurança.

- Não introduza no cesto cargas de peso superior a 5 kg. Não introduza no porta-bebidas pesos superiores ao especificado no próprio porta-bebidas e nunca introduza bebidas quentes. Não introduza nos bolsos das capotas (se presentes) pesos superiores a 0,2 kg.
- Não utilize o produto na proximidade de escadas ou degraus; não o utilize perto de fontes de calor, chamas livres ou objectos perigosos ao alcance dos braços da criança.

- ATENÇÃO:** Não podem ser utilizados acessórios não aprovados pelo fabricante.

- ATENÇÃO:** Não utilize o abrigo para chuva (se presente) em ambientes fechados e verifique sempre se

a criança não sente calor; nunca o coloque perto de fontes de calor e tenha cuidado com os cigarros.
A capa de chuva não deve ser utilizada em um carrinho sem capota ou guarda-sol capaz de adaptá-la. Use sempre a capa de chuva somente sob a supervisão de um adulto. Certifique-se de que a capa para chuva não interfere com nenhum mecanismo em movimento do carrinho; remova sempre a capa para chuva antes de fechar o carrinho.

ADVERTÊNCIA:
Este produto não pode ser utilizado para correr ou patinar.
Ação sempre o freio durante as operações de carga e descarga da criança.

ATENÇÃO: Não adicione nenhum tipo de colchão.

As imagens referidas aos detalhes têxteis podem diferir da coleção adquirida
Para mais informações, consulte nosso site:
www.pegperego.com

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- 1 ABERTURA: abra o carrinho de passeio fazendo-o girar como mostrado na figura. Carrinho aberto.
- 2 Por segurança, verifique o correto engate do assento conforme a figura.
- 3 Coloque a barra do freio, como mostrado e anexar à estrutura do carrinho até encaixar.
- 4 ENCAIXE AS RODAS TRASEIRAS na barra do freio, como ilustrado, até ouvir o clique.
- 5 ENCAIXE AS RODAS TRASEIRAS no chassi do carrinho, como mostrado na figura, até ouvir o clique. Carrinho com as rodas montadas corretamente.
- 6 ENCAIXE DA ALÇA: se o tubo da alça estiver virado para cima, alinhe-o com o carrinho de passeio (fig_a). Enganche-o no chassi como mostrado na figura (fig_b). Para completar o encaixe, é necessário pressionar os dois botões laterais na alça (fig_c) para levar a alça até o fim, até ouvir o clique (fig_d).
- 7 MONTAGEM DA CESTA: se o tubo da cesta estiver abaixado, levante para a posição horizontal. Pressione os botões prateados embaixo do tubo metálico da cesta situado na parte traseira do carrinho (g_a) e remova o tubo metálico (g_b). Insira o tubo no passador de tecido atrás da cesta, com os dois botões prateados virados para baixo (g_c). Fixe novamente o tubo nos encaixes (g_d).
- 8 Encaixe os dois orifícios superiores da cesta nos dois botões cinza xados nas laterais dos suportes do tubo da cesta (g_e). Remova o papelão da barra traseira. **IMPORTANTE!** Fixe os dois orifícios inferiores da cesta nos dois botões cinza situados em cima da barra traseira (g_f). Note que os orifícios se abrem. **ATENÇÃO!** se esta operação não for realizada corretamente, a cesta não suportará pesos. Fixe as abas dianteiras da cesta nos botões cinza do chassi (g_g). CONSULTE O NOSSO VÍDEO DE INSTRUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO NO ENDEREÇO:
WWW.PEGPEREGO.COM
- 9 RODAS ANTERIORES FIXAS OU GIRATÓRIAS: Para tornar as rodas anteriores giratórias, é necessário baixar a alavanca (seta 1). Para as tornar fixas, atue sobre a alavanca no sentido contrário (seta 2). Em terrenos difíceis, recomenda-se a utilização de rodas fixas (fig_a).
- 10 FREIOS: para travar o carrinho de bebé, baixar com o pé as alavancas localizadas sobre as rodas traseiras (Fig.b). Para desbloquear os freios, agir no sentido contrário.
- 11 Quando parados, acionar sempre os freios.
- 10 REGULAGEM DOS CABOS: os cabos são reguláveis em altura em 4 posições. Para a posição alta, pressione os botões laterais e simultaneamente levante o cabo para cima. Solte os botões, para baixá-lo atue no sentido contrário.
- 11 CAPOTA: para a montar, fixe os engates laterais da capota nas sedes da estrutura até ouvir um clique (fig_a); estenda os compassos para estender o tecido (fig_b).
- 12 Aperte a capota ao encosto do carrinho (fig_c), de ambos os lados e no interior do manípulo (fig_d). Para remover a capota: desengatar os engates laterais da capota da estrutura, pressionando o botão exterior conforme na figura (fig_e) e desaperte-a lateralmente, do encosto do carrinho e do interior do manípulo.
- 13 A capota possui uma fita, ao qual é possível fixar brinquedos (Fig.a).
A cobertura pode vir com características diferentes, dependendo da coleção escolhida.
A cobertura pode vir com um painel transparente com proteção UV através do qual é possível ver a criança (Fig. b).
- 14 A capota é regulável em duas posições (fig. a). Ao descer o fecho (fig. b) e armazena a capota, descobre-se uma retina que permite maior arejamento e a observação da criança (fig_c).
- 15 COBERTOR: Para fixar o cobertor no carrinho, enfile-o

- por baixo da barra de proteção frontal (fig_a) e fixe o elástico com os botões (fig_b) nos montantes laterais do carrinho até ouvir o clique (fig_c). Por fim, abotoe os dois botões de pressão nos lados dentro do assento (fig_d).
- 16 PROTETOR DE CHUVA** Book completo: para montar a capa para a chuva, insira-a na cadeira e abotoe-a à capota de ambos os lados, até ouvir um clique (Fig.a). Engatar os elásticos envolvendo a estrutura na parte de baixo do carrinho de bebé (Fig_b).
- não usar o protetor de chuva em ambientes fechados e verificar que a criança não esteja quente.
 - não colocar o protetor de chuva perto de fontes de calor e ter cuidado com os cigarros.
 - certificar-se que o protetor de chuva não interfere com nenhum mecanismo em movimento do carrinho de bebé.
 - retirar sempre o protetor de chuva antes de fechar o carrinho de bebé.
 - lavar com uma esponja e água com sabão, sem usar detergentes.
- 17 CINTO DE SEGURANÇA:** para apertar, inserir as duas fivelas do cinto da cintura (com o cinto dos ombros engachados seta a) no cinto dos separadores de pernas até fazer clique (seta b). Para a desprender, pressione o botão que se encontra situado na parte central do fixador (seta c) e puxe a correia para a cintura para fora (seta d).
- 18** Para apertar o cinto de segurança de cintura, puxe, de ambos os lados, no sentido da seta, para alargá-lo, proceda do modo inverso.
- 19** Para regular a altura dos cintos de segurança, é necessário desengatar na traseira do encosto as duas presilhas. Puxe para si os suspensórios (seta a) até desengatar as presilhas e introduza-as nos olhais do encosto (seta b). Retire os cinto dos ombros (seta c) e introduza-os no olhal mais adequado (seta d). Por fim, volte a engatar as duas presilhas atrás do encosto (seta e). O correto engate das presilhas é determinado pelo clique (fig_f).
- ATENÇÃO: Para engatar os cintos de segurança no terceiro olhal é necessário elevar o tecido, pois estão escondidos.**
- 20 REGULAGEM DO APOIO PARA PERNAS:** o apoio para pernas é regulável em 2 posições. Para baixar o apoio para pernas, puxe as duas alavancas laterais para baixo e, simultaneamente, baixe-o. Para elevar o apoio para pernas, empurre-o para cima até ouvir o clique.
- 21 REGULAGEM DO ENCOSTO:** o encosto é reclinável em 4 posições. Para baixar o encosto, eleve o manípulo e, simultaneamente, baixe o encosto, bloqueando-o na posição pretendida. Para levantar o encosto, eleve o manípulo e, simultaneamente, levante o encosto, bloqueando-o na posição pretendida.
- 22 BARRA FRONTAL:** para engatar a barra frontal, é necessário desengatar os tampões de proteção (fig_a) e conservá-los. Removidas as tampas de proteção, insira as duas extremidades da barra frontal nos braços até ouvir o clique (fig_b).
- 23** É possível abrir a barra frontal apenas de um lado para facilitar a entrada e saída da criança quando for maior. Para o abrir, pressione o botão de lado e puxe a barra frontal para o exterior (fig_a). Para remover a barra frontal, pressione os dois botões de lado e puxe a barra frontal para fora (fig_b).
- Quando remover a barra frontal, introduza os tampões de proteção fornecidos com o equipamento para fechar os braços da estrutura.**
- 24 FECHAMENTO:** Para fechar o carrinho é preferível tornar as rodas anteriores fixas, fechar a capota, se aberta, e desengatar a cadeira auto, caso esteja engatada.
- Alinhe o manípulo à estrutura do carrinho, conforme a figura (fig_a); eleve os ganchos de fecho nos dois suportes laterais (fig_b);
 - puxe o manípulo interior colocado atrás do assento (fig_c) e, mantendo o mesmo preso, levante-o (fig_d);
- 25** e deixe tombar para a frente a alça, até estar completamente fechado (fig_e). Certifique-se de que em ambos os lados esteja fixo ao gancho de fechamento. Caso contrário, fixe corretamente o gancho de fechamento, conforme a figura (fig_f). O carrinho fechado permanece em pé sozinho. **Para abrir o carrinho, será necessário pressionar no chassi e desenganchar de ambos os lados os ganchos de fechamento (fig_g).**
- 26** É possível, para reduzir o volume, remover todas as rodas.
- Para remover as rodas traseiras: puxe para fora o pino e remova a roda como mostrado na figura (fig_a). Para remover as rodas dianteiras: pressione a lingueta como mostrado na figura e remova a roda (fig_b).
- TRANSPORTE:** pode ser transportado facilmente, mantendo as rodas anteriores fixas, segurando o manípulo central (fig_c).
- 27 REMOÇÃO DE TECIDO:** para remover o tecido do carrinho:
- remova o separador de pernas do cinto de debaixo do assento (fig_a);
 - remova os elásticos de ambos os lados (fig_b);
- 28** - desparafuse o cinto, de ambos os lados, mantendo o dedo debaixo da porca (fig_c);
- desaperte os engates do tecido dos braços em sequência, conforme indicado (fig_d);
 - soltar a capa macia do assento (fig_e);
- 29** - na traseira do carrinho:
- remova o tecido do assento (fig_f);
 - Desabotoe a capa nas duas laterais (fig_g);
 - desengatar o botão em ambos os lados no encosto (fig_h);
- 30** Desengate e remova os cintos do encosto conforme indicado na figura 19_a / 19_b;
- pressione nos orifícios e remova o tecido lateral, proceda de ambos os lados (fig_i);
 - remova o tecido a partir de cima (fig_l).
- para RECOLOCAR O TECIDO é necessário:
- colocar o tecido no encosto;
 - colocar o tecido no apoio para pés;
 - engatar os elásticos laterais (27b);
 - fixar os engates do tecido aos braços (28d);
 - engatar os botões do tecido à estrutura (28e).
 - Engatar o cinto de segurança na sua sede com a chave de fendas (28c);
 - engatar o cinto separador de pernas debaixo do assento; uma parte deve ficar por baixo e outra por cima (27a);
 - engatar o cinto à altura desejada (ponto 19).
- 31** na traseira do carrinho:
- introduza as duas linguetas rígidas entre o tubo e o assento (fig_a);
 - Abotoe a capa nas duas laterais (fig_b)
- 32** abre a bolsa ao encosto do carrinho (fig_c). Insira nas respectivas sedes a lingueta rígida até ao clique. Verifique a correta introdução da mesma, puxando-a (fig_d).

GANCIOMATIC SYSTEM

Ganciomatic System é o sistema prático e rápido que lhe permite engatar a cadeirinha auto Primo Viaggio (grupo 0+) à Base Ganciomatic do carrinho com um só gesto.

33 Antes de engatar a cadeirinha auto, é necessário:

- travar o carrinho;
- reclinar totalmente o encosto (fig_a);
- levantar a capa macia como mostrado na figura (fig_b);
- levantar os engates Ganciomatic da estrutura (fig_c);
- posicionar a cadeira auto na direção da mãe e empurrá-la para baixo até ouvir o clique (fig_d);
- **Verificar se o elemento de transporte da criança está corretamente engatado.**
- Levantar o encosto do carrinho à altura máxima.

- É importante não remover a barra frontal do carrinho ao engatar a cadeira auto (para o engate da barra frontal, consulte ponto 21);
 - Para desengatar a cadeira auto do carrinho, consulte o manual de instruções da cadeira.
- 34 Para abaixar os engates Ganciomatic do carrinho, mova-os para dentro e rode-os para baixo.

NÚMEROS DE SÉRIE

- 35 BOOK, indica sob o assento, informações sobre: o nome do produto, a data de produção e numeração serial do mesmo. Estas informações são indispensáveis em caso de reclamação.

THE ORIGINAL ACCESSORY

PEG-PÉREGO

Os acessórios Peg-Pérego foram concebidos como um auxílio prático e útil para simplificar a vida dos pais. Descubra todos os acessórios específicos para seu produto Peg-Pérego em www.pegperego.com

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO DO ARTIGO: Prótesa dos agentes atmosféricos: Água, chuva ou neve; a exposição contínua e prolongada ao sol pode causar alterações de cor em muitos materiais, conserve este artigo num sítio seco. Efetue controlos e intervenções de manutenção nas peças principais a intervalos regulares.

LIMPEZA DO CHASSIS: Limpe periodicamente as partes em plástico com um pano húmido sem usar solventes ou outros produtos similares; mantenha todas as partes em metal bem secas para prevenir ferrugem; mantenha todas as parte em movimento (mecanismos de regulação, mecanismos de encaixe, rodas ...) limpas de poeiras ou areia e se necessário, lubrifique com um óleo leve.

LIMPEZA DAS PARTES EM TECIDO:

- Escove as partes de tecido para eliminar o pó.
- Aquando da lavagem, siga cuidadosamente as instruções indicadas na etiqueta cozida na cobertura.
 - Não use lixívia.
 - Não engome.
 - Não lave a seco.
 - Não elimine as nódoas com solventes.
 - Não enxugue em máquina de secar de tambor.

PEG-PÉREGO S.p.A.

Peg Perego SpA é uma empresa com sistema de gestão de qualidade certificado pela TÜV Italia Srl, de acordo com a norma ISO 9001.

Peg Pérego pode fazer quaisquer alterações nos modelos descritos nesta publicação, por motivos técnicos ou comerciais.

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PEG-PÉREGO

Se casualmente partes do modelo forem perdidas ou danificadas, use somente peças sobressalentes originais Peg-Pérego. Para eventuais consertos, substituições, informações sobre produtos, venda de peças sobresselentes originais e acessórios, contactar o Serviço de Assistência Peg Perego indicando, caso se encontre presente, o número de série do produto.

Europe:

tel. 0039/039/60.88.213

fax 0039/039/33.09.992

e-mail assistenza@pegperego.it

sítio internet www.pegperego.com

Brasil:

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

BURIGOTTO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Rua Martino Dragone, 280 - Jd. Santa Barbara - Limeira- SP - Brasil
CEP 13480.308 - Tel.:(19) 3404.2000
Fax Vendas: (19) 3451.6994
CNPJ: 51.460.277/0001-38 I.E.: 417.003.410.117
E-mail: info@burigotto.com.br
www.burigotto.com.br

Todos os direitos de propriedade intelectual relativos aos conteúdos deste manual de instruções pertencem à PEG PÉREGO S.p.A. e estão protegidos pelas leis vigentes.

NL_Nederlands



WAARSCHUWING

- BELANGRIJK:** lees deze instructies aandachtig en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Het kind kan gevaar lopen als u deze instructies niet opvolgt.
- Dit artikel is ontworpen om 1 kind in het zitje te vervoeren.
- Gebruik dit artikel niet voor meer dan het door de fabrikant voorziene aantal kinderen.
- Dit artikel is goedgekeurd voor kinderen vanaf de geboorte tot een gewicht van 15 kg in het zitje.
- Bij baby's wordt aanbevolen om de rugleuning volledig naar achteren te klappen.
- Dit artikel werd ontworpen om gebruikt te worden samen met de producten Peg Perego Ganciomatic: met het "Primo Viaggio" autozitje (groep 0+) is het goedgekeurd voor kinderen vanaf de geboorte tot een gewicht van 13 kg.
- Bij gebruik in combinatie met het autozitje, is deze wagen geen vervanging voor een wieg of een bed. Als uw kind wil slapen dan moet het in een geschikte reiswieg, wieg of bed gelegd worden.
- **LET OP** Controleer voör het gebruik of alle bevestigingen van het stoeltje, het zitje van de wandelwagen of het autostoeltje goed zijn bevestigd; controleer of de Peg Perego Ganciomatic producten goed aan het artikel zijn bevestigd.
- **LET OP** Alleen volwassenen mogen dit artikel in elkaar zetten en klaarmaken.
- Gebruik dit artikel niet als er onderdelen ontbreken of stuk zijn.
- **LET OP** Gebruik het bevestigingssysteem altijd. Gebruik de vijfpuntsveiligheidsgordel altijd. Maak het bukgordeltje altijd aan het beenstuk vast.
- **LET OP** Laat uw kind nooit zonder toezicht achter.
- Zet de wagen bij stilstand altijd op de rem.
- **LET OP** Controleer voör het gebruik of alle bevestigingen goed zijn gemonteerd.
- **LET OP** Controleer tijdens het open- en dichtklappen of het kind op voldoende afstand is om verwondingen te voorkomen.
- **LET OP** Laat het kind niet met dit product spelen.
- Steek uw vingers niet in mechanismen.
- Pas op voor het kind als u mechanismen afdelt (duwstang, rugleuning).
- Elke last die u aan de duwstang of aan de handgrepen hangt, kan het artikel onstabiel maken; volg de aanwijzingen van de fabrikant met betrekking tot het maximum gewicht van de lasten goed op.
- De frontbescherming is niet bedoeld om het gewicht van het kind te ondersteunen; de frontbescherming is niet bedoeld om het kind in het zitje te houden en vervangt de veiligheidsgordel niet.
- Leg niets in het mandje dat meer dan 5 kg weegt. Zet niets in de flessenhouders dat meer weegt dan wat op de flessenhouders zelf is voorgeschreven en zet er nooit warme dranken in. Doe niets in de zakken van de kap (indien aanwezig) dat meer weegt dan 0,2 kg.
- Gebruik het artikel niet op trappen of treden; gebruik het niet in de buurt van warmtebronnen, vlammen of gevaarlijke voorwerpen binnen armbereik van het kind.
- Alleen de door de fabrikant/distributeur geleverde of aanbevolen reserveonderdelen mogen gebruikt worden.
- **LET OP** Gebruik de regenkap (indien aanwezig) niet in gesloten ruimten en controleer altijd of het kind het niet te warm heeft; plaats de regenkap niet in de buurt van warmtebronnen en pas op voor sigaretten. Het regenscherm mag niet gebruikt worden op een wandelwagen zonder kap of zonnescherm waar hij aan

bevestigd kan worden. Het regenscherm mag altijd alleen onder toezicht van een volwassene gebruikt worden. Controleer of de regenkap nergens in de weg zit van bewegende mechanismen van de kinder- of wandelwagen; haal de regenkap er altijd af voordat u de kinder- of wandelwagen dichtklapt.

- **LET OP** Dit artikel is niet geschikt om te joggen of te schaatsen.
- Zet de wagen altijd op de rem als u het kind erin zet of eruit haalt.
- **LET OP** Leg er geen extra matrasje in dat niet goedgekeurd is door de fabrikant.

**De afbeeldingen van de stofdetails kunnen verschillen van de gekochte collectie.
U vindt meer informatie op onze website:
www.pegperego.com**

GEBRUIK

- 1 **OPENKLAPPEN:** klap de wandelwagen open door hem te laten draaien zoals in de figuur. Opengeklapte wandelwagen.
- 2 Controleer voor de veiligheid of het zitje goed bevestigd is zoals in de figuur.
- 3 Breng de remstang aan zoals in de figuur en maak hem aan het frame van de wandelwagen vast tot u een klik hoort.
- 4 **HAAK DE ACHTERWIELEN VAST** aan de remstang zoals aangebeeld, tot u een klik hoort.
- 5 **HAAK DE VOORWIELEN VAST** aan het frame van de wandelwagen zoals in de figuur, tot u een klik hoort. Wandelwagen met op correcte wijze gemonteerde wielen.
- 6 **DUWBEUGEL VASTHAKEN:** als de duwstang naar boven gericht is, brengt u hem op één lijn met de wandelwagen (afb_a). Haak hem aan het frame vast zoals in de figuur (afb_b). Om hem volledig vast te zetten moet u de twee knopjes aan de zijkant van de duwbeugel (afb_c) indrukken om de duwbeugel er volledig in te doen tot u een klik hoort (afb_d).
- 7 **MANDJE MONTEREN:** als deze omlaag staat brengt u de stang van de mand omhoog in horizontale positie. Druk op de zilveren knoppen onder de metalen buis van de mand aan de achterkant van de wandelwagen (afb_a) en verwijder de metalen buis (afb_b). Steek de buis met de twee zilveren knoppen naar beneden gedraaid in de zoom van de stof aan de achterkant van de mand (afb_c).. Steek de buis er weer op de betreffende plaatsen in (afb_d).
- 8 Maak de twee bovenste ogen van de mand vast aan de twee grijze knoppen die aan de zijkanten van de steunen van de buis van de mand aangebracht zijn (afb_e). Verwijder het karton van de achterste stang (afb_f). **BELANGRIJK!** Maak de twee onderste ogen van de mand vast aan de twee grijze knoppen op de achterste stang. Kijk of de ogen open gaan. **LET OP!** Als dit niet op de juiste manier wordt gedaan, kan de mand het gewicht van de inhoud niet goed dragen. Maak de voorste flapjes van de mand vast aan de grijze knoppen van het frame (afb_g). **BEKIJK ONZE INSTRUCTIEVIDEO VOOR DE MONTAGE OP HET ADRES: WWW.PEGPEREGO.COM**
- 9 **DE VOORWIELEN VASTZETTEN OF LATEN ZWENKEN:** Doe de hendel omlaag om de voorwielen te laten zwenken (pijl 1). Duw de hendel in de tegenovergestelde richting om de wielen vast te zetten (pijl 2). Wij raden aan om de wielen op onregelmatige ondergronden vast te zetten (afb_a). **REM:** om de wandelwagen te remmen, duw met de voet de hendels op de achterwielen omlaag (afb_b). Om de remmen vrij te geven, omgekeerd te werk gaan. **De remmen worden altijd ingeschakeld wanneer men stilstaat met de wandelwagen.**

- 10 DE HANDGREPEN VERSTELLEN: de handgrepen zijn verstelbaar in de hoogte, in 4 standen. Druk voor de hoge stand op de knoppen aan de zijkant en trek de handgreep tegelijk naar boven. Laat de knoppen los. Ga omgekeerd te werk om de handgrepen lager te zetten.
- 11 KAP: steek om de kap te monteren de sluitingen aan de zijkanten in de openingen van het frame totdat u een klik hoort (afb_a); zet de spanners strak om de stof te spannen (afb_b).
- 12 Knoop de kap daarna vast aan de rugsteun van de wandelwagen (afb_c) aan de zijkant aan beide kanten en aan de binnenkant van de duwstang (afb_d). De kap eraf halen: trek de sluitingen aan de zijkant van de kap uit het frame, door op de buitenste knoop te drukken zoals in de figuur (afb_e) en maak de knopen aan de zijkant, op de rugsteun van de wagen en aan de binnenkant van de duwstang los.
- 13 De kap is voorzien van een lus waar u speeltjes aan kunt hangen (afb_a);
Op basis van de gekozen collectie kan de kap verschillende details hebben.
 De kap kan voorzien zijn van een venster met bescherming tegen UV-straling waardoor u het kind kunt zien (afb_b).
- 14 Dek apk kan in twee standen versteld worden (afb_a). Door de ritssluiting (afb_b) open te doen en door een stukje stof omhoog te doen is er gaas te zien dat voor meer ventilatie zorgt en waardoor u het kind kunt zien (afb_c).
- 15 VOETENZAK: Bevestig de voetenzak op de wandelwagen door hem onder de veiligheidsstang te schuiven (afb_a) en het elastiek met de knoppen (afb_b) aan de zijstangen van de wandelwagen te bevestigen totdat u een klik hoort (afb_c). Maak daarna de twee drukknopen vast aan de binnenkant van het stoeltje (afb_d).
- 16 REGENSCHERM Book Completo:
 om het regenscherm te bevestigen legt u het over de wandelwagen en knoopt u het aan beide kanten aan de kap vast, tot u het hoort klikken (afb_a). Maak de elastieken vast rond het frame aan de onderkant van de wandelwagen (afb_b).
 - Gebruik de regenkap niet in gesloten ruimten en controleer altijd of het kind het niet te warm heeft.
 - Plaats de regenkap niet dicht tegen warmtebronnen en pas op voor sigaretten.
 - Zorg ervoor dat de regenkap de andere bewegende mechanismen van de wandelwagen niet hindert.
 - Verwijder de regenkap altijd vooraleer de wandelwagen dicht te klappen.
 - Was met een spons en zeepsop, zonder reinigingsproducten.
- 17 5-PUNTSVEILIGHEIDSGORDEL: om dicht te doen, steek beide gespen van het buikgordeltje (met bevestigde schouderriemen pijl a) in het beenstuk, tot u een klik hoort (pijl b). Om los te maken, duw de ronde knop in het midden van de gesp in (pijl c) en trek het buikgordeltje naar buiten (pijl d).
- 18 Om het buikgordeltje aan te trekken, trek aan weerszijden in de richting van de pijl, om losser te maken, te werk gaan in de andere richting.
- 19 Om de hoogte van de veiligheidsgordels te regelen, moeten beide gespen achter aan de rug losgehaakt worden. Trek de schouderriemen naar u toe (pijl a) tot de gespen loskomen en steek ze in de gaten van de rugsteun (pijl b). Haal de schouderriemen uit de zak (pijl c) en steek ze in het gepaste gat (pijl d); haak beide gespen tot slot weer vast achter de rug (pijl e). De gespen zijn correct vastgehaakt wanneer men een klik hoort (afb_f).
- LET OP: Om de riempjes in de derde opening vast te haken moet u de stof optillen omdat deze opening afgedekt wordt door de zak.**
- 20 DÉ BENENSTEUN VERSTELLEN: de benensteun kan in 2 standen versteld worden. Trek om de benensteun omlaag te brengen aan de twee zijhendeltjes en breng de benensteun tegelijk omlaag. Duw om de benensteun omhoog te brengen de benensteun naar boven tot een klik te horen is.
- 21 DE RUGLEUNING VERSTELLEN: de rugleuning kan in 4 standen gebracht worden. Breng om de rugleuning omlaag te brengen de handgreep omhoog en breng de rugleuning tegelijk omlaag; blokkeer hem in de gewenste positie. Breng om de rugleuning omhoog te brengen de handgreep omhoog en breng de rugleuning tegelijk omhoog; blokkeer hem in de gewenste positie.
- 22 FRONTBESCHERMING: om de frontbescherming te bevestigen haalt u de beschermddoppen eruit (afb_a) en bewaart u deze. Nadat u de beschermddoppen eruit gehaald heeft steekt u beide uiteinden van de frontbescherming in de armsteunen tot u een klik hoort (afb_b).
- 23 De frontbescherming kan alleen aan een kant geopend worden, om het kind makkelijker in de wandelwagen te zetten en eruit te halen wanneer het wat groter is. Om de frontbescherming te openen drukt u op de knop aan de zijkant en trekt u de frontbescherming naar buiten (afb_a). Om de frontbescherming te verwijderen drukt u op de twee knoppen aan de zijkant en trekt u de frontbescherming naar buiten (afb_b). Doe als u de frontbescherming verwijderd de meegeleverde beschermddoppen erin om de gaten in de armsteunen van het frame te dichten.
- 24 INKLAPPEN: Om de wandelwagen in te klappen kunt u de voorwielen het beste vastzetten, sluit de kap als deze erop zit en maak het autostoeltje als dit vastgeklekt is los.
 - Plaats de duwstang op één lijn met het frame van de wagen zoals in de figuur (afb_a); - doe de sluithaken die op de beide zijprofielen aangebracht zijn omhoog (afb_b);
 - trek aan de handgreep aan de binnenkant die achter de zitting aangebracht is (afb_c) en breng hem terwijl u dezelfde greep houdt omhoog (afb_d);
- 25 en laat de duwbeugel naar voren vallen tot hij volledig ingeklapte is (afb_e). Controleer aan beide kanten of hij aan de sluithaak vastgehaakt is. Haak als dit niet zo is de sluithaak goed vast zoals in de figuur (afb_f). De ingeklapte wagen valt niet om.
Om de wandelwagen open te klappen moet u op het frame drukken en de sluithaken aan beide kanten losmaken (afb_g).
- 26 Om het geheel nog compacter te maken kunnen alle wielen eraf gehaald worden.
Om de achterwielen eraf te halen: trek de pen eruit en trek het wiel eraf zoals in de figuur (afb_a).
Om de voorwielen eraf te halen: druk het lipje in zoals in de figuur en trek het wiel eraf (afb_b).
- VERVOER: De wandelwagen kan makkelijk vervoerd worden door hem aan de middelste handgreep vast te houden, waarbij de voorwielen vastgezet moeten zijn (afb_c).
- 27 DE BEKLEDING VERWIJDEREN: om de bekleding van de wandelwagen af te nemen:
- trek het beenstuk van het riempje van onder het zitje eruit (afb_a);
 - trek de elastieken aan de zijkant er aan beide kanten uit (afb_b);
 - draai het riempje (langs een zijde maar) los, waarbij een vinger onder de moer gehouden wordt (afb_c);
 - maak de bevestigingen van de zak aan de armsteunen op volgorde zoals aangegeven los (afb_d);
 - knoop de zak van het zitje los (afb_e);
- 29 - aan de achterkant van de wandelwagen:
 - trek de zak van het zitje (afb_f);
 - Knoop de afdekking aan beide kanten los (afb_g);
 - maak de knoop aan beide kanten van de rugleuning los (afb_h);
- 30 Maak de schouderdelen van de rugsteun los en schuif ze eraf zoals getoond in figuur 19_a / 19_b;
 - druk op de gaten en trek de zak aan de zijkant eruit, doe dit aan beide kanten (afb_i);
 - schuif de zak er van boven af (afb_l).
- DE BEKLEDING WEER AANBRENGEN: om de zak weer

- aan te brengen moet u het volgende doen:
- schuif de zak over de rugleuning;
 - schuif de zak over de voetensteun;
 - haak de zielastieken vast (27b);
 - haak de bevestiging van de zak aan de armsteunen vast (28d);
 - maak de knopen van de zak aan het frame vast (28e);
 - maak het riempje met de schroevendraaier op zijn plaats vast (28c);
 - maak het beenstuk onder het zitje vast; één deel moet onder blijven en één deel boven (27a);
 - maak het riempje op de gewenste hoogte vast (punt 19);
- 31 - aan de achterkant van de wandelwagen:
- steek de twee harde lipjes tussen de buis en het zitje (afb_a);
 - Knoop de afdekking aan beide kanten weer vast (Afb.b);
- 32 knoop de zak aan de rugleuning van de wandelwagen vast (afb_c).
- Steek het harde lipje op de betreffende plaatsen erin tot u een klik hoort. Controleer of dit er goed in gegaan is door eraan te trekken (afb_d).

GANCIOMATIC SYSTEM

Ganciomatic System is het praktische en snelle systeem waarmee u het autostoeltje Primo Viaggio (groep 0+) in één beweging aan de Ganciomatic Basis van de wandelwagen vastmaakt.

- 33 Alvorens het autostoeltje vast te klikken, doet u het volgende:
- zet de wandelwagen op de rem;
 - klap de rugleuning helemaal naar achteren (afb_a);
 - til de zak op zoals in de figuur (afb_b);
 - breng de Ganciomatic bevestigingen van het frame omhoog (afb_c);
 - plaat het autostoeltje in de richting van de mama en duw hem omlaag tot een klik te horen is (afb_d);
 - **controleer of het element waarmee u het kind in het product vervoert goed vastgemaakt is;**
 - breng de rugleuning van de wandelwagen tot de hoogste stand omhoog.
 - Het is belangrijk de frontbescherming van de wandelwagen niet te verwijderen wanneer het autostoeltje vastgemaakt wordt (voor het bevestigen van de frontbescherming, raadpleegt u punt 21).
 - Om het autostoeltje los te maken van de wandelwagen, raadplegt u de handleiding.
- 34 Om de Ganciomatic bevestigingen van de wandelwagen omlaag te brengen, verplaatst u ze naar de binnenkant en draait u ze naar beneden.

SERIENUMMERS

- 35 Onder de zitting van BOOK is de volgende informatie te vinden: de naam van het product, de productiedatum en het serienummer van het product. Deze gegevens zijn noodzakelijk in geval van klachten.

THE ORIGINAL ACCESSORY

PEG-PÉREGO

De accessoires van Peg-Pérego zijn ontworpen als nuttige, praktische hulpmiddelen die het leven van ouders makkelijker maken. Ontdek alle accessoires voor jouw Peg-Pérego-product op www.pegperego.com

ONDERHOUD EN REINIGEN

HET ARTIKEL ONDERHOUDEN: bescherm het tegen weer en wind: water, regen of sneeuw; een langdurige en continue blootstelling aan zonnestralen kan vele materialen doen verkleuren; bewaar het op een droge en beschutte plaats. U dient regelmatig de belangrijkste onderdelen te controleren en onderhouden.

HET FRAME REINIGEN: reinig regelmatig de plastic delen met een vochtige doek, zonder verdunners of andere dergelijke producten; houd de metalen delen droog zodat ze niet kunnen roesten; houd

alle bewegende delen schoon (stelmechanismen, sluitmechanismen, wielen...), zorg dat er geen stof of zand op blijft zitten en smeer ze indien nodig met een lichte olie.

DE DELEN IN STOF REINIGEN:

- borstel de stoffen delen om het stof te verwijderen;
- volg bij het wassen de instructies op het etiket dat in de hoes van het product is genaaid;
- geen chloorhoudend bleekmiddel gebruiken;
- niet strijken;
- niet chemisch reinigen;
- vlekken niet met oplosmiddelen verwijderen;
- niet drogen in de droogtrommel.

PEG-PÉREGO S.P.A.

Peg Perego SpA maakt gebruik van een kwaliteitsmanagementsysteem dat is gecertificeerd door TÜV Italia Srl, in overeenstemming met de norm ISO 9001.

Peg Pérego kan op elk ogenblik de in deze documenten beschreven modellen wijzigen om technische of commerciële redenen.

TECHNISCHE SERVICE PEG-PÉREGO

Indien delen van het model per ongeluk kwijtraken of beschadigd raken, dient u alleen originele reserveonderdelen van Peg Pérego te gebruiken. Voor eventuele reparaties aan, vervanging van of informatie over de producten, verkoop van originele reserveonderdelen en accessoires, kunt u contact opnemen met de Assistentiedienst van Peg Pérego. Vermeld hierbij, indien mogelijk, het serienummer van het product.

tel. 0039/039/60.88.213
fax 0039/039/33.09.992
e-mail assistenza@pegpergo.it
site internet www.pegpergo.com

Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze gebruiksaanwijzing zijn eigendom van PEG PEREGO S.p.A. en worden beschermd volgens de van toepassing zijnde wetten.

DK_Dansk



PAS PÅ!

- **VIGTIGT:** læs denne vejledning nøje, og behold den til fremtidig brug. Der er risiko for barnets sikkerhed, hvis denne vejledning ikke følges.
- Dette produkt blev designet til transport af 1 barn i sædet.
- Brug ikke dette produkt til flere passagerer, end fabrikanten har tiltænkt.
- Dette produkt er godkendt til børn fra fødslen op til en vægt på 15 kg i sædet.
- Til spædbørn anbefaler vi, at ryglænet lægges helt ned.
- Dette produkt er designet til at blive brugt i kombination med Peg Perego Ganciomatic produkter: med "Primo Viaggio" er autostolen (0+ gruppe) godkendt til børn fra fødslen og op til 13 kg.
- Når den anvendes i kombination med et bilstæde, gør denne vogn det ikke ud for en vugge eller seng. Hvis barnet har behov for at sove, skal det lægges i en passende lift, vugge eller seng.
- **ADVARSEL** Kontroller, at barnevognsstellets eller sædeenhedens eller autostolens påsætningsenheder er korrekt tilkoblet inden brug. Kontroller, at Peg Perego Ganciomatic produkterne er korrekt fastsættet på enheden.
- **ADVARSEL** Montagen og forberedelsen af produktet skal udføres af en voksen.
- Brug ikke dette produkt, hvis der er dele, der mangler, eller hvis der er tegn på brækage.
- **ADVARSEL** Brug altid fastspændingsanordningssystemet. Brug altid tempfunktionen. Brug altid skridtselen sammen med maveselen.
- **ADVARSEL** Efterlad aldrig dit barn uden opsyn.
- Slå altid bremsen til, når vognen er stillestående.
- **ADVARSEL** Sørg for at alle låseanordninger er tilkoblet inden brug.
- **ADVARSEL** For at undgå skader, sørge da for, at dit barn ikke er i nærheden, når dette produkt klappes op og klappes sammen.
- **ADVARSEL** Lad ikke dit barn lege med dette produkt. Stik ikke fingrene ind i mekanismerne.
- Pas på, at du ikke kommer til at skade barnet, når du justerer mekanismerne (styr, ryglæn).
- Enhver vægt, der hænger på styret eller håndtagene, kan gøre enheden ustabil. Følg fabrikantens vejledning, hvad angår den maksimale transportvægt.
- Frontbøjlen er ikke designet til at understøtte barnets vægt. Den er ikke designet til at holde barnet i sædet, og den erstatter ikke maveselen.
- Last ikke kurven med mere end 5 kg. Placér ikke vægt i kopholderen, der overstiger den vægt, der angives på kopholderne, og put aldrig varme drikke i kopholderen. Placér ikke mere end 0,2 kg last i kalechelommen (hvis enheden er udstyret med en sådan).
- Brug ikke produktet tæt på trappetrin, varmekilder, åben ild eller farlige objekter, der er inden for barnets rækkevidde.
- Der må kun anvendes reservedele, der leveres eller anbefales af producenten/forhandleren.
- **ADVARSEL** Brug ikke regnslaget indenfor(hvis enheden er udstyret med et sådant), og kontrollér jævnligt for at sikre, at barnet ikke har det for varmt. Parker ikke klapvognen tæt ved varmekilder, og hold den på afstand af tænde cigaretter. Regnslaget må ikke bruges på en klapvogn uden en kaleche eller solparasol, der kan holden den. Brug kun regnslaget under overvågning. Sørg for, at regnslaget ikke støder sammen med nogen af vognstellets eller klapvognens bevægelige dele. Fjern altid regnslaget, før du folder dit vognstel eller din klapvogn sammen.
- **ADVARSEL** Dette produkt er ikke egnet til jogging eller skøjteløb.
- Slå bremsen til, når du sætter barnet i eller tager barnet op af klapvognen.

- **ADVARSEL** Læg ikke en madras i, der ikke er godkendt af producenten.

**Billederne vedrørende tekstilopløsningerne kan adskille sig fra den købte kollektion.
Find flere oplysninger på vores websted:
www.pegperego.com**

BRUGSVEJLEDNING

- 1 UDFOLDNING AF KLAPVOGNEN: Grib om håndtaget, og drej klapvognen, som vist, for at udfolde den. Klapvognen er udfoldet
- 2 Kontroller for en sikkerheds skyld, at sædet er korrekt fastgjort, som vist på billedet .
- 3 Placer bremsestangen, som vist på figuren, og hæng den på vogntstellet, indtil den klikker på plads.
- 4 SAT BAGHJULENE på bremsestangen, indtil de klikker på plads, som vist.
- 5 SAT FORHJULENE på klapvognsstellet, indtil de klikker på plads, som vist. Klapvogn med hjulene korrekt påsat.
- 6 PÅSÆTNING AF HÅNDTAGET: Hvis håndtagsrøret vender opad kan man indstille det efter klapvognen (fig_a). Fastgør håndtaget til stellet, som vist i figuren (fig_b). For at færdiggøre handlingen skal man trykke på de to sideknapper på håndtaget (fig_c) for at sikre, at håndtaget er skubbet helt ind, indtil det klikker på plads (fig_d).
- 7 MONTERING AF KURV: hvis sænket, løftes kurverøret til vandret stilling. Tryk på sølvknapperne under kurvens metalrør bag på klapvognen (fig_a), og fjern metalrøret (fig_b). Før røret gennem stoflobegangen bag på kurven, og sorg for, at de to sølvknapper vender nedad (fig_c). Fastgør røret til klapvognen igen (fig_d).
- 8 Fastgør kurvens to øverste vinyløjler til de to grå knapper på hver side af metalrørets fastgørelse. Bemærk, at øjerne er åbne (fig_f). Fjern kartonen fra den nederste bagerste stang. **VIGTIGT!** Fastgør kurvens to nederste vinyløjler til de to grå knapper øverst på den nederste stång bagtil. Bemærk, at øjerne er åbne. **ADVARSEL!** Hvis denne handling ikke udføres korrekt, vil kurven ikke holde til vægten på korrekt måde. Fastgør kurvens tapper til de grå knapper foran på rammen (fig_g). SE INSTALLATIONSVEJLEDNINGSVIDEOEN PÅ: WWW.PEGPEREGO.COM
- 9 AFLÅSELIGE DREJELIGE FORHJUL: For drejelige hjul, sæk grebet (pil 1). For fastgående hjul, flyt grebet i den modsatte retning (pil 2). Vi anbefaler at bruge fastgående hjul på ru og ujævne overflader (fig_a). BREMSE: for at bremse klapvognen skal man med fodnen trykke bremsehåndtagene på baghjulene ned. For at frigøre bremserne op gøres det modsatte (fig_b). Bremserne bør altid være koblet til, når klapvognen står stille.
- 10 JUSTERING AF HÅNDTAGENE: Håndtagene kan indstilles til 4 forskellige positioner. For den højeste position skubbes sideknapperne samtidigt med, at håndtaget løftes opad. Løsn knapperne. For at sænke håndtagene, gør da det modsatte .
- 11 KALECHE: for at samle kalechen fastgøres kalechens sidebeslag på soklen, indtil de klikker (fig.a). Stræk kalecherammen, så stoffet er helt udstrakt (fig_b).
- 12 Knap kalechen fast på klapvognens ryglæn (fig_c) på begge sider og på indersiden af håndtaget (fig_d). For at fjerne kalechen: Løsn kalechens sidebeslag fra understellet ved at trykke på den ydre knap (som vist i fig_e), og knap den af ryglænet, klapvognens sider og indersiden af håndtaget.
- 13 Kalechen har en stofstrop til at fastbinde legetøj (fig_a) Kalechen kan have forskellige detaljer afhænger af den kollektion. Kalechen kan udstyres med en rude med UV-beskyttelse som gør det muligt at se carnet (fig._b).
- 14 Kalechen kan justeres til to positioner (fig._a).

- Lyn lynlåsen op (fig._b), og stræk stofklappen for at se barnet og for at lade mere luft komme ind under kalechen (fig._c).
- 15 FODPOSE: Fodposen monteres på klapvognen ved at skubbe den under den forreste bjælke (fig._a), hvorefter gummidænet med knapper (fig._b) fastgøres til klapvognens sidebjælker, så de klikker på plads (fig._c). Til sidst fastgøres de to trykknapper til indersiden af sædet (fig._d).
- 16 OVERSTYKKE Book Completo :
for at montere regnslaget trækkes det ud over klapvognen og knappes på kalechen på begge sider til det klikker fast (fig._a). Hægt elastikkerne fast nederst på rammen af klapvognen (fig._b).
- Brug ikke regnslaget i lukkede rum og kontroller altid, at barnet ikke har det for varmt.
 - Placer ikke regnslaget i nærheden af varmekilder og pas på tændte cigaretter.
 - Sørg for at regnslaget ikke blokerer for klapvognens bevægelige mekanismer.
 - Tag altid regnslaget af, før klapvognen klappes sammen.
 - Vask klapvognen med en svamp og sæbevand, brug ikke rengøringsmidler.
- 17 FEM-PUNKTS SIKKERHEDSSELE: for at spænde selen, skal man sætte de to spænder på maverremmen (med selerne fastgjort pil a) i benremmen, til der høres et klik (pil b). Løsn dem ved at trykke på knappen midt på spændet (pil c), og træk maveselen udad (pil d).
- 18 For at spænde maveselen træk da i begge sider i retning af pilen. For at løsne den, gør det modsatte.
- 19 For at justere højden på sikkerhedssele, løsn de to spænder bag på ryglænet. Træk skulderstropperne hen imod dig selv (pil a), indtil spænderne er løsnet, og indsæt dem i ryglænsstropperne (pil b). Fjerne skulderstropperne fra sakken (pil c), og indsæt dem i det mest passende spænde (pil d), sået derefter de to spænder fast igen bag på ryglænet (pil e). Spænderne er sikret fastgjort, når der høres et klik (fig._f).
- ADVARSEL:** For at fastgøre selerne i det tredje snørehul, løft da stoffet, da de er gemt i foringen.
- 20 JUSTERING AF FODSTØTTEN: fodstøtten kan justeres til 2 forskellige positioner. For at sænke fodstøtten skubbes den to små sidegreb nedad samtidig med, at fodstøtten også skubbes ned. For at hæve fodstøtten skubbes den opad, indtil den klikker.
- 21 JUSTERING AF RYGLÆNET: ryglænet kan lænes tilbage i 4 forskellige positioner. For at sænke ryglænet løftes håndtaget samtidig med at ryglænet sænkes. Blokér det i den ønskede position. For at hæve ryglænet løftes håndtaget samtidig med at ryglænet hæves. Blokér det i den ønskede position.
- 22 FORRESTE STØDFANGERSKINNE: for at fastgøre den forreste stødfangerskinne fjernes og opbevares beskyttelseskapperne (fig._a). Efter kapperne er fjernet, indsæt da stødfangerskinne ender i armlænet, indtil de klikker (fig._b).
- 23 Stødfangerskinne kan åbnes på den ene side, så et ældre barn lettere kan komme af og på. For at åbne stødfangerskinne trykkes på knappen på siden, og skinnen trækkes udad (fig._a). For at fjerne stødfangerskinne trykkes på de to knapper på siderne, og skinnen trækkes udad (fig._a). Sæt beskyttelseskapperne på understellets armlæn for at lukke dem, når stødfangerskinne er taget af.
- 24 KLAPPE Klapvognen sammen: for at klappe klapvognen sammen sættes forhjulene i fastgjort position, kalechen lukkes (hvis den er på klapvognen) og autostolen fjernes (hvis den er på understellet). Justér håndtaget, så det er på linje med klapvognsunderstellet, som vist på billedet (fig._a); løft fastspændingskrogene på de to af sider af understellet (fig._b); Træk i det indvendige håndtag placeret bag sædet (fig._c) og løft samtidig (fig._d).
- 25 Derefter skal man lade håndtaget falde fremad, indtil klapvognen er helt lukket (fig._e). Kontroller, at det er fastgjort til lukningskrogen på begge sider. Hvis dette ikke er tilfældet, fastgør da lukningskrogen korrekt som vist (fig._f). Den sammenklappede klapvogn er friststående.
- Åbn klapvognen ved at trykke på stellet og løsne låsemekanismerne i begge sider (fig._g).**
- 26 Det er muligt at tage hjulene af, så klapvognen fylder endnu mindre.
Sådan tages baghjulene af: Træk palen udad, og tag hjulet af, som vist i figuren (fig._a)
Sådan tages forhjulene af: Tryk på tappen, som vist, og tag hjulet af (fig._b)
- TRANSPORT:** Klapvognen kan bekvemt bæres ved at låse forhjulene og tage fat i hovedhåndtaget (fig._c).
- 27 FJERNELSE AF FORINGEN: for at fjerne klapvognens foring:
– Skru selens benspreder af fra under sædet (fig._a);
– løft elastikkerne af deres kroge på begge sider (fig._b);
28 – skru selen af på begge sider, og hold dine fingre under bolten (fig._c);
– løsn foringen fra armlænet som vist på billedet (fig._d);
– åbn betrækets knapper af på sædet (fig._e);
29 – bag på klapvognen:
– fjern foringen fra sædet (fig._f);
– Knap betrækket af på begge sider (Fig.g);
30 Løsn og fjern skulderstropperne fra ryglænet som vist på billede 19_a / 19_b;
– skub i åbningerne, og træk sideforingen af. Gør dette på begge sider (fig._i);
– fjern foringen ovenfra (fig._l).
SÆTTE FORINGEN TILBAGE: for at sætte foringen på igen:
– afpas foringen til ryglænet;
– afpas foringen over ladet;
– fastgør sideelastikkerne (27b);
– fastgør foringens kroge på armlænene (28d);
– fastgør foringens knapper på understellet (28e);
– fastgør selen i den korrekte position med skruetrækkeren (28c);
– fastgør bensprederen under sædet. En del skal være over sædet, og en del skal være under (27a);
– fastgør selen i den ønskede højde (punkt 19).
- 31 bag på klapvognen:
– indsæt de to stive klapper mellem stangen og sædet (fig._a);
Sæt betrækket fast på begge sider (fig._b).
- 32 knap foringen fast på klapvognens ryglæn (fig._c).
Indsæt den stive strop i dens riller, indtil den klikker på plads. Kontroller, at den er sikret fastgjort ved at trække i den (fig._d).
- ## GANCIOMATISK SYSTEM
- Det Ganciomatiske system er et praktisk system, der gør det muligt for dig at fastgøre Primo Viaggio (0+ gruppe) autostolen på klapvognen i bare et trin.
- 33 For at fastgøre autostolen skal du:
– indsætte klapvognens bremse;
– sætte ryglænet i den laveste position (fladt, fig._a).
– træk betrækket op som vist i figuren (fig._b).
– løfte Ganciomatic-anordningen fra understellet (fig._c).
– sætte autostolen i retning mod moren og presse den ned, indtil den klikker (fig._d).
Kontrollere at barnetransportsystemet er korrekt fastgjort.
Løft klapvognens ryglæn til den højeste position.
Vigtigt: fjern ikke stødfangerskinne fra klapvognen, når du fastgør autostolen (læs punkt 21 for at se, hvordan man fastgør stødfangerskinne).
For at løsne autostolen, læs autostolens brugervejledning.
- 34 For at sænke klapvognens ganciomatic-fittings flyt dem indad og drej dem nedad.
- ## SERIENUMRE
- 35 BOOK klapvognens oplysninger er under sædet og omfatter: produktnavn, produktionsdato og enhedens serienummer.
Disse oplysninger er krævet, hvis der indgives klager.

THE ORIGINAL ACCESSORY PEG-PÉREGO

Peg-Pérego tilbehør er designet som et praktisk middel til at gøre livet lettere for alle småbørnsfældre. Se alt tilbehør til dit produkt på www.pegperego.com

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

VEDLIGEHOLDELSE AF PRODUKTET: Beskyt produktet mod vejrfordomme: vand, regn eller sne; mange materialer vil skifte farve, såfremt de udsættes for sollys i længere tid; opbevar produktet på et tørt sted. Udfør ettersyn og vedligeholdelse af de vigtigste dele med jævne mellemrum.

RENGØRING AF STELLET: Rengør delene i plastik regelmæssigt med en fugtig klud og brug ikke oplosningsmidler eller lignende produkter; hold alle metaldele tørre for at forhindre rustdannelse; hold de bevægelige dele (justeringsmekanismer, påhægtningsmekanismer, hjul...) rene og fri for støv eller sand; smør med en let olie efter behov.

RENGØRING AF DELE I STOF:

Borst stofdelene for at fjerne støv.

- Ved vask følges vejledningen nøje på den vaskeetiket, der er syet ind i dækket.
- Brug ikke klor-blegemiddel.
- Kan ikke stryges.
- Må ikke renses.
- Fjern ikke pletter med oplosningsmidler.
- Må ikke kommes i tørretumbler.

PEG-PÉREGO S.P.A.

Peg Perego SpA tager et kvalitetsstyringssystem i brug, der er certificeret af TÜV Italia Srl i henhold til ISO 9001 standarden.

Peg-Pérego forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at foretage ændringer af de heri beskrevne modeller af tekniske eller forretningsmæssige grunde.

SERVICEAFDELINGEN PEG-PÉREGO

Skulle det ske, at dele af modellen mistes eller beskadiges, må der kun anvendes originale Peg-Pérego reservedele. For eventuelle reparationer, udskiftninger, produktoplysninger, salg af originale reservedele og tilbehør bedes du kontakte Serviceafdelingen hos Peg Pérego med oplysning om produktets serienummer, hvis et sådant findes.

Tlf.: 0039/039/60.88.213
fax 0039/039/33.09.992
e-mail assistenza@pegperego.it
Internetside www.pegperego.com

Alle ophavsrettigheder til denne manuals indhold tilhører PEG PEREGO S.p.A og er beskyttet af gældende lovgivning.

Fl_Suomi

⚠ HUOMAA

- **TÄRKEÄÄ:** Lue nämä ohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevaa käyttöö varten. Lapsen turvallisuus voi vaarantua, jos näitä ohjeita ei noudateta.
- Tämä tuote on suunniteltu 1 lapsen kuljettamiseen istuimella.
 - Älä käytä tästä tuotetta suuremmalle matkustajamääälle, kuin mitä valmistaja on tarkoittanut.
 - Tämä tuote on hyväksytty lapsille syntymäpaineoisista 15 kg asti istuimella.
 - Vauvoja varten selkänoja kannattaa laskea täysin ala-asentoon.
 - Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi yhdessä Peg Perego Ganciomatic -tuotteiden kanssa: se on hyväksytty käytettäväksi auton Primo Viaggio-turvaistuin kanssa (0+ -ryhmä) lapsilla syntymästä 13 painokiloon asti.
 - Ei korvaa sänkyä tai vuodetta käytetynä autonistuimen kanssa.
 - Kun lapsen on aika nukkuva, tuote sijoitetaan käytöön soveltuvaan lastenvaunun runkoon, sänkyn tai vuoteeseen.
 - **VAROITUS** Tarkasta, että lastenvaunujen runko tai istuinyksikkö tai autonistuimen lisälaitteet on kiinnitetty oikein ennen käyttöä; tarkasta, että Peg Perego Ganciomatic -tuotteet on kiinnitetty oikein tuotteeseen.
 - **VAROITUS** Aikuisen tulee suorittaa tuotteen kokoonpano ja käytöönnoton valmistelu.
 - Älä käytä tästä tuotetta, jos osia puuttuu, tai tuotteessa on merkkejä murttumista.
 - **VAROITUS** Käytä aina kiinnitysjärjestelmää. Käytä aina viisipistevaljaita; käytä aina valjaiden haarahihnaa yhdessä vyötäröhihnän kanssa.
 - **VAROITUS** Älä koskaan jätä lastasi ilman valvontaa.
 - Käytä aina jarruja paikallaan oltaessa.
 - **VAROITUS** Varmista, että kaikki lukituslaitteet ovat kytkettyinä ennen käyttöä.
 - **VAROITUS** Varmojen välttämiseksi, varmista, että lapsesi ei ole lähellä, kun taitat tästä tuotetta auki ja kokoon.
 - **VAROITUS** Älä anna lapsesi leikkiä tällä tuotteella.
 - Älä laita sormia mekanismeihin.
 - Ole varovainen, ettet satuta lasta mekanismeja (ohjaustankoa, selkänojaa) säättäässäsi.
 - Ohjaustangosta tai kahvoista riippuvat painot voivat tehdä tuotteesta epävakaan; noudata valmistajan ohjeita koskien kuljetettavia enimmäiskuormia.
 - Etutakoa ei ole suunniteltu tukemaan lapsen painoa. Siitä ei ole suunniteltu pitämään lasta istuimella, eikä se korvaa vyönauhua.
 - Älä laita yli 5 kg kuormaa koreihin. Älä kuormita kupinpidikettä enempää kuin mitä itse kupinpidikkeessä on ilmoitettu, äläkä koskaan aseta siihin kuumia juomia. Älä laita yli 0,2 kg kuormaa kuomon taskuihin (jos sellaisia on).
 - Älä käytä tuotetta portaiden tai rappusten, lämmönlähteiden, paljaiden liekkien, tai vaarallisten esineiden lähellä.
 - Tuotteessa saa käyttää vain valmistajan/jälleenmyyän suosittelia tai valmistamia varaosia.
 - **VAROITUS** Älä käytä sadekuomua (jos sellainen on olemassa) sisätiloissa, ja varmista säännöllisesti, ettei lapsella ole liian kuuma; älä pysäköi lastenrattaita lämmönlähteiden lähelle ja pidä ne poissa sytytetyjen tupakoiden ulottuvilta. Sadessuoja saa käyttää rattaiissa vain, kun suojan tukena on rattaiden kuomu tai aurinkovarjo. Käytä sadessuojaa ainoastaan aikuisen valvonnassa. Varmista, että sadekuomo ei ole lastenrattaiden liikkuvien osien tiellä; poista aina sadekuomo ennen lastenrattaiden laittamista kokoon.
 - **VAROITUS** Tämä tuote ei soveltu käytettäväksi holkkaämisen tai luitelun yhteydessä.
 - Käytä jarruja laittaessasi lasta rattaasiin ja ottaessasi lapsen pois niistä.

VAROITUS Älä lisää mitään sellaisia patjoja, joita valmistaja ei ole hyväksynyt.

**Tekstiliitietoihin viittaavat kuvat saattavat olla erilaiset kuin ostetun valikoimion tiedot.
Saat lisätietoja vierailemalla osoitteessa:
www.pegperego.com**

KÄYTTÖOHJEET

- 1 LASTENRATTAIDEN AVAAMINEN: avaa rattaat käänittämällä kuvan mukaisesti. Avatut lastenrattaat.
 - 2 Tarkasta turvallisuuden vuoksi, että istuin on kunnolla kiinnitetty kuvan osoittamalla tavalla .
 - 3 Sijoita jarrutanko kuvan osoittamalla tavalla ja kiinnitä se rattaiden kehikkoon niin, että se loksahataa paikalleen.
 - 4 KIINNITÄ TAKAPYÖRÄT jarrutankoon kuvan osoittamalla tavalla, kunnes ne napsahtavat paikalleen.
 - 5 KIINNITÄ ETUPYÖRÄT rattaiden kehikkoon kuvan osoittamalla tavalla, kunnes ne napsahtavat paikalleen. Rattaat pyörät asennettuna oikein.
 - 6 PÄÄKAHVA KIINNITTÄMINEN: jos kahvan putki osoittaa ylös päin, linja se rattaan kanssa (Kuva_a). Kiinnitä kahva kehikkoon kuvan osoittamalla tavalla (Kuva_b). Viimeistele kiinnittäminen painamalla kahvan sivupainikkeita alas (Kuva_c). Kahva painuu kunnolla alas paikalleen ja kuulet napsahduksen (Kuva_d).
 - 7 KORIN KIINNITTÄMINEN: jos laskettu, nosta korin putki vaaka-asentoon. Paina rattaiden takaosassa korin metalliputken alla olevia hopeisia nappeja (kuva a) ja poista metalliputki (kuva b). Pujota putki korin takaosassa olevaan kangaskujaan. Varmista, että hopeiset napit ovat alas päin (kuva_c). Kiinnitä putki takaosaan kiihnikkeisiin (kuva_d).
 - 8 Kiinnitä korin yläosan kaksi vinylylistä rengasta metalliputken kiihnikkeiden kummallakin puolella oleviin harmaisiin nappeihin (kuva_e). Poista takana olevan alakaaren pahvi (kuva_f). **TÄRKEÄÄ!** Kiinnitä korin alaosan kaksi vinylylistä rengasta takana olevan alakaaren yläsossa oleviin harmaisiin nappeihin. Huomaat, että kiinnitysrenkaat aukeavat. **VAROITUS!** Jos tästä vaihetta ei tehdä oikein, kori ei kestä painoa asianmukaisella tavalla. Kiinnitä korin kielekkeet kehikon etupuolelle oleviin harmaisiin nappeihin (kuva_g). **LISÄTIEDOJA SAAT ASENNUSVIDEOSTAMME SIVUSTOSSA:** WWW.PEGPEREGO.COM
 - 9 LUKITTAVAT JA PYÖRIVÄT ETUPYÖRÄT: Saadaksesi pyörivät pyörät, laske vipu alas (nuoli 1). Saadaksesi kiinteät pyörät, käännä vipua vastakkaiseen suuntaan (nuoli 2). Suosittelenne kiinteiden pyörien käyttämistä karkeilla, epätasaisilla pinnoilla (kuva_a). **JARRU:** kytke rattaiden jarrut laskelemalla takapöyrien vivut jalalla (kuva b). Vapauta jarrut nostamalla vivut. **Kytke jarrut aina, kun rattaite ei liikuteta.**
 - 10 KAHVOJEN SÄÄTÄMINEN: Kahvat voidaan asettaa 4 eri asentoon. Korkeinta asentoa varten, paina sivupainikkeita ja nosta kahvaa ylös päin samaan aikaan. Vapauta painikkeet. Tee pääinvastoin laskeaksesi kahvat alas.
 - 11 KUOMU: Kootaksesi kuomon, kiinnitä kuomon sivuliitokset kantoihin, kunnes ne napsahtavat paikalleen (kuva a). Laajenna kuomon runkoo siten, että kangas on täysin venynyt (kuva b).
 - 12 Napita kuomu kiinni rattaiden selkänojan (kuva c) molemmiin puolin ja kahvan sisäpuolelle (kuva d). Poistaaksesi kuomon: irrota kuomon sivuliitokset rungosta painamalla ulkoista painiketta (kuten kuvassa e näytetään) ja avaa napit selkänojasta, rattaiden sivuilta ja kahvan sisältä.
 - 13 Kuomussa on kangassilmukka lelujen sitomiseen (kuva a); **Kuomon yksityiskohtat voivat vaihdella eri mallistoissa.** Kuomussa voi olla UV-suojalla varustettu ikkuna, josta lasta voidaan seurailla (kuva b).
 - 14 Kuomua voidaan säätää kahteen asentoon (kuva a). Avaa vetoketju (kuva b) ja venytä kangasläppää nähdäksesi lapsen ja päästääksesi enemmän ilmaa kuomun alle (kuva c).
 - 15 JALKAPEITE: Kiinnittääksesi jalkapeitteet rattaasiin, iliuutta se etutangon (kuva_a) alta ja kiinnitä kuminauha napeilla (kuva_b) rattaiden sivutankoihin, kunnes se napsahtaa paikalleen (kuva_c). Kiinnitä lopuksi kaksiksi nepparija istuimen sisäsvuille (kuva_d).
- 16 **SADESUOJA Book Completo:**
Sadesuoja levitää rattaiden päälle ja painonapit naksautetaan kiinni (Kuva a). Kiinnitä kuminauhat runkoon rattaiden alaosassa (kuva b).
- Älä käytä sadesuojaa sisällä ja varmista aina, ettei lapselle tule liian kuuma.
 - Älä sijoita sadesuojaa lämmönlähteiden läheille ja varo tupakoita.
 - Varmista, ettei sadesuoja jää rattaiden liikkuvien osien väliin.
 - Poista sadesuoja aina ennen rattaiden sulkemista.
 - Pese sienellä ja saippuavedellä. Älä käytä pesuaineita.
- 17 **VIISIPISTETURVAVYÖ:** kiinnitä laittamalla vyötärön ympäri kulkevan vyön (jonka olkahihnat on kiinnitetty, nuoli a) soljet jalkojen välistä kulkevaan vyöhön niin, että ne napsahtavat paikalleen (nuoli b). Irrota se painamalla keskellä solkeaa olevaa painiketta (nuoli c) ja vedä lantiovyytöltä ulkosuuntaan (nuoli d).
- 18 Kiristääksesi vyötäröhihnan, vedä molemmilta puolilta nuolen suuntaan. Löysätääksesi sen, tee pääinvastoin.
- 19 Säättääksesi turvavaljaiden korkeutta, vapauta kaksi solkea selkänojan takaa. Vedä olkahihnoja itseesi päin (nuoli a), kunnes soljet vapautuvat ja syötä ne selkänojan silmukoihin (nuoli b). Poista olkahihnat säästä (nuoli c) ja syötä ne sopivimpaan solkeen (nuoli d), kiinnitä tämän jälkeen kaksi solkeaa takaisin selkänojan taakse (nuoli e). Soljet ovat turvallisesti kiinnitettyjä, kun kuulet napsauksen (kuva f).
- VAROITUS:** Kiinnittääksesi hihnat kolmanteen eyelet-silmukkaan, nosta kangasta, sillä kiinnikkeet ovat piilossa vuoren sisällä.
- 20 **JALKATUEN SÄÄTÄMINEN:** Jalkatukea voidaan säättää 2 asentoon. Laskeaksesi jalkatuen, paina kahta sivuviupua alas päin ja laski jalkatukeen samaan aikaan. Nostaaaksesi jalkatuen, työnnä sitä ylös päin, kunnes kuulet napsauksen.
- 21 **SELKÄNOJAN SÄÄTÄMINEN:** Selkänojaa voidaan kallistaan 4 asentoon. Laskeaksesi selkänojan, nosta kahvaa ja laske selkänojaa samaan aikaan. Lukitse se haluttuun asentoon. Nostaaaksesi selkänojan, nosta kahvaa ja nosta selkänojaa samaan aikaan. Lukitse se haluttuun asentoon.
- 22 **ETUPUSKURITANKO:** Kiinnittääksesi etupuskuritangon, poista suojuusholkit (kuva a) ja laita ne sääliöön. Poistettuasi suojuusholkit, syötä puskurin päädyt käsinojii, kunnes ne napsahtavat paikalleen (kuva b).
- 23 Puskuritanko voidaan avata yhdeltä puoleelta, jolloin vanhempi lapsi voi kiivetä kyytiin ja pois helposti. Avataksesi puskuritangon, paina sivulla olevaa painiketta ja vedä tankoa ylös päin (kuva a). Poistaaaksesi puskuritangon, paina sivulla olevia kahta painiketta ja vedä tankoa ylös päin (kuva b). Kun puskuritanko on irrotettu, laita suojuusholkit takaisin rungon käsinojien sulkeaksesi ne.
- 24 **LASTENRATTAIDEN KOKOONTAITTAMINEN:** Taittaaksesi rattaat kokoona, aseta etupyörät kiinteään asentoon, sulje kuomo (jos se on rattaissa) ja poista autonistuin (jos se on rungossa).
- Linjaa kahva rattaiden rungon kanssa kuvassa osoitetulla tavalla (kuva_a).
 - Nosta kiinnityskoukut rungon kummaltakin puolelta (kuva_b).
 - Vedä istuimen taakse asetettua sisäkahvaa (kuva_c) ja nosta samaan aikaan (kuva_d).
- 25 Anna kahvan sitten vajota eteenpäin, kunnes rattaat ovat täysin suljetut (kuva_e). Tarkasta, että se on kiinnitystyyn sulkukoukkun molemmilta puolilta. Jos näin ei ole, kiinnitä sulkukoukku asianmukaisesti (kuva_f) osoittamalla tavalla. Koontaitetut rattaat ovat vapaaasti seisovat.
- Avaa rattaat painamalla kehikkoa ja vapauttamalla kummallakin puolella olevat lukkolaitteet (kuva_g).**
- 26 Rattaat mahutuvat vieläkin pienempään tilaan, kun irrotat pyörät.

- Takapyörrien irrottaminen:** vedä napaa ulospäin irrottaaksesi pyörän kuvan (*kuv_a*) osoittamalla tavalla.
- Etyöpyörien irrottaminen:** painaa kielekettä kuvan osoittamalla tavalla ja irrota pyörä (*kuv_b*).
- KULJETUS:** Rattaita voidaan kantaa mukavasti lukturimella etupyörät ja turttumalla pääkahvaan (*kuv_c*).
- 27 VUOREN POISTAMINEN:** Poistaaksesi rattaiden vuoren: Pujota hihnan jalkajakaja pois istuimen alta (*kuv_a*).
 - Liu'uta kuminauhat pois koukuistaan molemmilta puolilta (*kuv_b*).
28 - Avaa hihna molemmilla puolilla pitäen sormesi pultin alla (*kuv_c*).
 - Irrota vuori käsinojista kuvan_d osoittamalla tavalla.
 - avaa pussin napit ja irrota se istuimesta (*kuv_e*).
29 - Lastenrattaiden takaa:
 - Poista vuori istuimesta (*kuv_f*).
 - Avaa suojuksen napit molemmilta puolilta (*kuv_g*).
 - Avaa napit selkänojan molemmilta puolilta (*kuv_h*).
30 Irrota ja poista olkainhihnat takatuesta kuvassa 19_a / 19_b osoitetulla tavalla.
 - Paina aukkoja ja vedä sivuvuori pois. Tee näin molemmilla puolilla (*kuv_i*).
 - Poista vuori yläpuolelta (*kuv_l*).
- VOUREN LAITTIMINEN TAKAISIN PAIKALLEEN:** Laittaaksesi vuoren takaisin paikalleen:
 - Sovita vuori selkänojaan.
 - Sovita vuori alustan yli.
 - Kiinnitä sivukuminauhat (27b).
 - Kiinnitä vuoren koukut käsinojiin (28d).
 - Kiinnitä vuoren napit runkoon (28e).
 - Kiinnitä hihna oikeaan paikkaan ruuvimeissellillä (28c).
 - Kiinnitä jalkajakaja istuimen alle. Yhden osan tulee olla istuimen yläpuolella ja yhden alapuolella (27a).
 - Kiinnitä hihna halutulle korkeudelle (kohta 19).
31 - Lastenrattaiden takaa:
 - Syötä kaksi jäykää läppää putken ja istuimen väliin (*kuv_a*).
 - Kiinnitä suojuksen napit takaisin molemmilta puolilta (*kuv_b*).
32 Napita vuori rattaiden selkänojaan (*kuv_c*).
 Syötä jäykä nauha uriinsa, kunnes se napsahtaa paikalleen. Tarkasta, että nauha on kunnolla kiinni vetämällä sitä (*kuv_d*).

GANCIOMATIC-JÄRJESTELMÄ

- Ganciomatic-järjestelmä on nopea ja käytännöllinen järjestelmä, jonka avulla voit helposti ja vaivattomasti kiinnittää Primo Viaggio (0+ -ryhmä) -autonistuimen lastenrattaisiin.
- 33** Ennen autonistuimen kiinnittämistä, sinun tulee:
 - kytteä rattaiden jarru pääle;
 - asettaa selkänoja alimpaan asentoonsa (tasaisesti, *kuv_a*);
 - nostaa pussia kuvan osoittamalla tavalla (*kuv_b*);
 - nostaa Ganciomatic-lisävarusteet rungosta (*kuv_c*);
 - asettaa autonistuin aikuisen päin ja painaa sitä alas, kunnes se napsahtaa paikalleen (*kuv_d*).
Tarkasta, että lapsikuljetusjärjestelmä on kunnolla kiinnitetty.
 - Nosta rattaiden selkänoja ylimpään asentoonsa.
 - Tärkeää: älä poista puskuritankoa rattasta kiinnittäässäsi autonistuinta (lue kohdasta 21 kuinka puskuritanko kiinnitetään).
 - Vapauttaaksesi autonistuimen, lue autonistuimen ohjekirja.
- 34** Laskse käryjen Ganciomatic-kiinnikkeitä liikuttamalla niitä sisäänpäin ja pyörittämällä alaspiin.

SARJANUMEROT

- 35** BOOK-lastenrattaiden tiedot löytyvät istuimen alta.
 Se sisältää: tuotenumen, tuontopäivän ja tuotteen sarjanumeron. Nämä tiedot tarvitaan valituksia tehtäessä.

THE ORIGINAL ACCESSORY

PEG-PÉREGO

Peg-Péregon lisävarusteet on suunniteltu käytännöllisiksi ja vanhempien elämää helpottavaksi.

Tutustu kaikkiin tuotteesi lisävarusteisiin osoitteessa www.pegperego.com

PUHDISTUS JA HUOLTO

TUOTTEEN HUOLTO: Suojaa tuote sateelta, lumelta ja vedeltä. Jatkuva altistuminen auringonvalolle saattaa muuttaa monien materiaalien väriä. Säilytä tuote kuivassa paikassa. Tarkasta ja huolla tärkeimmät osat säännöllisissä välein.

RUNGON PUHDISTUS: Puhdista muoviosat säännöllisesti kostealle kankaalle. Älä käytä liuotteita tai muita vastaavia tuotteita. Pidä tuotteen metalliosat kuivina, jotta ne eivät ruostu. Pidä kaikki liikkuvat osat (säättömekanismit, kiinnitysmekanismit, pyörät jne.) puhtaina ja poista niistä sora ja hiekkä. Voitele tarvittaessa kevytöjyllä.

KANGASOSIEN PUHDISTUS:

- Harjaan kankaisista osista pölyt pois.
 • Noudata suojuksen pesumerkintöjen ohjeita huolellisesti.
 • Älä käytä Valkaisuainetta.
 • Älä silitä.
 • Älä käytä kemiallista kuivapesua.
 • Älä poista tahroja liuottimilla.
 • Älä rumpukuivaa.

PEG-PÉREGO S.P.A.

Peg Perego SpA ottaa käyttöön TÜV Italia Srl ISO 9001-standardin mukaisesti sertifioiman laadunhallintajärjestelmän.

Peg Pérego voi koska tahansa tehdä tässä julkaisussa kuvattuihin malleihin teknisistä tai kaupallisia syistä muutoksia.

PEG-PÉREGO-ASIAKASPALVELU

Jos mallin osat sattuvat menemään hukkaan tai ne vaurioituvat, käytä ainostaan Peg Péregon alkuperäisiä varaosia. Jos tuotteet vaativat korjausta, osia tulee vaihtaa, haluat lisätietoa tuotteesta tai tilata alkuperäisiä varaosia ja lisävarusteita, ota yhteyttä Peg Pérego -yhtiön asiakaspalveluun ja jos mahdollista, ilmoita tuotteen sarjanumero.

puh. +39 039 60 88 213

fax +39 039 33 09 992

s-posti assistenza@pegperego.it

Internet-sivu www.pegperego.com

Kaikki tämän käyttöoppaan sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet ovat PEG PEREGO S.p.A.:n omaisuutta ja ne ovat voimassa olevien lakien suojaamia.

CZ_Čeština



UPOZORNĚNÍ

- DŮLEŽITÉ: pozorně si přčtěte tyto pokyny a uchovejte je pro budoucí použití. Při nedodržení těchto pokynů hrozí ohrožení bezpečnosti dítěte.
- Tento produkt je určen k přepravě 1 dítěte v sedačce.
- Nepoužívejte tento produkt pro větší počet dětí než pro kolik je určen výrobcem.
- Tento produkt je schválen pro použití dětmi v sedačce od narození do hmotnosti 15 kg.
- V případě kojenců doporučujeme úplné sklopení opěradla.
- Tento produkt je určen k použití v kombinaci s následujícími produkty Peg Perego Ganciomatic: s autosedačkou „Primo Viaggio“ (pro skupinu 0+) je schválen pro děti od narození do hmotnosti 13 kg.
- Při použití v kombinaci s autosedačkou, tento produkt nenahrazuje lůžko nebo postel.
Pokud dáváte dítě spát, dejte jej do vhodné korby kočárku, lůžka nebo postele.
- VAROVÁNÍ Před použitím zkontrolujte, zda jsou konstrukce kočárku, sedačky nebo upevnovací prvky autosedačky správně upevněny; zkontrolujte, zda jsou produkty Peg Perego Ganciomatic správně upevněny k témuž prvkům.
- VAROVÁNÍ Sestavení a příprava produktu musí provádět dosluhá osoba.
- Nepoužívejte tento produkt, pokud chybí některé součástky nebo pokud produkt vykazuje známky poškození.
- VAROVÁNÍ Vždy používejte zádržný systém; vždy používejte pětibodový pás; vždy používejte popruh v rozkroku v kombinaci s popruhem v pase.
- VAROVÁNÍ Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
- Při zastavení vždy aktivujte brzdu.
- VAROVÁNÍ Před použitím produktu se ujistěte, že všechny zámky jsou zaklapnuté.
- VAROVÁNÍ Zabraňte úrazu – během rozkládání a skládání produktu udržujte dítě v bezpečné vzdálenosti.
- VAROVÁNÍ Nenechávejte děti hrát s tímto produktem. Nevkládejte prsty do mechanismů produktu.
- Během nastavování mechanických součástí (rukoujet, opěrka zad) dbejte na to, abyste nepronadlali dítě.
- Při zavěšení předmětů na rukojet nebo držadla může být produkt nestabilní; dodržujte pokyny výrobce ohledně maximální nosnosti produktu.
- Přední madlo není určeno k nesení hmotnosti dítěte. Není určeno k tomu, aby udrželo dítě v sedačce a nenahrazovalo popruh v pase.
- Nevkládejte do koše předměty o celkové hmotnosti přesahující 5 kg. Nevkládejte do držáku pohárků předměty o hmotnosti vyšší než je uvedena na samotném držáku pohárků a nikdy nevkládejte do držáku pohárek horké nápoje. Nevkládejte do střešních kapací (jsou-li součástí produktu) předměty o hmotnosti přesahující 0,2 kg.
- Nepoužívejte produkt v blízkosti schodišť nebo schodů, zdrojů tepla, otevřeného ohně nebo nebezpečných předmětů v dosahu dítěte.
- Musí se používat pouze náhradní díly dodané nebo doporučené výrobcem/distributorem.
- VAROVÁNÍ Nepoužívejte stříšku proti dešti (je-li součástí produktu) v interiérech a pravidelně kontrolujte, zda dítěti není příliš teplo. Nenechávejte kočárek v blízkosti zdrojů tepla a udržujte zapálené cigarety v bezpečné vzdálenosti. Ochrana proti dešti se nesmí použít na kočárku, který nemá stříšku nebo slunečník, na který by se dala připevnit. Stříšku proti dešti používejte pouze za dozoru dosluhové osoby. Zajistěte, aby stříška proti dešti nezasahovala do pohyblivých součástí vozíku nebo kočárku; před složením vozíku nebo kočárku vždy sejměte stříšku proti dešti.
- VAROVÁNÍ Tento produkt není vhodný pro použití při

kondičním běhu nebo jízdě na bruslích.

- Při vkládání a vyjmáni dítěte aktivujte brzdu.

- VAROVÁNÍ Nepřidávejte žádnou matraci, která není schválena výrobcem.

Obrázky zobrazující detaily látky se mohou lišit od koupené kolekce.

Další informace najeznete na webu:
www.pegperego.com

NÁVOD K POUŽITÍ

- 1 ROZLOŽENÍ KOČÁRKU: pokud chcete kočárek rozložit, otočte je podle obrázku. Rozložený kočárek.
- 2 Z bezpečnostních důvodů zkонтrolujte, že je sedadlo řádně upevněné tak, jak je uvedeno na obrázku .
- 3 Umístejte madlo brzdy tak, jak je uvedeno na obrázku a zaháňte ho na rám kočárku, aby zaklaplo na místo.
- 4 NASADETE ZADNÍ KOLA na nosník brzdy podle obrázku tak, aby zaklaply.
- 5 NASADETE PREDNÍ KOLA na rám kočárku podle obrázku tak, aby zaklaply.
- Kočárek se správně nasazenými koly.
- 6 NASAZENÍ HLAVNÍHO MADLA: přídržte madlo ve svislé poloze a zarovnejte jej s kočárkem (Obr: a)
Upevněte madlo na kočárkem podle obrázku Obr: b.
Nasazení dokončete tak, že zatlačíte na dvě tlačítka na boku madla (Obr: c) a zatlačíte madlo až na doraz, až zapadne do správné polohy (Obr. d).
- 7 UMÍSTĚNÍ KOŠÍKU: Při složení nastavte nosník košíku do vodorovné polohy. Stiskněte tlačítka pod kovovým nosníkem na zadní části kočárku (obr_a) a vytáhněte kovový nosník (obr_b). Protáhněte nosník skrz zadní stranu košíku. Obě stříbrná tlačítka musí směrovat směrem dolů (obr_c). Vložte nosník zpět do pouzder (obr_d).
- 8 Upevněte dvě horní vinylová oka košíku ke dvěma šedým knoflíkům na obou stranách pouzdra nosníku (obr_e). Z dolního nosníku demontujte lepenku (obr_f).
- DŮLEŽITÉ! Upevněte dvě dolní vinylová oka košíku ke dvěma šedým knoflíkům na obou stranách spodního nosníku nosníku. Dejte pozor, aby se oka otevřela.
- VAROVÁNÍ: Pokud košík řádně neupevníte, nebude košík správně držet. Pásky košíku upevněte na šedé knoflíky na přední straně rámu (obr_g). PROHLÉDNĚTE SI NAŠE VIDEO O MONTÁŽI NA ADRESE WWW.PEGPEREGO.COM
- 9 PŘEDNÍ KOLA S POJISTKOU, KTERÁ LZE NATÁČET DO STRANY: Pokud chcete, aby se kola natáčela do strany, zatlačte páku dolů (šipka 1). Pokud chcete, aby byla kola pevná, pohněte pákou v opačném směru (šipka 2). Pevná kola doporučujeme používat na hrboletém, nerovném povrchu (obr. a).
- BRZDA: Jestliže chcete zabrzdit kočárek, sešlápněte nohou páčky na zadních kolech (Obr. b). Pokud chcete kočárek odbrzdit, páčky zvedněte.
- Kočárek zabrzďte pouze v případě, že je se nepohybujete.
- 10 NASTAVENÍ MADEL: madla lze nastavit do 4 různých poloh. Pokud chcete použít nejvyšší polohu, stiskněte tlačítka na stranách a současně zatahněte madlo nahoru. Uvolněte tlačítka. Madla spustíte dolů obráceným postupem.
- 11 STŘÍŠKA: stříšku namontujete tak, že zatlačíte úchyty na stranách stříšky do zásuvek, až zapadnou (obr. a); rozložte rám stříšky tak, aby byla látka zcela napnutá (obr. b).
- 12 Přepevněte stříšku k opěradlu kočárku (obr. c) na obou stranách a na vnitřní stranu madla (obr. d). Sejmout stříšky: uvolněte úchyty stříšky od podvozku stisknutím tlačítka (podle obrázku e) a odepněte ji od opěradla, boku kočárku a vnitřní strany madla.
- 13 Stříška je vybavena textilním poutkem pro zavěšení hračky (obr. a)
V závislosti na zvolené kolekci může být stříška vybavena různými prvky.
Stříška může mít čirý průzor s UV ochranou, skrze který

- je možné sledovat dítě (obr. b).
- 14 STŘÍŠKA lze nastavit do dvou poloh (obr. a), Otevřete zip (obr. b) a roztahněte textilní část stříšky abyste viděli na dítě a kočárek lépe větral (obr. c).
- 15 NÁNOŽNÍK: Nánožník upevněte na kočárek tak, že jej nasunete pod přední madlo (obr. a) a uchytíte gumový pásek patentkami (obr. b) k bočním nosníkům. Patentky musí zaklapnout (obr. c). Nakonec zapněte dva knoflíky na vnitřní straně sedadla (obr. d).
- 16 PLÁSTĚNKA Compact BOOK: pro montáž pláštěnky ji nasuňte na kočárek a připněte ke stříšce na obou stranách tak, abyste uslyšeli cvaknutí (obr. a). Upevněte elastická poutka ke spodní části kočáru (Obr. b).
- Nepoužívejte pláštěnku v místnostech a vždy se ujistěte, že není dítěti příliš horko.
 - Neodkládejte pláštěnku v blízkosti zdrojů tepla a dávejte pozor zejména na cigarety.
 - Ujistěte se, že pláštěnka nepřichází do kontaktu s žádným pohyblivým mechanizmem kočárku.
 - Před skládáním kočáru vždy nejprve sundejte pláštěnku.
 - Omývajte houbou a mydlovou vodou. Nepoužívejte čisticí prostředky.
- 17 PĚTIBODOVÝ BEZPEČNOSTNÍ PÁS: Chcete-li připnout bezpečnostní páс, zapojte dvě přezky břišního pásu (s připojeným ramenním pásem, šípka a) do spony pásu pro nohy, dokud neuslyšíte cvaknutí (šípka b). Pro odpoutání stiskněte tlačítko umístěné ve středu pásu (šípka c) a vytáhněte popruh koleni pásu ven (šípka d).
- 18 Bederní popruh utáhněte zatažením na obou stranách ve směru šípky. Opačným postupem jej povolíte.
- 19 Výšku bezpečnostního popruhu nastavíte tak, že povolíte dvě spony na zadní straně opěradla. Vytáhněte ramenní pásy směrem k sobě (šípka a) tak aby se spony uvolnily a vložte je do otvorů na opěradle (šípka b). Vytáhněte ramenní pásy z potahu (šípka c) a vložte je do nejlépe vyhovujícího otvoru (šípka b). Poté nasadte znova nasadte spony za opěradlem (šípka e). Spony jsou správně upevněny, když uslyšíte kliknutí (obr. f).
- VAROVÁNÍ:** Pokud chcete upevnit pásy do třetího otvoru, zvedněte látku, protože jsou schovány pod potahem.
- 20 NASTAVENÍ OPĚRKY NOHOU: opěrkou nohou lze nastavit do dvou poloh. Pokud chcete nožní opěrku spustit dolů, zatlačte dvě páky po stranách dolů a současně zatlačte nožní opěrku dolů. Pokud chcete nastavit nožní opěrku do horní polohy, vytáhněte ji nahoru, až zaklapne.
- 21 NASTAVENÍ OPERADLA: opěradlo lze nastavit do 4 poloh. Pokud chcete opěradlo spustit dolů, zvedněte páku a zatlačte současně opěradlo dolů. Zajistěte opěradlo v požadované poloze. Pokud chcete opěradlo zvednout, zvedněte páku a zatlačte současně opěradlo nahoru. Zajistěte opěradlo v požadované poloze.
- 22 PŘEDNÍ BEZPEČNOSTNÍ MADLO: před připojením předního bezpečnostního madla odstraňte ochranné krytky (obr. a) a uložte je.
- Po odstranění krytek vložte konce bezpečnostního madla do locketních opěrek až zaklapnou (obr. b).
- 23 Bezpečnostní madlo lze na jedné straně rozpojit. Starší dítě tak může snadněji nastupovat a vystupovat. Bezpečnostní madlo rozpojte stisknutím tlačítka a odklopením bezpečnostního madla směrem ven (obr. a). Pokud chcete bezpečnostní madlo odebrat, stiskněte tlačítka na obou stranách a vytáhněte madlo směrem ven (obr. b).
- Pokud nepoužíváte bezpečnostní madlo, vraťte krytky zpět do locketních opěrek.
- 24 SLOŽENÍ KOČÁRKU: při skládání kočáru nastavte přední kolečka do zabezpečené polohy, sklopte stříšku (pokud je na kočáru nasazena) a odeberte autosedačku (pokud je na podvozku nasazena).
- Zarovnejte madla s podvozkem kočáru podle obrázku (obr. a);
 - zvedněte pojistné háky na obou stranách podvozku
- (obr. b);
- Zatáhněte za páku za sedadlem (obr. c) a současně ji zvedněte (obr. d);
- 25 poté nechte madlo klesnout dopředu, až je kočárek zcela složen (Obr. e). Na obou stranách kočárek uzavřete pojistkami. Pojistné háky nastavte podle (Obr. f). Složený kočárek stojí bez jakékoliv opěry.
- Pokud chcete kočárek rozložit, zatlačte na rám a uvolněte pojistky na obou stranách (Obr. g).**
- 26 Pokud chcete ještě více kočárek složit, můžete odebrat kola.
Odebrání zadních kol: vytáhněte čep ven a odeberte kolečka tak, jak je uvedeno na (Obr. a).
Odebrání předních kol: stiskněte pojistku a odeberte kolo (Obr. b).
PŘEPRAVA: kočárek můžete pohodlně tlačit s předními kolečky zajištěnými. Kočárek držte za hlavní madlo (obr. c).
- 27 ODSTRANĚNÍ POTAHU: postup odstranění potahu:
 - uvolněte páс mezi nohama ze spodní strany sedačky (obr. a);
 - uvolněte poutka z háčků na obou stranách (obr. b);
- 28 - odšroubujte páс na obou stranách. Šroub podepírejte prstem (obr. c);
 - uvolněte potah z locketních opěrek podle obrázku d;
 - odepněte měkkou vložku od sedáku (obr. e);
- 29 - na zadní straně sedačky:
 - odstraňte potah ze sedačky (obr. f);
 - Odepněte kryt na obou stranách (Obr. g);
 - uvolněte druky na obou stranách opěradla (obr. h);
- 30 Uvolněte a odstraňte ramenní pásy od opěradla tak, jak je uvedeno na obrázky 19_a / 19_b;
 - zatlačte na otvory a vytáhněte stranu potahu. Provědte toto na obou stranách (obr. i);
 - odstraňte potah ze sedačky (obr. l);

NASAZENÍ POTAHU: postup nasazení potahu:
 - hasadte potah na opěradlo
 - hasadte potah na sedadlo
 - zahákněte poutka na stranách (27b)
 - navlékněte poutka potahu na locketní opěrky (28d)
 - upevněte potah na podvozek (28e)
 - páс upevněte ve správné poloze pomocí šroubováku (28c)
 - upevněte páс mezi nohama ke spodní straně sedačky. Jedna část musí být nad sedadlem, druhá pod ním (27a)
 - nastavte pásy do požadované výšky (bodě 19)

31 na zadní straně sedačky:
 - vložte dvě pevné klopy mezi trubku a sedadlo (obr. a);
 - Připněte kryt zpět na obou stranách (Obr. b)

32 Připněte potah na opěradlo kočáru (obr. c). Vložte pevný páс do příslušných drážek, aby zaklapl na svém místě. Zatáhněte za něj a zkонтrolujte jeho upevnění (obr. d).

SYSTÉM GANCIOMATIC

Systém Ganciomatic je praktický systém umožňující rychlé uchycení autosedačky Primo Viaggio (pro skupinu 0+) na kočárek v jednom kroku.

- 33 Před tím, než nasadíte autosedačku, musíte:
 - zabrzdit kočárek;
 - nastavít opěradlo do nejvýšší polohy (obr. a);
 - zvedněte měkkou vložku jako na obrázku (obr. b);
 - zvednout z podvozku úchyty Ganciomatic (obr. c)
 - vložit autosedačku čelem k vám a zatlačit ji dolů, dokud nezaklapne (obr. d)
 - **Zkontrolujte, že je dětský zádržný systém řádně upevněn.**
 - Zvedněte opěradlo kočáru do nejvyšší polohy.
 - Důležité: pokud připevňuje autosedačku neodstraňujte z kočáru bezpečnostní madlo (způsob připevnění bezpečnostního madla je popsán v bodě 21);
 - Uvolnění autosedačky je popsáno v dokumentaci autosedačky.
- 34 Úchyty Ganciomatic kočáru spusťte dolů tak, že je otočíte dovnitř a otočíte dolů.

VÝROBNÍ ČÍSLA

35 Informace o kočáru BOOK jsou pod sedadlem a zahrnují: název výrobku, datum výroby a výrobní číslo. Tyto informace jsou potřeba při reklamaci výrobku.

THE ORIGINAL ACCESSORY PEG-PÉREGO

Doplňky Peg-Pérego jsou navrhnutý jako užitečné a praktické prostředky, které ulehčují život rodičům. Seznamte se s celou řadou příslušenství pro vaš výrobek na stránkách www.pegperego.com

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

ÚDRŽBA: Chraňte výrobek před atmosférickými vlivy (voda, děšť nebo sníh); nepřetržitě a dlouhodobě vystavění slunečnímu záření může způsobit změnu barev mnoha materiálů; uchovávejte výrobek na suchém místě. V pravidelných intervalech kontrolujte hlavní součásti výrobku a provádějte jejich údržbu.
ČIŠTĚNÍ PODVOZKU: Pravidelně čistěte umělohmotné části vlnkým hadrem bez použití rozpuštěadel nebo jiných podobných prostředků;kovové části vždy dobré vysušte, aby nedošlo k jejich zrezivění; udržujte veškeré pohyblivé části výrobku čisté (regulační mechanismy, úchytné mechanismy, kola...) a pravidelně z nich odstraňujte prach a písek; v případě potřeby je promažte lehkým olejem.

ČIŠTĚNÍ TEXTILNÍCH ČÁSTÍ:

Prach z tkanin části odstraňte setřením.

- Při mytí pečlivě dodržujte pokyny uvedené na štítku přišitém na kryt.
- Nebělte chlórem.
- Nežehlete.
- Nečistěte chemicky.
- Nepoužívejte přípravky k odstraňování skvrn.
- Nesušte v sušičce.

PEG-PÉREGO S.P.A.

Peg Perego SpA používá systém řízení kvality, který byl certifikován organizací TÜV Italia Srl v souladu s normou ISO 9001.

Společnost Peg Perego si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a úpravy na modelech popsaných v této publikaci, jestliže si to vyžadají technické nebo obchodní důvody.

SERVISNÍ SLUŽBA PEG-PÉREGO

Jestliže náhodou dojde ke ztrátě nebo poškození jednotlivých dílů výrobku, použijte pouze originální náhradní díly Peg Perego. V případě opravy, výměny, dotazů na výrobky, prodeje originálních náhradních dílů a příslušenství se obratte na servisní středisko Peg Perego a pokud možno uvedete sériové číslo výrobku.

tel. 0039/039/60.88.213

fax 0039/039/33.09.992

e-mail assistenza@pegperego.it

internetové stránky www.pegperego.com

Veškerá práva duševního vlastnictví vztahující se na obsah této příručky jsou majetkem společnosti PEG PEREGO S.p.A a jsou chráněna platnými zákony.

SK_Slovenčina

⚠ UPOZORNENIE

DÔLEŽITÉ: tieto pokyny si pozorne prečítajte a odložte si ich pre budúce použitie. Ak nebudeste dodržiavať tieto pokyny, môže byť ohrozená bezpečnosť dieťaťa.

- Tento výrobok je navrhnutý na prepravu 1 dieťaťa v sedačke.
- Tento výrobok nepoužívajte na väčší počet detí, ako je určené výrobcom.
- Tento výrobok bol schválený pre deti od narodenia do hmotnosti 15 kg v sedačke.
- V prípade dojčiat odporúčame úplné sklopenie operadla.
- Tento výrobok bol navrhnutý na používanie v kombinácii s výrobkami Peg Perego Ganciomatic: s autosedačkou „Primo Viaggio“ (skupina 0+) je schválený pre deti od narodenia do 13 kg hmotnosti.
- Pri používaní v kombinácii s autosedačkou nenahradza tento prostriedok detskú postielku alebo lôžko.
Ak vaše dieťa potrebuje spať, mali by ste ho vložiť do vhodnej kostry kočíka, detskej postielky alebo na lôžko.
- **VAROVANIE** Pred použitím skontrolujte, či sú teleso kočíka, jednotka sedadla alebo zariadenie príslušenstva autosedačky správne zasunuté, skontrolujte, či sú produkty Peg Perego Ganciomatic správne pripojené k polozke.
- **VAROVANIE** Zostava a príprava výrobku musí byť vykonávaná dospelou osobou.
- Tento výrobok nepoužívajte, ak na ňom chýbajú nejaké časti alebo vykazuje známky zlomenia.
- **VAROVANIE** Vždy používajte systém bezpečnostného pásu. Vždy používajte páťbodové pripútanie; vždy používajte rozdvojený pás na pripútanie v kombinácii s driejkovým pásmom.
- **VAROVANIE** Nikdy nenechávajte svoje dieťa bez dozoru.
- Ked stojíte, vždy zatiahnite brzdu.
- **VAROVANIE** Pred použitím sa uistite, že sú všetky blokovače zariadenia aktivované.
- **VAROVANIE** Aby ste sa vyhli poranieniu uistite sa, že pri skladaní a rozkladaní tohto výrobku sa v ňom vaše dieťa nenachádza.
- **VAROVANIE** Nedovolte, aby sa s týmto výrobkom dieťa hralo.
- Nevkladajte prsty so mechanizmov.
- Pri nastavovaní mechanizmu (rukoväť, opierka na chrbát) dávajte pozor, aby ste neporanili dieťa.
- Akékoľvek závažia na riadiidlá alebo opierky môže zrušiť ich stabilitu. Pri maximálnom prepraviteľnom zatažení postupujte podľa pokynov výrobca.
- Predná zábrana nie je navrhnutá na podporu hmotnosti dieťaťa. Nie je navrhnutá na podporenie dieťaťa v sedačke a nie je to náhrada driejkového pásu.
- Košíky nezatažujte hmotnosťou vyššou ako 5 kg. Do držiaka na pohár nevkladajte vyššiu hmotnosť ako tú, aká je označená na samotných držiakoch na pohare a nikdy doň nevkladajte horúce nápoje. Do vreciek na streche (ak sa na výrobku nachádzajú) nevkladajte predmety, ktoré majú viac, ako 0,2 kg.
- Výrobok nepoužívajte v blízkosti schodov, zdrovov tepla, otvoreného ohňa alebo nebezpečných predmetov, ktoré sa nachádzajú v dosahu dieťaťa.
- Používať môžete iba tie náhradné diely, ktoré dodal alebo odporučil výrobca/distribútor.
- **VAROVANIE** Potáh proti dažďu (ak je súčasť dodávky) nepoužívajte vo vnútri a dieťaťa pravidelne kontrolujte, či mu nie je príliš teplo; kočík neodstavujte v blízkosti zdrovov tepla a udržujte ho mimo zapálených cigariet. Ochrana proti dažďu sa nesmie použiť na kočíku, ktorý nemá striešku alebo slnečník, na ktorý by sa dala pripievnit. Striešku proti dažďu vždy používajte iba pod dozorom dospelej osoby. Uistite sa, že potáh proti dažďu

- nezasahuje do žiadnych pohyblivých častí na nosnej časti alebo kočíku, pred skladaním kočíka dajte potah proti dažďu vždy dole.
- **VAROVANIE** Tento výrobok nie je vhodný na behanie alebo korčuľovanie.
 - Pri nakladaní alebo vykladaní dieťaťa vždy aktivujte brzdu.
 - **VAROVANIE** Nevkladajte žiadne matrace, ktoré nie sú schválené výrobcom.

Obrazky zobrazujúce detaily textilu sa môžu lísiť od kúpenej kolekcie.

Ďalšie informácie nájdete na webe:
www.pegperego.com

NÁVOD NA POUŽITIE

- 1 OTVORENIE KOČÍKA: ak chcete kočík otvoriť, otočte ho tak, ako je to zobrazené. Kočík otvorený.
- 2 Kvôli bezpečnosti skontrolujte, či je sedadlo správne pripevneneť tak, ako je to zobrazené na obrázku.
- 3 Umiestnite madlo brzdy tak, ako je uvedené na obrázku a zaveste ho na rám kočíka, kým nezazvukne na miesto.
- 4 PRIPONTE ZADNÉ KOLIESKA k brzde tak, ako je to zobrazené, až kým nezapadnú na miesto.
- 5 PRIPONTE PREDNÉ KOLIESKA k rámu kočíka tak, ako je to zobrazené, až kým nezapadnú na miesto.
Kočík so správne pripevnenými kolieskami.
- 6 PRIPENVENIE HLAVNEJ RUKOVÁTE: ak trubka rukováte smeruje nahor, vyravnajte ju s kočíkom (obr. a).
Rukováť pripevnite k rámu tak, ako je to zobrazené na obrázku (obr. b).
- Na dokončenie činnosti stláčajte dve bočné tlačidlá na rukoväti (obr. c), aby ste zabezpečili úplné vtlačenie rukoväti, až kým nezapadne na miesto (obr. d).
- 7 MONTÁŽ KOŠÍKA: ak je spustená, zdvihnite trubku košíka do vodorovnej polohy. Stláčte dva strieborné gombíky pod kovovou tyčou košíku na zadnej strane kočíka (obrázok a) a demontujte kovovú tyč (obrázok b). Pretiahnite tyč cez látkový lem na zadnej strane košíka a dávajte pozor, aby dva strieborné gombíky smerovali dole (obr. c). Znovu upevnite tyč do otvorov (obr. d).
- 8 Dve horné vinylové očká košíku upevnite na dva sedé gombíky na oboch stranach otvorov kovovej tyče (obr. e). Z dolnej zadnej tyče demontujte lepenku (obr. f).
- DÔLEŽITÉ!** Dve horné vinylové očká košíku upevnite na dva šedé gombíky na hornej strane dolnej zadnej tyče. Dajte pozor, aby sa očká otvorili. **VAROVANIE!** Pokiaľ túto operáciu neurobíte správne, nebude košík správne držať hmotnosť. Pásiky košíku upevnite na šedé gombíky na prednej strane rámu (obr. g). **VIDEO S POKYNMI NA INSTALÁCIU NÁJDETE NA NAŠICH STRÁNKACH:**
WWW.PEGPEREGO.COM
- 9 ZABLOKOVAŤ OTOČNÉ PREDNÉ KOLIESKA:
Pre otočné kolieska znižte páku (šípka 1). Pre pevné kolieska posúňte páku do opačného smeru (šípka 2). Na drsných a nerovnomerných povrchoch vám odporúčame používať pevné kolieska (obr. a).
Páčky na zadných kolesách (obr. b). Brzdy uvoľnite zdvihnutím páčky.
Brzdy zabrzdite vždy, keď kočíkom nepohybujete.
- 10 NASTAVENIE RUKOVÁTI: rukováte môžete nastaviť do 4 rôznych polôh. Pre najvyššiu polohu tlačte bočné tlačidlá a zároveň zdvívajte rukováť smerom hore. Uvoľnite tlačidlá. Ak chcete znižiť rukováte, postupujte opačne.
- 11 STRECHA: ak chcete zmontovať strechu, stláčajte bočné príslušenstvo strechy do spojok, až kým neklilkne (obr. a); rozsírite rám strechy tak, aby sa látka úplne napia (obr. b).
- 12 Prípnite strechu k opierke na chrbát kočíka (obr. c), na obidvoch stranach a vo vnútri rukováte (obr. d). Demontáž strechy: odopnite bočné príslušenstvo od kostry stlačením vonkajšieho tlačidla (tak, ako je to zobrazené na obr. e) a odopnite ho od opierky na chrbát, bočné strany kočíka a vo vnútri rukováte.
- 13 Strecha má látkové pútko, na priviazanie hračiek (obr. a). Strieška môže byť dodávaná s viacerými funkiami,

záleží od vybranej kolekcie.

- Strieška môže mať priečelný priezor s ochranou proti UV žiareniu, cez ktorý môžete vidieť na dieťa (Obr. b).
- 14 Strechu môžete nastaviť do dvoch polôh (obr. a). Rozopnite zips (obr. b) a natiahnite látkové časť tak, aby ste videli na dieťa a aby sa pod strechu dostalo viac vzduchu (obr. c).
 - 15 NÁNOŽNÍK: na upevnenie nánožníka ku kočíariu ho pretiahnite pod prednou tyčou (obr. a) a gumový pásik pripevnite s pomocou gombíkov (obr. b) na bočné tyče kočíariaka, dokiaľ nezazliknú na miest (obr. c). Nakoniec zapnite dva patentové gombíky na vnútorej strane sedačky (obr. d).
 - 16 PRŠIPLÁŠT kompletnej Book:
pri montáži pršíplášta ho nasadte na kočík, zapnite gombík ku strieške na oboch stranach, aby gombíky klikli (Obr. a).
Elastické pútko upevnite o rám v dolnej časti kočíka (obr. b).
 - Nepoužívajte kryt proti dažďu vo vnútri a vždy sa ubezpečte, či dieťaťu nie je príliš teplo.
 - Nevystavujte kryt proti dažďu zdrojom tepla a dávajte pozor na cigarety.
 - Ubezpečte sa, že kryt proti dažďu neprekáža pohyblivý mechanizmom kočíka.
 - Pred zložením kočíka vždy najprv odstráňte kryt proti dažďu.
 - Umývajte ho pomocou špongie a mydlovej vody.
 Nepoužívajte saponáty.
 - 17 5-BODOVÝ BEZPEČNOSTNÝ PÁS: Pri jeho upevňovaní vyušte dve sponky pásového popruhu (s pripevnenými ramennými popruhmi, šípka a) do popruhu medzi nohami, kým kliknutím nezapadnú na správne miesto (šípka b). Ak ich chcete odopnúť, stlačte tlačidlo, ktoré sa nachádza v strede upínaca (šípka c) a potiahnite bedrový pás smerom von (šípka d).
 - 18 Ak chcete utiahnut drieckový pás, potiahnite ho na obidvoch stranach v smere šípky. Ak ho chcete uvoľniť, spravte to naopak.
 - 19 Ak chcete upraviť výšku bezpečnostných pásov, uvoľnite dve pracky na zadnej strane opierky na chrbát. Potiahnite ramenné popruhy smerom k sebe (šípka a), až kým sa pracky neuvoľnia a zasúňte ich do púton na opierku na chrbát (šípka b). Vyberte ramenné popruhy z vaku (šípka c) a vložte ich do najvhodnejšej pracky (šípka d), potom dve pracky znova pripojte za opierku na chrbát (šípka e). Pracky sú pevne pripojené, ak zacúvate ich kliknutie (obr. f).
 - 20 **VAROVANIE:** Ak chcete pásy pripevniť do tretieho očka, zdvívajte látku, pretože očká sú ukryté v poťahu.
 - 21 NASTAVENIE OPIERKY NA NOHY: opierku na nohy môžete nastaviť do 2 polôh. Ak chcete opierku na nohy znižiť, stláčajte dve malé bočné páčky smerom dole a zároveň znižujte opierku na nohy. Ak chcete opierku na nohy zvýšiť, tlačte ju smerom hore, až kým neklilkne.
 - 22 PREDNÁ NÁRAZNÍKOVÁ TYČ: ak chcete pripevniť prednú nárazníkovú tyč, odstráňte ochranné kryty (obr. a) a odložte si ich.
Po odstránení krytov zasúvajte konce nárazníka do opierky, až kým neklilknu (obr. b).
 - 23 Nárazníkovú tyč môžete na jednej strane otvoriť, takže staršie dieťa môže jednoduchšie vyliezať a zliezať z kočíka. Ak chcete otvoriť nárazníkovú tyč, stlačte tlačidlo na boku a tyč vytiahnite smerom von (obr. a). Ak chcete nárazníkovú tyč odstrániť, stlačte dve tlačidlá na bokoch a tyč vytiahnite smerom von (obr. b). Keď je nárazníková tyč vybratá, vráťte ochranné kryty späť na rám opierok a zavorte ich.
 - 24 ZLOŽENIE KOČIARIKA: ak chcete kočík zložiť, dajte predné kolieska do pevnej polohy, zavorte strechu (ak

- je na kočíku) a vyberte autosedačku (ak je na kostre).
- Vyrovnajte rukoväť s kostrou kočíka tak, ako je to zobrazené na obrázku (obr._a);
 - zodvihnite upevňovacie háčiky na dvoch stranách kostry (obr._b);
 - Tahajte za vnútornú páku, ktorá sa nachádza za sedadlom (obr._c) a zároveň zdvívajte (obr._d).
- 25 potom nechajte rukoväť klesnúť dopredu, až kým nie je kočík úplne zatvorený (obr. e). Uistite sa, že je na obidvoch stranach pripojená k uzaváraciemu háčiku. Ak nie, pripojnite uzavárací háčik správne tak, ako je to zobrazené (obr. f). Zložený kočík stojí volne.
- Ak chcete kočík otvoriť, zatlačte na rám a uvoľnite blokovanie príslušenstva na obidvoch stranach (obr. g).**
- 26 Kvôli väčšej kompaktnosti je možné odmontovať kolieska.
Odstránenie zadných koliesok: potiahnite čap smerom von a vyberte koliesko tak, ako je to zobrazené na obrázku (obr. a).
Odstránenie predných koliesok: stlačte jazýček tak, ako je to zobrazené a vyberte koliesko (obr. b).
PREPRAVA: kočík môžete pohodlne prenášať zablokováním predných koliesok a uchopením hlavnej rukoväťte (obr._c).
- 27 **ODSTRÁNENIE POTĀHU:** ak chcete odstrániť potáh kočíka:
- vytiahnite prepážku na nohy pod sedadlom (obr._a);
 - vytiahnite gumičky z háčikov na obidvoch stranách (obr._b);
- 28 - odskrutkujte pás na obidvoch stranach, prsty majte pod skrutkou (obr._c);
- uvoľnite potáh od opierky tak, ako je to zobrazené na obrázku (obr._d);
 - odopnite mäkkú prikrývku od sedadla (obr. e);
- 29 - na zadnej strane kočíka:
- odstráňte potáh zo sedadla (obr._f);
 - Odopnite kryt na oboch stranach (Obr. g);
 - odopnite gombíky na obidvoch stranach opierky na chrbát (obr._h);
- 30 Ramenné popruhy odpojte a vyberte z opierky na chrbát tak, ako je to zobrazené na obrázku 19_a/19_b;
- zatlačte na otvory a vytiahnite bočný potah. Toto urobte na obidvoch stranach (obr._i);
- zhora vyberte potáh (obr._l).
- OPÁTOVNÉ VLOŽENIE POTĀHU:** ak chcete dať potáh späť:
- pripojené potáh k opierke na chrbát;
 - potáh pripojené k platforme;
 - pripojené bočné gumičky (27b);
 - k opierkam pripojené háčiky potáhu (28d);
 - pripnite gombíky potáhu ku kostre (28e);
 - pás pomocou skrutkovača pripojené v správnej polohe (28c);
 - pod sedadlo pripojené prepážku na nohy. Jedna časť musí byť nad sedadlom a jedna pod (27a);
 - Pás pripojené do požadovanej výšky (bode 19).
- 31 na zadnej strane kočíka:
- vložte dve pevné záhyby medzi trubku a sedadlo (obr._a);
 - Priplňte kryt späť na oboch stranach (Obr. b)
- 32 potáh pripojené k opierke na chrbát na kočíku (obr._c). Vsúvajte pevný popruh do drážok, až kým nezaklikne na miesto. Potiahnite ho a uistite sa, že je pevne pripojený (obr._d).
- SYSTÉM GANCIOMATIC**
Systém Ganciomatic je rýchly praktický systém, ktorý vám umožňuje pripojiť autosedačku Primo Viaggio (skupina 0+) do kočíka len pomocou jedného kroku.
- 33 Pred pripojením autosedačky musíte:
- zabrádiť kočík;
 - dať opierku na chrbát do najnižšej polohy (rovno, obr._a);
 - mäkkú prikrývku zodvihnite tak, ako je to na obrázku (obr. b);
 - zodvihnutú príslušenstvo Ganciomatic z kostry (obr._c)
 - umiestniť autosedačku do polohy smerom k mame a stláčať ju dole, až kým neklíkne (obr._d).
 - **Skontrolujte, či je systém na prenos dieťaťa správne pripojený.**

- Zodvihnite opierku na chrbát do najvyššej polohy.
 - Dôležité: keď pripojíte autosedačku, nevyberajte nárazníkovú lištu (pripojenie nárazníkovej lišty najdeť v bode 21).
 - Ak chcete povoliť autosedačku, prečítajte si návod na použitie autosedačky.
- 34 Ak chcete znižiť úchytky kočíka Ganciomatic, posuňte ich smerom dnu a otočte smerom dole.

VÝROBNÉ ČÍSLA

35 Informácie o kočíku sa nachádzajú pod sedadlom a obsahujú: názov výrobku, dátum výroby a výrobné číslo. Tieto informácie sú potrebné v prípade reklamácie.

THE ORIGINAL ACCESSORY PEG-PÉREGO

Doplňky Peg-Perego sú navrhnuté ako užitočné a praktické prostriedky na uľahčenie života rodičov. Zoznámite sa s celou sériou príslušenstva pre vaš produkt na stránkach www.pegperego.com

ČISTENIE A ÚDRŽBA

ÚDRŽBA VÝROBKU: chráňte výrobok pred atmosférickými vplyvmi voda, dážd alebo sneh; nepretržite a dlhodobě vystavenie slnečnému žiareniu môže spôsobiť zmenu farby mnohých materiálov; uchovávajte výrobok na suchom mieste. Pravidelne vykonávajte kontroly a údržbu na hlavných častiach výrobku.

ČISTENIE PODVOZKU: pravidelne čistie umelohmotné časti vlnkou handričkou; nepoužívajte rozpúšťadlá alebo podobné prostriedky; kovové časti výrobku vysušte, aby nedošlo k ich zhrdzavieniu; udržiavajte v čistom stave všetky mobilné časti výrobku (regulačné mechanizmy, úchytné mechanizmy, kolesá...), odstraňujte z nich prach a piesok a v prípade potreby ich namažte ľahkým olejom.

ČISTENIE TEXTILNÝCH ČASTÍ:

- Prach odstráňte vykefodiním textilných častí.
- Pri umývaní starostlivo dodržujte pokyny uvedené na štítku príslušnom na kryte.
 - Nepoužívajte chlórové bielidlo.
 - Nežehliť.
 - Nečistiť za sucha.
 - Škvŕny nedosaňovať rozpúšťadlami.
 - Nesušiť v bubname sušičke.

PEG-PÉREGO S.P.A.

Peg Perego SpA používa systém riadenia kvality, ktorý bol certifikovaný organizáciou TÜV Italia Srl v súlade s normou ISO 9001.

Spoločnosť Peg Perego môže kedykoľvek vykonať zmeny a úpravy na modeloch, ktoré sú popísané v tejto publikácii, ak si to budú vyžadovať technické alebo obchodné podmienky.

ASISTENČNÁ SLUŽBA SPOLOČNOSTI PEG-PÉREGO

Ak by ste náhodou časti modelu stratili alebo by sa poškodili, používajte výhradne originálne náhradné diely Peg Perego. V prípade prípadných opráv, výmen, informácií o výrobkoch, predají náhradných dielov a príslušenstva sa obráťte na servisnú sieť Peg Perego, príčom uvedte, ak by ste ho mali k dispozícii, sériové číslo výrobku.

tel. 0039/039/60.88.213
fax 0039/039/33.09.992
e-mail assistenza@pegperego.it
internetová stránka www.pegperego.com

Všetka pravá duševného vlastníctva vzťahujúce sa na obsah tejto príručky sú majetkom spoločnosti PEG PEREGO SpA sú chránené platnými zákonomi.

HU_Magyar



FIGYELMEZTETÉS

- **FONTOS:** Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, ésőrizze meg későbbi használatra.
Az utasítások figyelmen kívül hagyásával veszélyeztetheti a gyermek biztonságát.
- Ezt a terméket 1 gyermek ülésben történő szállítására terveztek.
- Ne használja a terméket a gyártó által meghatározott mennyiségnél több személy szállítására.
- Ez a termék újszülöttől 15 kg-os gyermek ülésben történő szállítására lett jóváhagyva.
- Az újszülötteknek tanácsos teljesen hátradönteni a háttámlát.
- Ez a termék Peg-Pérego „Ganciomatic” csatolórendszerrel ellátott termékekkel való használatra lett tervezve: a „Primo Viaggio” autós gyerekülés (0+ csoportú) újszülöttetől 13 kg-os gyermekig való használatra kapott jóváhagyást.
- Ha autós gyerekülessel együtt használja, a jármű nem helyettesíti a kiságyat vagy ágyat.
Ha a gyermeknek álvásra van szüksége, a gyermeket megfelelő babakocsivázba, kiságyba vagy ágyba kell tenni.
- **FIGYELEM** Használat előtt győződjön meg arról, hogy az ülés, babakocsilégs vagy autósülés rögzítő szerkezete megfelelően rögzül: győződjön meg róla, hogy a Peg Perego Ganciomatic termékek megfelelően rögzülnek a termékezhez.
- **FIGYELEM** A termék összeszerelését és előkészítését csak felnőtt végezheti.
- Hiányos vagy meghibásodott alkatrész esetén ne használja a terméket.
- **FIGYELEM** Mindig használja a tartórendszeret. Mindig használja az öptontos biztonsági övet. Mindig rögzítse a csavaros övet a láb közti övhöz.
- **FIGYELEM** Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyermeket.
- Megálláskor minden kapcsolja be a féket.
- **FIGYELEM** Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden kapcsolószerkezet megfelelően rögzítve van.
- **FIGYELEM** Összecsukáskor és kinyitáskor a sérülések elkerülése érdekében győződjön meg róla, hogy a gyermek megfelelő távolságra van.
- **FIGYELEM** Ne engedje gyermekének, hogy a termékkel játszson.
- Ne dugja az ujját a szerkezetekbe.
- A szerkezetek (fogantyú, háttámla) állítása közben ügyeljen gyermekére.
- minden fogantyúra vagy a fogantyúakra akasztott teher instabilára teheti a terméket; a maximálisan alkalmazható terhelésre vonatkozóan kövesse a gyártó útmutatásait.
- Az előtámaszt nem a gyermek súlyának a megtartására terveztek; az előtámaszt nem a gyermek az ülésben tartására terveztek, és nem helyettesíti a biztonsági övet.
- Ne helyezzen a kosárba 5 kg-nál nehezebb súlyt. Ne tegyen az italtartóba az italtartóban meghatározottnál nehezebb súlyokat, és soha ne tegyen bele meleg italt. Ne helyezzen a tető zsebeibe (ha van) 0,2 kg-nál nehezebb súlyt.
- Ne használja a terméket lépcső vagy lépcsőfokok közelében; ne használja olyan helyen, ahol a gyermek kezének a közelében hőforrás, szabad lángok vagy veszélyes tárgyak találhatóak.
- Csatlakoztatás előtt minden kapcsolatot megfelelően lecserélje a gyártó/forgalmazó által forgalmazott vagy ajánlott cseréalkatrészek hasznáhatókat.
- **FIGYELEM** Ne használja az esővédőt (ha van) zárt környezetben, és minden esetben ellenőrizze, hogy a gyermek nincs-e túlmelegedve; soha ne tegye hőforrás közelébe, és ügyeljen a cigarettára. Ne használja az esővédőt azt megtartani képezi tetőrész vagy napellenző nélküli babakocsin. Az esővédőt kizárálag felnőtt felügyelete mellett használja. Győződjön meg róla, hogy a babakocsi mozgásakor az esővédő semmilyen szerkezetbe nem akad be; a babakocsi

bezárása előtt mindenkor végig vegye le az esővédőt.

- **FIGYELEM** Ez a termék nem használható kocogás vagy görkorcsolyázás közben.
- A gyermek kiszedése vagy berakása alatt mindenkor kapcsolja be a féket.
- **FIGYELEM** Ne rakjön be olyan matracot, melyet a gyártó nem hagyott jóvá.

A textil adataira vonatkozó képek eltérhetnek a vásárolt kollekciótól.

További információkért látogasson el honlapunkra: www.pegperego.com

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- 1 A BABAKOCSI KINYITÁSA: A babakocsi kinyitásához forgassa el az ábra szerint. A babakocsi nyitva van.
- 2 A biztonság kedvéért az ábra szerint ellenőrizze az ülés megfelelő rögzülését.
- 3 Illeszze a feküdrát az ábra szerint, majd akassza be a babakocsikeretbe úgy, hogy a helyére kattanjon.
- 4 CSATLAKOZTASSA A HÁTSÓ KEREKEKET A fékhez az ábra szerint úgy, hogy a helyükre kattanjanak.
- 5 CSATLAKOZTASSA AZ ELSŐ KEREKEKET A babakocsi vázához az ábra szerint úgy, hogy a helyükre kattanjanak. A kerekes babakocsi megfelelően össze van szerelve.
- 6 A FŐ FOGANTYÚ CSATLAKOZTATÁSA: Ha a fogantyú csöve felfele néz, illeszze oda a babakocsihoz („a” ábra). Rögzítse a fogantyút a kerethez az ábra szerint („b” ábra). A művelet végrehajtásához nyomja meg a fogantyú két oldalsó gombját („c” ábra), mely lehetővé teszi, hogy a fogantyú teljesen be lehessen tolni a foglalatából, amíg a helyére nem kattan („d” ábra).
- 7 KOSÁR FELSZERELÉSE: Leengedett helyzetben emelje fel a kosár csövét vízszintes helyzetbe. Nyomja be a babakocsi hátsó részén található fém kosárcs alatti ezüst gombokat („a” ábra), és távolítsa el a fémcscsövet („b” ábra). Fűzze át a csövet a kosár hátsó részén található szővethurkokon, ügyelve arra, hogy az ezüst gombok lefelé nézzenek (c. ábra). Csatlakoztassa újra a csövet a burkolathoz (d. ábra).
- 8 Rögzítse a felső kosár két vinil fülét a fém csőburkolat két oldalán található két szürke gombhoz (e. ábra). Távolítsa el a kartont az alsó hátsó rúdról (f. ábra).
- FONTOS!** Rögzítse az alsó kosár két vinil fülét az alsó hátsó rúd tetején található két szürke gombhoz. Vegye figyelembe, hogy a fülek kinyílnak.
- FIGYELMEZTETÉS!** Ha ez a művelet nincs megfelelően végrehajtva, a kosár nem fogja tudni elbírni a terhet. Csatlakoztassa a kosár füléit a vás elülső részén lévő szürke gombokhoz (g. ábra). TEKINTSE MEG A WWW.PEGPEREGO.COM WEBOLDALON TALÁLHATÓ, ÖSSZESZERELÉST BEMUTATÓ VIDEÓNKTAN
- 9 RÖGZÍTETT VAGY BOLYGÓ ELÜLSŐ KEREKEK: Az elülső kerekek bolygóvá alakításához meg kell emelni a kart (1. fék). A rögzítésükhez ellenkező irányba kell nyomni a kart (2. fék). Nehéz terepen rögzítést kereli használata ajánlott (a. ábra).
- FÉK: a sportkocsi fekézéséhez nyomják le a lábukkal a hátsó kerekekre szerelt karokat (b. ábra). A fekék kiengedéséhez az ellentétes irányban járanak el. **Alló helyzetben mindenkor mindig állítsák be a sportkocsi fékjeit.**
- 10 A TÖLÖFOGANTYÚ BEÁLLÍTÁSA: A tolófogantyú 4 különböző magasságú pozícióba állítható be. A magas pozícióhoz egyszerre nyomja meg a két oldalsó gombot, és emelje meg a tolófogantyút. Engedje vissza a gombokat. A tolófogantyú lejebb ereszéséhez nyomja ellenkező irányban.
- 11 TETO: A felszereléséhez a keret oldalán dugja be a tető oldalsó rögzítőit, mik kattanást nem hall (a. ábra); a textilanyag kifeszítéséhez feszítse ki a feszítőt (b. ábra).
- 12 Patentolja föl a tetőt a babakocsi háttámlájára (c. ábra) és mindenkor oldalon oldalt, majd a tolófogantyú belséjénél (d. ábra). A tető levételehez: Az oldalsó gomb lenyomásával az ábra szerint (e. ábra) oldja ki a tető oldalsó rögzítőit a keretről, és patentolja ki oldalt, a babakocsi háttámlájánál és a tolófogantyú belséjénél.

- 13 A tető a következőkkel van ellátva Egy zsinór, amelyre fel lehet akasztani játékokat (a. ábra).
- A kocsitősnak a választott kollekciótól függően különböző funkciói lehetnek.**
- A kocsitő UV védelemmel elláttott átlátszó nézőablakkal rendelkezik, mely rálátást biztosít a gyerekre (b. ábra).
- 14 A tető két pozícióba állítható (a. ábra). A cipzárt elhúzva (b. ábra), a textilanyagot felemelve egy hálót találunk, amely lehetővé teszi a jobb szellőzetést és a gyermek megfigyelését (c. ábra).
- 15 **BUNDAZSÁK:** A bundászák babakocsihoz való rögzítéséhez csúsztassa át a bundászakot az elülső rúd alatt (a. ábra) és rögzítse a gombos gumiszalagot (b. ábra) a babakocsi oldalsó rúdjaihoz, amíg a helyére nem kattan (c. ábra). Végül rögzítse a két farmerombot az ülés belső feléihez (d. ábra).
- 16 **ESŐVÉDŐ BOOK COMPLETE:** az esővédőt erősíték fel úgy, hogy húzzák rá a sportkocsira és gombolják rá a tetőre mindenkorral kattanásig (a. ábra). Rögzítse a gumiszalagot a sportkocsi alsó részén található kocsivázhöz (b. ábra).
- Ne használják az esővédőt zárt helyiségekben és minden ellenőrzékkel, hogy a gyermek ne melegedjen ki.
 - Ne helyezzék az esővédőt hófforrasok közelébe és dohányzás esetén vigyázzanak.
 - Győződjenek meg arról, hogy az esővédő nem ütközik a sportkocsi egyik mozgásban lévő szerkezetével sem.
 - Mindig vegyék le az esővédőt, mielőtt összecsukják a sportkocsi.
 - Szívaccsal és szappanos vízzel mosák le. Ne használjanak mosószerzt.
- 17 **5-PONTOS BIZTONSÁGI ÖV:** a becsatolásához vezessék be a csípőöv szíjának két csatját (rácsatolt vállpántokkal – a nyíl) a lábelválasztó szíja kattanásukig (b nyíl). A lekapcsoláshoz nyomja meg a rögzítő középen található gombot (c nyíl), és húzza kifelé a derékszíjakat (d nyíl).
- 18 Az öv megműködéséhez mindenkorral húzza a nyíl szerinti irányba az övet, kiengedéséhez húzza ellenkező irányba.
- 19 A biztonsági övek magasságának szabályozásához a háttámla hártdalaln le kell oldani a két csatot. A csat leoldódásáig húzza maga felé a pántokat (a. nyíl), majd dugja be őket a háttámla lyukába (b. nyíl). Húzza ki a zsákóból a pántokat (c. nyíl) dugja be a legalakalmassabb lyukba (d. nyíl), végül rögzítse újra a két csatot a háttámla hártdalán (e. nyíl). A csat megfelelő rögzítését kattanás jelzi (f. ábra).
- FIGYELEM:** Az öv a harmadik lyukba való rögzítéséhez fel kell emelni a textílt, mert a zsák eltakarja.
- 20 **A LÁBTARTÓ BEÁLLÍTÁSA:** A lábtartó két pozícióba állítható. A lábtartó leeresztéséhez húzza lefelé a két oldalsó kart, és ezzel egyidejűleg nyomja lefelé a lábtartót. A lábtartó felemeléséhez kattanásig húzza fel.
- 21 **A HÁTTÁMLA BEÁLLÍTÁSA:** A háttámla 4 pozícióba állítható. A háttámla leengedéséhez húzza meg a kart, és ezzel egyidejűleg eresse le a háttámlát, és rögzítse a kívánt pozícióra. A háttámla megemeléséhez húzza meg a kart, és ezzel egyidejűleg eresse le a háttámlát, és rögzítse a kívánt pozícióra.
- 22 **ELŐTÁMASZ:** Az előtámasz rögzítéséhez le kell akasztani és el kell tenni a védődugaszokat (a. ábra). A védődugaszok leszedését követően kattanásig dugja be az előtámasz két karját (b. ábra).
- 23 A már nagyobb gyermek ki- és beszállásának megkönyítése érdekében az előtámaszt csak az egyik oldalról is ki lehet nyitni. A kinyitásához nyomja meg az oldalsó gombot, és húzza kifelé az előtámaszt (a. ábra). Az előtámasz leszedéséhez nyomja meg mindenkorral oldalsó gombot, és húzza le az előtámaszt (b. ábra). Amennyiben leszedi az előtámaszt, dugja be a keret végét lezáró védődugaszokat.
- 24 **BECSUKÁS:** A babakocsi becsukásához ajánlatos rögzíteni az elülső kerekeket, becsukni a tetőt (ha fel van szerelve) és leszedni az autósülést (ha rögzítve van).
- Az ábra szerint illeszze egy vonalba a tolófogantyút a babakocsi keretével (a. ábra); emelje meg a két oldalsó karon található zárókampót (b. ábra);
 - Húzza meg az ülés mögött található belső kart (c. ábra), és ugyanezzel a fogással emelje meg (d. ábra);
- 25 Ezt követően hagyja előrehullani a fogantyút a babakocsi teljes összecsukódásáig („e” ábra).
- Győződjön meg róla, hogy a kampó mindenkorral rögzül. Ellenkező esetben az ábra szerint rögzítse megfelelően a zárókampót (f. ábra). A becsukott babakocsi magától állva marad.
- A babakocsi kinyitásához nyomja meg a keretet, és mindenkorral oldalon oldja ki rögzítésekét („g” ábra).**
- 26 A kisebb méret érdekében a kerekek ki is vehetők. A hátsó kerekek eltávolítása: Húzza ki a pecket, és az ábra szerint húzza le a kereket („a” ábra).
- Az első kerekek eltávolítása: Nyomja le az ábra szerinti fület, és húzza le a kereket („b” ábra).
- SZÁLLÍTÁS:** Az elülső kerekek rögzítésével és a középső kar megmarkolásával a kocsi könnyelmesen szállítható (c. ábra).
- 27 **SZÉTSZEDHETŐSÉG:** A babakocsi szétszedéséhez:
- Az ülés alján keresztül dugja le az óv láb közötti részt (a. ábra);
 - Mindenkörrel oldalon oldalirányba húzza le a gumikat (b. ábra);
 - Mindenkörrel oldalon csavarozza le az övet, úgy, hogy alul az anyán tartja az ujját (c. ábra);
 - A mutatót eljárás szerint akassza le a zsák rögzítőit a karról (d. ábra);
 - Csatlalja le a huzatot az ülésről (e. ábra);
- 29 A babakocsi hártdalalán:
- Húzza le az ülésről a zsákot (f. ábra);
 - Két oldalról patentolja ki a huzatot („g” ábra);
 - A háttámla mindenkorral oldalon patentolja ki a gombot (h. ábra);
- 30 A 19a./19b. ábra szerint akassza ki a fűzze ki a vállszíjakat a háttámlából.
- Nyomja a lyukakba és húzza át az oldalsó zsákot, ezt tegye meg mindenkorral (i. ábra);
 - Felfelé húzza húzza le a zsákot (l. ábra).
- FELHÚZÁS:** A zsák visszatérítélethez a következőket kell tennie:
- Húzza fel a zsákot a háttámlára.
 - Húzza fel a zsákot a lábtartóra.
 - Rögzítse az oldalsó gumikat (27b).
 - Rögzítse a zsák rögzítőit a karokhoz (28d).
 - Rögzítse a zsák patentjait a keretre (28e).
 - Cavarhúzóval rögzítse az övet a helyén (28c).
 - Az ülés alatt rögzítse a láb közötti övet, egyik részének lent, a másiknak fent kell maradnia (27a).
 - A kívánt magasságban rögzítse az övet (19. pont).
- 31 A babakocsi hártdalalán:
- Dugja át a két merev nyelvet a cső és az ülés között (a. ábra).
 - Két oldalról patentolja vissza a huzatot („b” ábra).
- 32 Patentolja fel a zsákot a babakocsi háttámlára (c. ábra). A merev nyelvet kattanásig dugja be a megfelelő helyre. Húzza meg, és győződjön meg a megfelelő illeszkedéséről (d. ábra).

GANCIOMATIC SYSTEM

A Ganciomatic System egy praktikus és gyors rendszer, melynek segítségével a Primo Viaggio (0+ csoportú) autósülés egyetlen mozdulattal rögzíthető a babakocsi Base Ganciomatic alapjára.

- 33 Az autósülés rögzítése előtt a következőket kell tennie:
- Fékezze le a babakocsit.
 - Teljesen hajtsa hátra a háttámlát (a. ábra).
 - Emelje fel a huzatot, ahogyan az ábrán látható (b. ábra).
 - Emelje ki a keretből a Ganciomatic rögzítőket (c. ábra).
 - Az anyuka fel nézve helyezze el az autósülést és kattanásig nyomja lefelé (d. ábra).
- Győződjön meg róla, hogy a gyermek hordozója megfelelően rögzödik.**
- Teljesen emelje fel a babakocsi háttámláját.
 - Fontos, hogy az autósülés rögzítésekor ne vegye le a babakocsi előtámaszát (az előtámasz rögzítése a 21. pontban van leírva).
 - Az autósülés a babakocsiról való levételéhez olvassa el a használati útmutatóját.
- 34 A babakocsi Ganciomati rögzítéseinek a leeresztéséhez húzza befelé, és ezzel egyidejűleg fordítja lefelé őket.

SOROZATSZÁMOK

- 35 **BOOK**, az ülés alján, vonatkozó információk: a termék neve, a gyártás időpontja és sorozatszám. Reklamáció esetén ezek az információk nélkülvilágítetlenek.

THE ORIGINAL ACCESSORY PEG-PÉREGO

A Peg-Pérego tartozékok fejlesztése úgy történt, hogy hasznos és gyakorlatias támogatással megkönyvítések a szülők életét. Fedezd fel Peg-Pérego termékhez tartozó valamennyi tartozékot a www.pegperego.com honlapon

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A TERMÉK KARBANTARTÁSA: védjék meg az időjárásí viszontagságoktól: víztől, esőtől vagy hótól; a napsütésnek való folytonos és hosszadalmas kitetel sok alapnyagban színváltozást okozhat; száraz helyen tárolják a terméket. Szabásnak időközönként végezzenek ellenőrzéket és karbantartó munkálatokat a főbb részekben.

A VÁZ TISZTÍTÁSA: egy nedves törlőrúrával, oldószerek vagy egyéb hasonló termékek alkalmazása nélkül, rendszeresen tisztításnak meg a műanyagból készült részeket; tartsanak szárazon minden fémből készült részt a rozsdásodás megelőzése céljából; tisztításak le a port vagy a homokot minden mozgó részről (szabályozó mechanizmusok, összekapcsoló mechanizmusok, kerekék...) és szükség esetén könnyű olajjal kenjük be.

A SZÖVETRÉSZEK TISZTÍTÁSA:

- Kefelje át a textírészleteket a portalanitáshoz.
- Mosáskor szigorúan tartsa be a huzatra varrt címkén feltüntetett utasításokat.
 - Ne használjon klórtartalmú fehérítőt.
 - Ne vasalja.
 - Ne vegyítse tisztítassá.
 - A foltok eltávolításához ne használjon oldószereket.
 - Ne tegye száritógépbe.

PEG-PÉREGO S.P.A.

A Peg Perego SpA az ISO 9001 szabványnak megfelelően TÜV Italia Srl által hitelesített minőségirányítási rendszerrrel rendelkezik. A Peg-Pérego az ebben a kiadványban ismertetett modelleknel műszaki vagy kereskedelmi jellegű okokból kifolyólag bármikor végrehajthat módosításokat.

PEG-PÉREGO VEVŐSZOLGÁLAT

Ha a modell részei véletlenül elvesznek vagy megsérülnek, akkor csak eredeti Peg Pérego cserealkatrészeket használjanak! Az esetleges javítások, cserék, a termékekkel kapcsolatos információk valamint az eredeti alkatrészek és tartozékok értékesítése ügyében vegyék fel a kapcsolatot a Peg Pérego Vevőszolgálatával, meghatározva a termék sorozatszámát, amennyiben a rendelkezésükre áll.

tel. 0039/039/60.88.213

fax 0039/039/33.09.992

e-mail assistenza@pegperego.it

internethes weboldal www.pegperego.com

A kezelési útmutató tartalmával kapcsolatos minden szellemi tulajdonjog a PEG PEREGO S.p.A. tulajdonát képezi, és az érvényes jogszabályok hatálya alá tartozik.

SL_Slovenščina

⚠️ OPOZORILO

- **POMEMBNO:** ta navodila pozorno preberite in jih shranite za uporabo v prihodnje. Otrokovova varnost bi lahko bila ogrožena, če teh navodil ne boste upoštevali.
- Izdelek je zasnovan za prevoz 1 otroka v sedežu.
 - Izdelka ne uporabljajte za prevažanje več otrok kot navaja izdelovalec.
 - Sedež izdelka je namenjen otrokom od rojstva do teže 15 kg.
 - Pri novorojenčkih se priporoča nastavitev hrbtnega naslona v najnižji legi.
 - Ta izdelek je bil zasnovan za uporabo v kombinaciji z izdelki Peg Perego Ganciomatic: z varnostnim sedežem za otroke "Primo Viaggio" (skupina 0+) je homologiran za novorojenčke in otroke, katerih telesna teža, ne presega 13 kg.
 - Ob uporabi v kombinaciji z varnostnim sedežem za otroke se izdelki ne sme uporabljati kot nadomestek za zibelko ali posteljico.
Če otrok potrebuje spanje, ga položite v ustrezni voziček, zibelko ali posteljico.
 - **OPOZORILO:** preverite, ali so telo vozička, enota sedeža oziroma naprave za pritriditev na avtosedež pred uporabo pravilno nastavljeni. Preverite ali je izdelek sistema Ganciomatic pravilno pritrjen.
 - **OPOZORILO:** Izdelek mora sestaviti in pripraviti odrasla oseba.
 - Izdelka ne uporabljajte, če manjka kateri od njegovih delov ali če je poškodovan.
 - **OPOZORILO:** zmeraj uporabljate zadriževalni sistem, peterni pas in pas presredka skupaj s pasom za trup.
 - **OPOZORILO:** otroka nikoli ne puščajte brez nadzora.
 - Med mirovanjem vozička zmeraj uporabite zavoro.
 - **OPOZORILO:** preverite, ali so pred uporabo vključene vsi blokrične naprave.
 - **OPOZORILO:** otrok naj bo med razpiranjem in zlaganjem tega izdelka na ustrezni varnostni razdalji, da bi se izognili poškodbam.
 - **OPOZORILO:** otroku ne pustite igre s tem izdelkom.
 - Ne vstavljaljte prstov v mehanizme.
 - Pazite tudi, da otroka ne poškodujete med prilagajanjem mehanizmov (krmila, naslona).
 - Vsakrasi obtežitev krmila ali ročajev bi lahko destabilizirala voziček. Upoštevajte navodila izdelovalca o največji nosilnosti vozička.
 - Sprednja palica ni zasnovana tako, da bi lahko podpirala težo otroka. Ni namenjena zadriževanju otroka na sedež in ni nadomestek za pas trupa.
 - V košare ne vstavljaljte več kot 5 kg teže. - Držala za skodelice ne obremenjujte bolj, kot je navedeno na samem držalu za skodelico, in vanj ne vstavljalte skodelic z vročo pijačo. V morebitne žepe ponjave ne vstavljaljte predmetov, težijih od 0,2 kg.
 - Izdelka ne uporabljajte v bližini stopnišč in stopnic, virov vročine, odprtega ognja ali nevarnih predmetov v otrokovem dosugu.
 - Uporabljajte izključno nadomestne dele, ki jih vam priskrbi ali priporoča proizvajalec/distributer.
 - **OPOZORILO:** Morebitne dežne zaščite ne uporabljajte v zaprtih prostorih in redno preverjajte, ali otroku morda ni pretoplo. Vozička ne puščajte bližu vironu vročine in prižganim cigaretam. Dežne prevleke se ne sme uporabljati na vozičku brez strehice ali senčnika, na katera jo je mogoče pripeti. Uporaba dežne prevleke je dovoljena le pod nadzorom odrasle osebe. Preverite, ali dežna zaščita ne vpliva na kateri koli premični del vozička. Preden voziček zložite, zmeraj odstranite dežno zaščito.
 - **OPOZORILO:** ta izdelek ni primeren za tek ali rolanje.
 - Uporabite zavoro, preden otroka posedite v voziček ali ga vzamete iz njega.

- OPZOZILO: Ne vstavljamte vzmetnic, ki jih ne odobri proizvajalec.

Slike delov iz blaga se lahko razlikujejo od vaše kolekcije.
Za dodatne informacije si oglejte našo spletno stran: www.pegperego.com

NAVODILA ZA UPORABO

- 1 ODPIRANJE: voziček odprete tako, da ga zavrtite, kot je prikazano na sliki. Odpri voziček.
- 2 Iz varnostnih razlogov preverite, ali je sedež pravilno pritrjen, kot je prikazano na sliki .
- 3 Namestite zavorni drog tako, kot je prikazano na sliki in ga pritrďte na ogrodje vozička, tako da se zaskoči.
- 4 ŽADNJI KOLESI PRITRDITE na zavorni drog, tako da se zaskočita, kot je prikazano na sliki.
- 5 PREDNJI KOLESI PRITRDITE na ogrodje, tako da se zaskočita, kot je prikazano na sliki.
Voziček s pravilno nameščenimi kolesi.
- 6 PRITRDITEV ROČAJA: če je cev ročaja usmerjena navzgor, jo poravnajte z vozičkom (slika a). Pritrđite jo na ogrodje, kot je prikazano na sliki (slika b). Da zaključite pritrđitev, pritisnite dva stranska gumba na ročaju (slika c), tako da ročaj potisnete do dna, da se zaskoči (slika d).
- 7 NAMEŠCANJE NAKUPOVALNE KOŠARE: če je okvir košare spuščen, ga dvignite v vodoravn lego. Pritisnite gumbe srebrne barve pod kovinsko cevjo nakupovalne košare, ki se nahaja na zadnji strani vozička (slika a) in snemite kovinsko cev (slika b). Vstavite cev skozi platneno zanko na zadnji strani nakupovalne košare, tako da sta gumba srebrne barve obrnjena navzdol (slika c). Znova vstavite cev v ustrezni ležišči (slika d).
- 8 Pripnite zgornji očesci nakupovalne košare na dva siva gumba, ki se nahajata ob straneh nosilcev cevi nakupovalne košare. Očesci je mogoče odpreti (slika e). Snemite lepenko z zadnje palice (slika f). POMEMBNO! Pripnite spodnji očesci nakupovalne košare na siva gumba, ki se nahajata nad zadnjim palico. Očesci je mogoče odpreti. POZOR! Če tega postopka ne izvedete pravilno, nakupovalna košara ne more prenatisati teže vsebovanih predmetov. Pritrđite prednji krilci nakupovalne košare na sive gumbe na ogrodju (slika g). ČE ŽELITE, SI LAJKO OGLEDATE POSNETEK Z NAVODILAMI ZA NAMESTITEV NA SPLETNI STRANI: WWW.PEGPEREGO.COM
- 9 ZGLOBNA SPREDNJA KOLESA, KI JIH JE MOGOČE ZASKOČITI: Znižajte ročico, da bi kolesa lahko vrteli (puščica 1). Ročico premaknite v nasprotno smer, da bi kolesa zaskočili (puščica 2). Na grobem, neravnem terenu priporočamo, da kolesa zaščitite (slika A). ZAVORA: da bi voziček zavrlj, z nogo spustite vzvode na zadnjih kolesih (slika B). Za sprostitev zavor dvignite vzvod. **Kadar se voziček ne premika, vedno aktivirajte zavore.**
- 10 PRILAGODITEV ROČAJEV: ročaje je mogoče nastaviti v 4 različne položaje. Za najvišji položaj hkrati pritisnite stranska gumba in dvignite ročaje navzgor. Spustite gumb. Za znižanje ročajev izvedite obratni postopek.
- 11 PONJAVA: za namestitev ponjave potisnite stranske zaponke v reže, tako da se s klikom zaskočijo (slika A). Okvir ponjave razširite tako, da bo blago povsem napeto (slika B).
- 12 Ponjava pripnite na naslon vozička (slika C), na obeh stranic in na ročaj (slika D). Odstranitev ponjave: odignite stranske zaponke ponjave z ogrodja, tako da pritisnete na zunanj gumb (kot je prikazano na sliki E) in jo odprenete z naslonom, obeh stranic vozička in z notranje strani ročaja.
- 13 Ponjava je sestavljena iz tkaninaste zanke za privez igrač (slika A),
Glede na izbrano kolekcijo ima strehica lahko različne podrobnosti.
Strehica ima lahko okno z zaščito proti UV žarkom,

skozi katero lahko vidimo otroka (slika B).

- 14 Ponjava je mogoče nastaviti v dva položaja (slika A). Odpnite zadrgo (slika B) in raztegnite tkaninasto žepnico, da bi lahko videli otroka in pustili več zraka pod ponjava (slika C).
- 15 POKRIVALO ZA NOGE: pokrivalo za noge pripnute na voziček tako, da ga vstavite pod prednje varovalo (slika a) in elastični trak z gumbi (slika b) pripnute na stranska nosilca vozička, tako da se zaskoči (slika c). Nazadnje pripnite dva pritiska na notranjo stran sedišča (slika d).
- 16 ŠČITNIK ZA DEŽ Book Completo:
 - da bi namestili dežno prevleko, jo namestite na športni voziček in jo pripnite na strehico na obeh straneh, dokler ne klikne (risba a). Pripnite elastične zanke, vključno z okvirjem v spodnjem delu vozička (slika b).
 - Dežne prevleke ne uporabljajte v notranjih prostorih in vedno poskrbite, da otroku ni prevroč.
 - Dežne prevleke ne izpostavljajte toploplotnim virom, posebej pozorni pa boste na cigarete.
 - Poskrbite, da dežna prevleka ne bo v napoto gibljivim mehanizmom vozička.
 - Preden voziček zložite skupaj, najprej vedno odstranite dežno prevleko.
 - Prevleko čistite z gobico in milnico. Ne uporabljajte detergov.
- 17 5-TOČKOVNI VARNOSTNI PAS: če želite pripeti varnostni pas, vstavite sponki pasov okoli pasu (s pripetima naramnicama – puščica a) in mednožni pas, dokler sponki ne zaskočita na svoje место (puščica b). Če jih želite odstraniti, pritisnite gumb na sredini pritrđila (puščica c) ter povlecite pas za čez pas navzven (puščica d).
- 18 Pas trupa zategnete, tako da ga na obeh straneh povlečete v smeri puščice. Zrahljate ga tako, da izvedete obratni postopek.
- 19 Višino zadrževalnega sistema prilagodite, tako da sprostite zaponki na zadnji strani naslona. Povlecite ramenske pasove k sebi (puščica A), dokler se sponke ne sprostijo, in jih vstavite v zanke na naslonjalnu (puščica B). Vzemite ramenske pasove iz vrečke (puščica C) in jih vstavite v najustreznejšo sponko (puščica D), nato pa sponki sprosite za naslonjalom (puščica E). Sponki sta pravilno pritrjeni, ko zaslišite klik (slika F).
- OPOZORILO: za vpjetje pasov v tretje obročke dvignite tkanino, saj so skriti v obrobi.
- 20 PRILAGODITEV PODNOŽNIKA: podnožnik je mogoče nastaviti v 2 položaja. Podnožnik lahko znižate, tako da ga potisnete navzdol hkrati z dvema majhnima stranskima vzdovoma. Podnožnik lahko dvignite, tako da ga potisnete navzgor, dokler se ne zaskoči s klikom.
- 21 PRILAGODITEV NASLONA: naslon je mogoče nastaviti v 4 položajev. Naslon lahko znižate, tako da hkrati dvignite njegov spodnji del in ročaj. Pritrđite ga v želenem položaju. Naslon lahko dvignite, tako da dvignite hkrati z ročajem. Pritrđite ga v želenem položaju.
- 22 SPREDNJA ODBOJNA PALICA: za pritrđitev sprednje odbojne palice odstranite zaščitna pokrova (slika A) in ju shranite. Ko ste pokrova odstranili, vstavite konca odbojne palice in naslonjali za roke, dokler se ne zaskočita s klikom (slika B).
- 23 Odbojno palico je mogoče odpreti na eni strani, tako da je starejšemu otroku lažje splezati v voziček in z njega. Odbojno palico odprete, tako da pritisnete gumb na strani in jo povlečete navzven (slika A). Odbojno palico odstranite, tako da pritisnete oba gumba na straneh in jo povlečete navzven (slika B). Luknji v naslonjalih za roke na ogrodju zaprite z zaščitnima pokrovoma, ko odbojna palica ni nameščena.
- 24 ZLAGANJE VOZIČKA: voziček zaprete, tako da sprednji kolesi zaskočite, zaprete ponjava (če je ta nameščena) in odstranite avtosedež (če je ta nameščen na ogrodju). - Ročaje poravnajte z ogrodjem vozička, kot prikazuje

- slika (slika A).
- Dvignite pritridilni kljuki na obeh straneh ogrodja (slika B).
 - Povlecite notranjo ročico za sedežem (slika C) in jo hkrati dvignite (slika D);
 - 25 in pustite, da ročaj pada naprej, tako da se v celoti zapre (slika E). Preverite, ali je ročaj na obeh straneh zapet z zaporno kljuko. Če ni, pravilno pritridte zaporni kljuki (slika F). Zloženi voziček mora samostojno stati pokonci.
- Če želite odpreti voziček, pritisnite na ogrodje in sprostite zaporna kavlja na obeh straneh (slika G).**
- 26 Za zagotovite večje trdnosti je mogoče izvleči vsa kolesa.
- Za izvleko zadnjih koles sledite naslednjemu postopku: povlecite zatič navzven in izvlecite kolo, kot je prikazano na sliki (slika A).
- Za izvleko prednjih koles sledite naslednjemu postopku: pritisnite jeziček, kot je prikazano na sliki in izvlecite kolo (slika B).
- PRENAŠANJE:** voziček je mogoče udobno nesti, tako da zaskočimo sprednja kolesa in primemo za glavni ročaj (slika C).
- 27 **ODSTRANJEVANJE PODLOGE:** podlogo vozička lahko odstranite kot sledi:
- na spodnji strani sedeža odvijte delilnik za noge pasu (slika A),
 - elastiko na obeh straneh povlecite s kljuk (slika B);
 - 28 - pas odvijte na obeh straneh, tako da prst držite na vijaku (slika C),
 - odpnite podlogo na naslonjalih za roke, kot je prikazano na sliki (slika D),
 - odpnite vrečo sedeža (slika E);
- 29 - na zadnjem delu vozička:
- odstranite podlogo s sedeža (slika F),
 - Vrečo odpnite na obeh straneh (slika G);
 - odpnite gumbe na obeh straneh naslona (slika H),
- 30 Odpnite in odstranite pasove za ramena z naslonoma, kot je prikazano na slikah 19 A in 19 B;
- stransko podlogo potisnite v odprtine in povlecite z vozička; to napravite na obeh straneh (slika I),
 - odstranite podlogo z zgornjega dela (slika L).
- NAMESTITEV PODLOGE:** podlogo lahko namestite nazaj na voziček kot sledi:
- podlogo namestite na naslonjala za roke,
 - podlogo namestite po površini sedeža,
 - pritridite stranske elastike (27b),
 - kljuke obloge pritridite na naslonjala za roke (28d),
 - gume podlage pritridite na ogrodje (28e),
 - pas z izvijačem pripnите na pravo mesto (28c),
 - delilnik za noge pritridite pod sedežem; en del mora biti nad, drugi pa pod sedežem (27a),
 - pas pritridite na želeno višino (točka 19),
- 31 - na zadnjem delu vozička:
- med cev in sedež vstavite trdni žepnici (slika A),
 - Vrečo ponovno pripnите na obeh straneh (slika B).
- 32 - podlogo zapnite na naslon vozička (slika C); v utore vstavite trdni trak, tako da se s klikom zaskoči. Preverite, ali je dobro pritrjen, tako da ga povlečete (slika D).
- ## SISTEM GANCIOMATIC
- Sistem Ganciomatic je hiter praktični sistem, ki vam omogoča namestitev avtosedeža Primo Viaggio (skupina 0+) na voziček v le enem koraku.
- 33 Pred namestitevijo avtosedeža:
- vstavite pregrado vozička,
 - naslon namestite v najnižji položaj (vodoraven, slika A),
 - dvignite vrečo, kot kaže slika (slika B),
 - dvignite priključke Ganciomatic na ogrodju (slika C),
 - avtosedež namestite na voziček v položaju, v katerem bi otrok bil obrnjen proti vam, tako da se s klikom zaskoči na svoje mesto (slika D),
 - **preverite, ali je prenosni sistem za otroka pravilno pritrjen,**
 - dvignite naslon vozička v najvišji položaj;
 - pomembno: med nameščanjem avtosedeža odbojne palice ne snemite z vozička (preberite točko 21 za navodila o pritriditvi odbojne palice)m
 - za odpetje avtosedeža preberite navodila za uporabo avtosedeža.
- 34 Priključke Ganciomatic vozička lahko premaknete, tako da jih potisnete navznoter in obrnete navzdol.
- ## SERIJSKE ŠTEVILKE
- 35 Pod sedežem so navedeni naslednji podatki o vozičku BOOK: naziv izdelka, datum izdelave in njegova serijska številka. Ta podatek potrebujete, če želite prijaviti pritožbo.
- ## THE ORIGINAL ACCESSORY PEG-PÉREGO
- Dodatna oprema Peg-Pérego je zasnovana kot uporaben in priročen pripomoček, ki staršem olajša življenje. Vso dodatno opremo za vaš izdelek Peg-Pérego si lahko ogledate na spletni strani www.pegperego.com.
- ## ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
- VZDRŽEVANJE IZDELKA:** Izdelek zaščitite pred vremenskimi dejavniki: vodo, dežjem ali snegom; daljše izpostavljanje sončnim žarkom lahko povzroči spremembo barve številnih materialov. Ta izdelek shranjujte v suhem prostoru. Temeljne sestavne dele izdelka redno preverjajte in poskrbite za njihovo vzdrževanje.
- ČIŠČENJE OGRODJA:** Plastične dele vozička redno čistite z vlažno kropo, brez kakršnih koli topil ali drugih podobnih sredstev. Temeljito osušite vse kovinske dele, da preprečite rjavenje. Poskrbite za čistočo vseh gibljivih delov (mehanizmi za nastavitev, vpetje, kolesa,...), tako da z njih odstranjujete prah ali pesek ter jih namažite z lahkim oljem.
- ČIŠČENJE DELOV INZBLAGA:** S krtačko odstranite prah z delov iz blaga.
- Pri pranju upoštevajte navodila z etikete, ki je prišita na prevleki izdelka.
 - Ne uporabljajte klorovega belila.
 - Ne likajte.
 - Ne uporabljajte kemičnega čiščenja.
 - Madežev ne odstranjujte s topili.
 - Ne uporabljajte sušilca za perilo z vrtljivim bobnom.
- ## PEG-PÉREGO S.P.A.
- Družba Peg Perego SpA je pridobila certifikat sistema vodenja kakovosti s strani akreditiranega organa TÜV Italia Srl v skladu s standardom ISO 9001. Peg Perego se lahko kadarkoli odloči, da bo spremenil modele, objavljene v katalogu, najsi bo to zaradi tehničnih ali podjetniških razlogov.
- ## CENTER ZA POMOČ UPORABNIKOM
- Če izgubite ali poškodujete sestavne dele izdelka, uporabite izključno originalne rezervne dele Peg Perego. V primeru popravil, zamenjav, podatkov o izdelku in naročila originalnih nadomestnih delov in dodatkov, se obrnite na službo za pomoč uporabnikom Peg Perego, pri tem pa navedite serijsko številko izdelka, če je le-ta navedena.
- Tel.** 0039/039/6088213
Faks. 0039/039/3309992
E-pošta: assistenza@pegperego.it
E-pošta: www.pegperego.com
- Vse pravice intelektualne lastnine in zvezi z vsebinog teh uporabniških navodil so last družbe PEG PEREGO S.p.A. in so zaščitene z veljavnimi zakoni.

RU_Русский



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ВАЖНО!** Внимательно прочтите эти инструкции и сохраните их для последующего использования. Невыполнение этих инструкций может поставить под угрозу безопасность ребенка.
- Данное изделие предназначено для перевозки в коляске 1 ребенка.
 - Не используйте данное изделие для большего числа пассажиров, чем предусмотрено производителем.
 - Данное изделие предназначено для детей от рождения и до 36 месяцев, весом не более 15 кг.
 - Для младенцев мы рекомендуем раскладывать спинку полностью.
 - Изделие предназначено для использования в сочетании со следующими товарами Peg Perego Ganciomatic: с автокреслом «Primo Viaggio» (группа 0+), для детей от рождения и до 13 кг.
 - При использовании с автокреслом изделие не заменяет детскую кроватку или кровать. Если ваш ребенок хочет спать, его необходимо переложить в соответствующую коляску, кроватку или кровать.
 - **ВНИМАНИЕ!** Перед использованием убедитесь в том, что корпус коляски, блок сиденья или устройство крепления автокресла правильно установлены; убедитесь, что изделия Peg Perego Ganciomatic правильно прикреплены к коляске.
 - **ВНИМАНИЕ!** Сборка и подготовка изделия должны выполняться взрослым.
 - Не пользуйтесь данным изделием в случае отсутствия каких-либо деталей или при наличии признаков неисправности.
 - **ВНИМАНИЕ!** Всегда пользуйтесь системой предохраниительного крепления. Обязательно используйте систему ремней с 5-точечным креплением. Всегда используйте ответвление ремня вместе с поясным ремнем.
 - **ВНИМАНИЕ!** Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
 - Всегда включайте тормоз, когда коляска находится в неподвижном положении.
 - **ВНИМАНИЕ!** Перед пользованием убедитесь, что задействованы все фиксирующие приспособления.
 - **ВНИМАНИЕ!** Во избежание травм при раскладывании и складывании коляски убедитесь, что ребенка в ней нет.
 - **ВНИМАНИЕ!** Не разрешайте ребенку играться с изделием.
 - Не вставляйте пальцы в механизмы.
 - Будьте осторожны, чтобы не травмировать ребенка при регулировке механизмов (ручки, спинки).
 - Подвешивание тяжелых предметов на ручку или на рукоятки может сделать коляску неустойчивой. Соблюдайте инструкции производителя в отношении максимальных перевозимых грузов.
 - Передний бампер не предназначен для выдерживания веса ребенка. Он не предназначен для того, чтобы удерживать ребенка в кресле, и не заменяет собой поясного ремня.
 - Не нагружайте корзины весом свыше 5 кг.
 - Не вставляйте в держатель стаканчика вес, превышающий вес, указанный непосредственно на держателе, никогда не наливайте в стаканчик горячие напитки. Не помещайте в карманы капюшона (при их наличии) вес, превышающий 0,2 кг.
 - Не пользуйтесь изделием вблизи лестниц или ступенек, источников тепла, открытого пламени или опасных предметов, находящихся в пределах досягаемости ребенка.
 - Используйте только запасные части, поставляемые

или рекомендуемые производителем/дистрибутором.

- ВНИМАНИЕ!** Не используйте дождевик (при наличии) в помещении, регулярно проверяйте, не перегрелся ли ребенок; не оставляйте коляску вблизи источников тепла, а также держитесь подальше от зажженных сигарет. Дождевик нельзя использовать на коляске без капюшона или зонтика, который мог бы его держать. Используйте дождевик только под присмотром взрослого. Убедитесь, что дождевик не создает помех для движущихся частей шасси или коляски; всегда снимайте дождевик перед складыванием коляски.
- ВНИМАНИЕ!** Данный продукт не подходит для бега или катания на роликовых коньках.
- Всегда включайте тормоз, усадив ребенка в коляски и вынимая его.
- ВНИМАНИЕ!** Не следует кладь в люльку матрац, не одобренный производителем.

Иллюстрации, на которых изображены элементы из ткани, могут не соответствовать приобретенной коллекции.

Для получения более подробной информации посетите наш веб-сайт: www.pegperego.com

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1 **РАСКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ:** чтобы разложить коляску, поверните ее, как показано на рисунке. Коляска разложена.
- 2 В целях безопасности проверьте, закреплено ли сиденье соответствующим образом, как показано на рисунке .
- 3 Расположите тормозную тягу, как показано на рисунке, и установите ее на раму коляски, пока она не зафиксируется на месте со щелчком.
- 4 **ПРИКРЕПИТЕ ЗАДНИЕ КОЛЕСА** к тормозной тяге, как показано на рисунке, до фиксации на месте со щелчком.
- 5 **ПРИКРЕПИТЕ ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА** к раме коляски, как показано на рисунке, до фиксации на месте со щелчком. Коляска с правильно прикрепленными колесами.
- 6 **УСТАНОВКА ОСНОВНОЙ РУЧКИ:** если трубка ручки смотрит вверх, совместите ее с коляской (рис. а). Закрепите ручку на раме, как показано на рисунке (рис. б). В завершение процедуры нажмите на две боковые кнопки на ручке (рис. с), чтобы ручка вошла в пазы до фиксации на месте со щелчком (рис. д).
- 7 **МОНТАЖ КОРЗИНЫ:** если трубка корзины опустилась, поднимите ее в горизонтальное положение. Нажмите серебристые кнопки внизу металлической трубки корзины, расположенной в задней части коляски (рис. а), и снимите металлическую трубку (рис. б). Протяните трубку через тканевую петлю на задней стороне корзины. Две серебристые кнопки при этом должны быть направлены вниз (рис. с). Установите трубку на место крепления (рис. д).
- 8 Пристегните две верхние петли корзины к двум серым кнопкам, расположенным по обеим сторонам на держателях трубки корзины. Убедитесь перед этим, что петли открыты (рис. е). Снимите картонную деталь с задней перекладины (рис. ф). **ВАЖНО!** Пристегните две нижние петли корзины к двум серым кнопкам, расположенным сверху на задней перекладине. Убедитесь перед этим, что петли открыты.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Если не выполнить эти операции правильно, корзина вообще не сможет удерживать груз. Пристегните передние планки корзины к серым кнопкам на раме (рис. г). **СМ. НАШ ВИДЕОФИЛЬМ С ИНСТРУКЦИЯМИ ПО УСТАНОВКЕ ПО АДРЕСУ:** WWW.PEGPREGO.COM

- 9 ЗАЩЕЛКИВАЮЩИЕСЯ ШАРНИРНЫЕ ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА:** Чтобы колеса вращались на шарнирах, опустите рычаг (стрелка 1). Чтобы зафиксировать колеса, переместите рычаг в противоположном направлении (стрелка 2). На неровных поверхностях мы рекомендуем пользоваться колесами в зафиксированном положении (рис. «а»). ТОРМОЗ Чтобы поставить коляску на тормоз, надо ногой опустить рычаги на задних колесах (рис. б). Чтобы снять коляску с тормозов, рычаги надо поднять. **Если коляска стоит, всегда ставте ее на тормоз.**
- 10 РЕГУЛИРОВКА РУЧЕК:** ручки можно установить в 4 различных положения. Для самого верхнего положения нажмите боковые кнопки и одновременно поднимите ручку вверх. Отпустите кнопки. Чтобы опустить ручки, выполните противоположные действия.
- 11 КАПЮШОН:** чтобы установить капюшон, прикрепите его к боковым креплениям корпуса до щелчка (рис. «а»); расправьте рамку капюшона так, чтобы ткань была полностью натянута (рис. «б»).
- 12** Пристегните капюшон к спинке коляски (рис. «с»), с обеих сторон и с внутренней стороны ручки (рис. «д»). Чтобы снять капюшон: отстегните боковые крепления капюшона от шасси, нажав наружную кнопку (как показано на рис. «е»), и отстегните его от спинки, боковых сторон коляски и от внутренней стороны ручки.
- 13** На капюшоне имеется тканевая петля для подвешивания игрушек (рис. «а»); **Капюшон может иметь различные особенности, в зависимости от выбранной коллекции.** Капюшон может поставляться с прозрачным окошком для обзора, которое обеспечивает защиту от ультрафиолета и позволяет видеть ребенка (рис. б).
- 14** Капюшон можно установить в двух положениях (рис. «а»). Расстегните молнию (рис. «б») и растяните тканевую накидку, чтобы видеть ребенка, и чтобы под капюшон поступало больше воздуха (рис. «с»).
- 15 МУФТА ДЛЯ НОГ:** чтобы закрепить муфту для ног на коляске, протащите ее под передним бампером (рис. а) и пристегните эластичные тесемки с кнопками (рис. б) к боковым перекладинам коляски до щелчка (рис. с). В завершение застегните две кнопки по бокам с внутренней стороны сиденья (рис. д).
- 16 ДОЖДЕВИК Book COMPLETE:** для установки дождевика наденьте ее на коляску и с обоих боков до щелчка пристегните к тенту (Рис. а). Застегните все эластичные петли, включая те, что расположены на нижней части шасси коляски (рис. б).
- Не пользуйтесь дождевиком в помещении и всегда следите за тем, чтобы ребенку не было слишком жарко.
 - Не оставляйте дождевик у источников тепла, будьте аккуратны с сигаретами.
 - Нужно следить за тем, чтобы дождевик не зацеплялся ни за какие движущиеся части коляски.
 - Всегда снимайте дождевик перед тем, как сложить коляску.
 - мойте дождевик губкой с мыльной водой. Не пользуйтесь для этой цели стиральными порошками и моющими средствами.
- 17 5-ТОЧЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ** Для того чтобы застегнуть ремень безопасности, вставьте половинки поясного ремешка (с надетыми плечевыми лямками – стрелка а) в пряжку центрального ремешка до щелчка (стрелка б). Чтобы отстегнуть его, нажмите на кнопку, находящуюся в центре застежки (стрелка «с»), и потяните поясной ремень наружу (стрелка «д»).
- 18** Чтобы затянуть поясной ремень, потяните с двух сторон в направлении стрелки. Чтобы ослабить ремень, выполните противоположное действие.
- 19** Для регулировки высоты ремней безопасности ослабьте две пряжки с задней стороны спинки.
- Поясните плечевые ремни на себя (стрелка «а»), пока пряжки не высвободятся, и вставьте их в петли спинки (стрелка «б»). Извлеките плечевые ремни из спинки (стрелка «с») и вставьте их в подходящую пряжку (стрелка «д»), затем снова закрепите обе пряжки с задней стороны спинки (стрелка «е»). Пряжки будут надежно закреплены, когда вы услышите щелчок (рис. «ф»).**
- ВНИМАНИЕ!** Чтобы застегнуть ремни в третьей проушине, поднимите ткань, так как они скрыты в обивке.
- 20 РЕГУЛИРОВКА ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ:** подставку для ног можно установить в 2 положения. Чтобы опустить подставку для ног, нажмите два небольших боковых рычажка вниз и одновременно опустите подставку. Чтобы поднять подставку для ног, потяните ее вверх до щелчка.
- 21 РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ:** спинку можно установить в 4 различных положениях. Чтобы опустить спинку, поднимите ручку и одновременно опустите спинку. Зафиксируйте ее в нужном положении. Чтобы поднять спинку, поднимите ручку и одновременно поднимите спинку. Зафиксируйте ее в нужном положении.
- 22 ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР:** чтобы прикрепить передний бампер, снимите защитные заглушки (рис. «а») и сохраните их. Сняв заглушки, вставьте концы бампера в подлокотники до щелчка (рис. «б»).
- 23** Бампер можно открыть с одной стороны, чтобы ребенку старшего возраста было удобнее садиться в коляску и выходить из нее. Чтобы открыть бампер, нажмите кнопку сбоку и откройте бампер наружу (рис. «а»). Чтобы снять бампер, нажмите две кнопки с боковых сторон и вытяните бампер (рис. «б»). После снятия переднего бампера установите защитные заглушки в подлокотники шасси, чтобы закрыть их.
- 24 СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ:** чтобы сложить коляску, установите передние колеса в зафиксированное положение, сложите капюшон (если он находится на коляске) и снимите автокресло (если оно находится на шасси).
- Совместите ручку с шасси коляски, как показано на рисунке (рис. «а»).
 - Поднимите фиксаторы с двух боковых сторон шасси (рис. «б»).
 - Потяните внутреннюю ручку, расположенную позади сиденья (рис. «с»), и одновременно поднимите (рис. «д»)
- 25** ручка должна сместиться вперед, чтобы коляска полностью сложилась (рис. е). Проверьте ее закрепление фиксаторами с обеих сторон. Если это не так, закрепите фиксатор соответствующим образом, как показано на рисунке (рис. ф). Сложенная коляска свободно стоит.
- Чтобы разложить коляску, нажмите на раму и отсоедините фиксирующие приспособления с обеих сторон (рис. г).**
- 26** Для достижения еще большей компактности можно снять колеса.
- Чтобы снять задние колеса:** вытяните штифт и снимите колесо, как показано на рисунке (рис. а). Чтобы снять передние колеса: нажмите на язычок, как показано на рисунке, и снимите колесо (рис. б).
- ТРАНСПОРТИРОВКА:** коляску можно удобно переносить, заблокировав передние колеса, и взявшись за основную ручку (рис. с).
- 27 СНЯТИЕ ОБИВКИ:** чтобы снять обивку коляски:
- извлеките разделитель ремня для ног из-под сиденья (рис. «а»);
 - снимите резиновые петли с крючков с обеих боковых сторон (рис. «б»);
 - отвинтите ремень с двух сторон, удерживая палец на болте (рис. «с»);
 - отстегните обивку с подлокотников, как показано на рисунке (рис. «д»);
 - снимите мягкую обивку с сиденья (рис. е);
- 29** – с задней стороны коляски:
- снимите обивку с сиденья (рис. «ф»);
 - Отстегните обивку с обеих сторон (рис. «г»);
 - отстегните кнопки с обеих сторон на спинке (рис. «х»);

- 30 Отсоедините и извлеките плечевые ремни из спинки, как показано на рисунке 19 «а» / 19 «б»;
 - нажмите на отверстия и стяните боковую обивку. Проделайте это с обеих сторон (рис. «и»);
 - снимите обивку сверху (рис. «ж»).
- УСТАНОВКА ОБИВКИ НА МЕСТО: чтобы вернуть обивку обратно:**
- установите обивку на спинку;
 - установите обивку на платформу;
 - прикрепите боковые резинки (27b);
 - пристегните крючки обивки к подлокотникам (28d);
 - пристегните кнопки обивки к шасси (28e);
 - закрепите ремень в нужном положении с помощью отвертки (28c);
 - закрепите разделятель ремня для ног под сиденьем. Одна часть должна находиться над сиденьем, а другая под ним (27a);
 - закрепите ремень на нужной высоте (пункт 19).
- 31 с задней стороны коляски:
 - вставьте два жестких щитка между трубкой и сиденьем (рис. «а»);
 - Пристегните обивку с обеих сторон (рис. «б»).
- 32 пристегните обивку к спинке коляски (рис. «с»). Вставьте жесткий шнур в его пазы до защелкивания на месте. Проверьте надежность его закрепления, потянув за шнур (рис. «д»).

Система GANCIOMATIC SYSTEM

- Ganciomatic System является быстroredействующей практической системой, позволяющей вам прикрепить автокресло Primo Viaggio (группа 0+) к коляске буквально одним движением.
- 33 Прежде чем прикрепить автокресло, необходимо:
- поставить коляsku на тормоз;
 - перевести спинку в самое нижнее положение (ровно, рис. «а»);
 - поднимите мягкую обивку, как показано на рисунке (рис. b);
 - поднять крепления Ganciomatic с шасси (рис. «с»);
 - установить автокресло в положение «лицом к матери» и нажать вниз до щелчка (рис. «д»).
- Проверьте, надежно ли закреплена система транспортировки ребенка.**
- Поднимите спинку коляски в самое верхнее положение.
 - Важно! Не снимайте бампер с коляски, когда прикрепляете автокресло (см. пункт 21 о порядке установки бампера).
 - Снимать автокресло следует в соответствии с инструкцией по эксплуатации автокресла.
- 34 Чтобы опустить крепления Ganciomatic на коляске, переместите их внутрь и поверните крепления вниз.

СЕРИЙНЫЕ НОМЕРЫ

- 35 Информация о коляске BOOK находится под сиденьем и содержит следующие данные: наименование изделия, дата выпуска и серийный номер изделия. Эта информация необходима в случае подачи рекламаций.

THE ORIGINAL ACCESSORY PEG-PÉREGO

Принадлежности Peg-Pérego разработаны как полезные и практические средства для облегчения жизни родителей. Ознакомьтесь со всеми принадлежностями к вашему изделию на сайте www.pegperego.com

ЧИСТКА И УХОД

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ: защитите изделие от атмосферных осадков - снега или дождя. Постоянная и продолжительная подверженность солнечным лучам может вызвать цветовые изменения многих материалов. Храните это изделие в сухом месте. Регулярно осуществляйте осмотр и техобслуживание основных частей устройства.

ЧИСТКА ШАССИ: периодически очищайте

пластмассовые детали влажной тряпкой, без использования растворителей и сходных веществ. Держите металлические части изделия сухими, чтобы предотвратить образование ржавчины. Поддерживайте чистоту всех движущихся деталей (регулировочные и соединительные детали, колеса и т.д.), удаляя пыль и песок. При необходимости, смажьте их легким маслом.

ЧИСТКА ТКАНЬИХ ЧАСТЕЙ:

Почистите тканевые детали щеткой, чтобы удалить пыль.

- При стирке точно следуйте инструкциям на этикетке, вшитой в чехол изделия.
- Не использовать хлорный отбеливатель.
- Не гладить.
- Не подвергать химической чистке.
- Не удалять пятна растворителями.
- Не сушить в сушке.

PEG-PEREGO S.P.A.

В компании Peg Perego SpA внедрена система управления качеством, сертифицированная TÜV Italia Srl по стандарту ISO 9001.

Компания Peg-Perego имеет право вносить в любой момент изменения в модели, описанные в настоящем издании, по причинам технического или коммерческого характера.

СЛУЖБА ОБСЛУЖИВАНИЯ PEG-PEREGO

В случае утери или порчи аксессуаров, применяйте только фирменные запасные части производства компании Peg-Pérego. Для выполнения ремонта, замены запасных частей и получения информации об устройстве обращайтесь в службу послепродажного обслуживания Peg-Pérego, сообщив, при его наличии, серийный номер продукта:

Срок службы: 3 года

Гарантийный срок: 12 месяцев

тел.: 0039/039/60.88.213

e-mail assistenza@pegperego.it

сайт в интернете: www.pegperego.com

Изготовитель: PEG PEREGO S.P.A.

(Пер Перего С.П.А.); Адрес: Via de Gasperi 50 - 20862 ARCORE (MB), Italy (Виа де Гаспери 50, 20862 Аркоре (МБ), Италия).

Страна производства: Италия



Соответствует требованиям
технического регламента ТР ТС
007/2011

TR_Türkçe



UYARI

- **ÖNEMLİ:** bu talimatları dikkatli bir şekilde okuyunuz ve gelecekte kullanmak için saklayınız.
- **Bebeğin güvenliği, eğer bu talimatlara riayet edilmez ise, tehlkiye atılabilir.**
- Bu ürün, oturma yerinde 1 bebeğin taşınması için tasarlanmıştır.
- Bu ürünü, üretici firma tarafından öngörülen dada fazla sayıda bebeğin oturması için kullanmayınız.
- Bu ürün, doğrudan itibaren oturma yerinde 15 kg. ağırlığa kadar olan bebekler için geçerlidir.
- Bebekler için, koltuk arkalığını tamamen geriye yatarmanızı öneririz.
- Bu ürün, Peg Perego Ganciomatic ürünleriyle birlikte kullanılacak şekilde tasarlanmıştır; "Primo Viaggio" araç koltuğu (0+ grubu) ile 0-13 kg arasında ağırlığa sahip çocukların için kullanılması onaylanmıştır.
- Araç koltuğu ile birlikte kullanıldığında bu araç bebek beğeninin veya yatağının yerine geçmez.
- Bebeğinizin uyumunu gerektirse bebek uygun bir bebek arabasının, bebek beğeninin veya yatağın içine yerleştirilmelidir.
- **DİKKAT** Kullanmadan önce, koltuğun veya puset koltuğunun veya oto koltuğun bağlantı mekanizmalarının doğru şekilde takıldığından emin olunuz; Peg Perego Ganciomatic ürünlerinin ürune doğru şekilde takıldığından emin olunuz.
- **DİKKAT** Ürünün montaj ve hazırlık işlemleri, sadece yetişkinler tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Bu ürünü, eğer eksik veya kırık parçalar mevcut ise, kullanmayın.
- **DİKKAT** Daima sırrılama sistemini kullanınız. Daima beş noktalı emniyet kemeri kullanınız. Bel kemерini daima bacak arası kemerine takınız.
- **DİKKAT** bebeğin asla tek başına bırakmayın.
- Durdurulduğu zaman, freni daima kilitleyiniz.
- **DİKKAT** Kullanmadan önce, tüm bağlantı mekanizmalarının doğru şekilde takıldığından emin olunuz.
- **DİKKAT** Açma ve kapatma işlemlerinde, bebeğin yaralanmasını önlemek için emniyet mesafesinde olduğundan emin olunuz.
- **DİKKAT** Bebeğin bu ürün ile oynamasına izin vermeyiniz.
- Mekanizmaların içine parmaklarınızı sokmamak kaçınız.
- Mekanizmaların (bağlantı çubuğu, arkalık) ayarlama işlemleri gerçekleştirildiği zaman, bebeğin mevcudiyetini dikkat ediniz.
- Bağlılık çubuğu veya kollarla asılan her yük, ürünün dengesini bozabilir; kullanılabılır azami yüklerle ilişkin üretici firmannın talimatlarını takip ediniz.
- Ön bariyer, bebeğin ağırlığı taşımak üzere tasarlanmıştır; ön bariyeri, bebeği oturma yerinde tutmak üzere dizayn edilmemiştir ve emniyet kemерinin yerini geçmez.
- Sepete 5 kg'dan fazla ağırlığa sahip yükler koymayınız.
- Bardaklıklara aynı bardaklılıkta belirtilenden fazla ağırlıklar ve asla sıcak içeceklere koymayınız. Çantaların içine 0.2 Kg'dan daha ağır olan tenteleri (eğer mevcut ise) koymayınız.
- Ürünün basamaklarının veya merdivenlerin yakınında kullanmayın; ısı kaynaklarının, serbest alevlerin veya bebeğin ulaşabileceği tehlikeli nesnelerin yanında kullanmayın.
- Sadece üretici/distribütör tarafından önerilen veya tedarik edilen yedek parçalar kullanılmalıdır.
- **DİKKAT** Şemsiyeyi (eğer mevcut ise) kapılı ortamlarda kullanmayınız ve bebeğin terlemediğini daima kontrol ediniz; ısı kaynaklarının yanına asla koymayınız ve sigaralarla dikkat ediniz. Yağmur tentesi bebek arabasına tenteyle tutulabildiğinden güvenlik için ya da örtü takılmadan kullanılmamalıdır. Yağmur tentesini sadece yetişkin gözetiminde kullanın. Şemsiyeyin bebek

arasasının veya pusetin hareket halindeki hiçbir mekanizması ile engellenmediğinden emin olunuz; bebek arabanızı veya pusetinizi kapatmadan önce, şemsiyeyi daima çıkartınız.

- **DİKKAT** Bu ürün, jogging veya patenlerle kaymak için uygun değildir.
- Bebeği bindirme ve indirme işlemleri sırasında freni daima kilitleyiniz.
- **DİKKAT** Üretici tarafından onaylanmamış bir minder kullanmayın.

**Kumaş detaylarına ait resimler satın alınan koleksiyondan farklı olabilir.
Daha fazla bilgi için, web sitemizi ziyaret edin: www.pegperego.com**

KULLANIM TALİMATLARI

- 1 **BEBEK ARABASINI AÇMA:** bebek aramasını açmak için, şekilde gösterildiği gibi döndürün. Bebek arabası açılır.
- 2 **Güvenlik amacıyla, şekildeki gibi oturma yerinin doğru takıldığını kontrol ediniz.**
- 3 Fren çubuğunu şekildeki gibi yerleştirip, bebek arabasının şasisine takın.
- 4 **ARKA TEKERLEKLERI** şekilde gösterildiği gibi, yerlerine oturana kadar fren çubوغuna takın.
- 5 **ÖN TEKERLEKLERİ** şekilde gösterildiği gibi, yerlerine oturana kadar bebek arabasının şasisine takın. Bebek arabasının tekerlekleri doğru şekilde takılır.
- 6 **ANA KOLU TAKMA:** kol borusu yukarı doğru bakarsa, bebek arabasıyla hizalayın (Şek. a). Kol şekilde (Şek. b) gösterildiği gibi çerçeveye sabitleyin. İşlemi tamamlamak için, koldaki (Şek. c) iki yan düşmeye yerine kilitlenene kadar basarak kolun tamamen itilmesini sağlayın (Şek. d).
- 7 **SEPETİN MONTAJI:** İndirilmiş haldeyse, sepet borusunu yatacak konuma kaldırın. Bebek arabasının arkasında bulunan metal sepet borusunun altındaki gümüş renk düğmeler (şekil a) basın ve metal boru (şekil b) çıkarın. İki gümüş renk düğmenin aşağı doğru baktığından emin olarak boru sepetin arkasındaki kumaş ilmekten geçirin (şekil c). Boru gövdeye tekrar takın (şekil d).
- 8 İki üst sepet vinil halkaları metal boru gövdesinin her iki yanındaki iki gri düşmeye sabitleyin. Halkaların açık olmasına lütfen dikkat edin(şekil e). Alt arka çubuktan karton çıkarın (şekil f). **ÖNEMLİ!** İl alt sepet vinil halkaları alt arka çubuğu üstündeki iki gri düşmeye sabitleyin. Halkaların açık olmasına lütfen dikkat edin. **UYARI!** Bu işlem doğru yapılmazsa, sepet ağırlığı kaldırılamaz. Sepetin tırnaklarını çerçeveyen önündeki gri düğmelerle takın (şekil g). **KURULUM TALİMATLARI VİDEOMUZU İZLEYİN:** WWW.PEGPEREGO.COM
- 9 **SABİT VEYA YERİNDE DÖNEN ÖN TEKERLEKLER:** Ön tekerleklerin yerinde dönmesini sağlamak için, kolu aşağı indirmek gereklidir (ok 1). Sabit kılmak için ise, kol üzerinde ters yönde işlem yapınız (ok 2). Zor zeminler üzerinde, sabit tekerleklerin kullanılması tavsiye edilir (şekil a).
- 10 **FREN:** puseteki frenleri ayarlamak için, ayağınızla arka tekerleklerdeki kolları indirin (Şek.b). Frenleri serbest bırakmak için, kolu kaldırın.
- 11 **Frenleri her zaman puset hareket etmemeyken ayarlayın.**
- 12 **KOLLARIN AYARLANMASI:** kolların, 4 pozisyonda yüksek ayarı yapılabılır. Yüksek pozisyon için, yan butonlara basınız ve aynı anda kolu yukarı doğru kaldırın. Butonları bırakın. Aşağı indirmek için, ters yönde işlem yapınız.
- 13 **TENTE:** monte etmek için, tentenin yan bağlantılarını, klik sesini duyanaya kadar, ana gövdeyi yuvalarına takınız (Şek.a); kumaş germek için, pergelleri uzatınız (Şek.b).
- 14 Pusetin arkalığı üzerine tenteyi yan olarak her iki taraftan (Şek.c) ve bağlantı çubuğunun içinden düşmeyeleyiniz (Şek.d).

- Tenteyi çıkmak için: şekildeki gibi distaki düğme üzerine bastırarak, ana gövdeden tentenin yan bağlantılarnı çıkartın (Şek.e) ve pusetin arkalığından ve bağlantı cubuğuun içinden, yanlamasına düzümleri çözünüz.
- 13 Tente, aşağıdaki parçalar ile donatılmış oyuncakların takılmasının mümkün olduğu küçük bir bağıcık (Şek.a). Güneşlik seçilen koleksiyona bağlı olarak farklı özelliklerde gelebilir.
- Güneşlik çocuğun görülebilmesinin mümkün olduğu UV koruması sağlayan şeffaf bir görüş paneli ile birlikte gelebilir (Şek. b).
- 14 Tente, iki pozisyonda ayarlanabilir (Şek. a). Fermuarı açınca (Şek. b) ve kumaş parçasını yukarı kaldırınca, daha fazla havalandırma ve bebeği gözletemeye olanak tanıyor bir file ortaya çıkar (Şek.c).
- 15 AYAK TULUMU: Ayak tulumunu pusetle takmak için, tulumu ön barın altında geçiriniz (şek_a) ve düğmeli lastik bandı (şek_b) pusetin yan profillerine klik sesini duyana kadar bastırarak sabitleyiniz (şek_c). Son olarak oturma yerinin iç tarafındaki iki adet çit çiti ilikleyiniz (şek_d).
- 16 YAĞMURLUK BOOK COMPLETO :
- Yağmurluğu takmak için, pusetin üzerine geçiriniz, klik sesi duyuluncaya kadar tenteye her iki yandan ilikleyiniz (Şek. a). İseletteki lastik halkalar pusetin alt kısmına sabitleyin (Şek. b).
- Yağmur tentesini işi kaynaklarına yakın yerlere koymayı ve sigaralarla dikkat edin.
 - Yağmur tentesinin pusetin hareket eden mekanizmasıyla karışmadırdan emin olun.
 - Puseti katlamadan önce daima yağmur tentesini çıkarın. Sünger ve sabunlu suyla yıkayın. Deterjan kullanmayın.
- 17 5-NÖKTALI EMНИYET KEMERİ: takmak için, bel kıyışının her iki tokasını da (omuz kayışı takılı haldeyken, ok_a) yerine oturana kadar bacakları ayıran kayışa takın (ok_b). Çıkmak için bağlantının ortasındaki düğmeye basın (c ok) ve bel kemeri dişa doğru çekin (d oku).
- 18 Bel kemeri sıkmak için, her iki taraftan, ok yönünde çekiniz, gevşetmek için ise ters yönde işlem yapınız.
- 19 Emniyet kemelerinin yüksekliğini ayarlamak için, arkalığın arka kısmı üzerindeki iki tokayı da çıkmak gereklidir. Tokaları çıkartana kadar kuşakları kendinize doğru çekiniz (ok a) ve arkalığın yuvalarına geçiriniz (ok b). Çepten kuşakları çıkartınız (ok c) ve en uygun yuvaya geçiriniz (ok d), son olarak iki tokayı da arkalığın arkasına yeniden takınız (ok e). Tokaların doğru takılması, klik sesi ile belirlenir (şek f).
- DİKKAT: Kemeleri üçüncü yuvaya takmak için, cep tarafından gizlendiğinden kumaşı yukarı kaldırınca gereklidir.
- 20 AYAKLIGİN AYARLANMASI: ayakkıl, 2 pozisyonda ayarlanabilir. Ayaklısı aşağı indirmek için, yandaki iki küçük kolu aşağı doğru çekiniz ve aynı anda aşağı indiriniz. Ayaklısı yukarı kaldırılmak için, klik sesini duyana kadar yukarı doğru itiniz.
- 21 ARKALIGİN AYARLANMASI: arkalık, 4 pozisyonda yatarılabilir. Arkalığı aşağı indirmek için, kolu yolu kaldırınız ve aynı anda istenen pozisyonda bloke ederek, arkalığı aşağı indiriniz. Yukarı kaldırılmak için ise, kolu yolu kaldırınız ve aynı anda istenen pozisyonda bloke ederek, arkalığı yukarı kaldırınız.
- 22 ÖN BARIYER: ön bariyeri takmak için, koruyucu kapakları çıkmak gereklidir (Şek.a) ve bunları saklayınız. Koruyucu kapakları çıkarılduktan sonra, klik sesini duyana kadar ön bariyerin iki ucunu kolçaklara takınız (Şek.b).
- 23 Daha da büyündüğü zaman çocuğun giriş ve çıkışını kolaylaştırmak için sadece bir taraftan ön bariyeri açmak mümkündür. Açmak için, yandaki butona basınız ve ön bariyeri dişa doğru çekiniz (Şek.a). Ön bariyeri çıkmak için, yandaki iki butona basınız ve ön bariyeri dişa doğru çekiniz (Şek.b).
- Ön bariyer çıkarıldığı zaman, ana gövdenin kolçaklarını kapatmak için makine ile birlikte verilen koruyucu kapakları takınız.
- 24 KAPATMA: Puseti kapatmak için, ön tekerlekleri sabit tutmak tercih edilir, eğer tabbi edilmiş ise tenteyi kapatınız ve eğer takılmış ise oto koltugunu çıkartınız.
- Şekildeki gibi pusetin ana gövdesini bağlantı cubuguunu hizalayınız (şek_a)- yandaki iki düşey cubuk üzerinde yer alan kapatma kancalarını yukarı kaldırınız (şek_b);
 - oturma yerinin arkasında bulunan iç kolu çekiniz (şek_c) ve, çekilmiş durumda tutarak, yukarı kaldırınız (şek_d).
- 25 Ardından bebek arabası tamamen kapanana kadar kolu aşağıya indirin (şek. e). Her iki taraftan da kapatma kancasına taktıldırdan emin olunuz. Aksi takdirde, şekildeki gibi, kapatma kancasını doğru şekilde takınız (şek_f). Kapalı puset, tek başına ayakta kalır.
- Bebek arabasını açmak için, şasiyi bastırın ve her iki taraftaki kilitleme parçalarını gevşetin (Şek. g).**
- 26 Daha fazla kompaktlik için, tekerlekler çıkarılabilir. Arka tekerlekleri çıkmak için: mili dışa doğru çekin ve tekerlegi şekilde gösterildiği gibi çıkarın (şek. a). Ön tekerlekleri çıkmak için: çıkıştı resimde gösterildiği gibi bastırın ve tekerlegi çıkarın (şek. b).
- TAŞIMA: ortadaki kolu kavrayıp ön tekerlekleri sabit tutarak, rahatça taşınabilir (şek_c).**
- 27 KILIFI ÇIKARILABILİR: pusetin kilifini çıkmak için:
- kemerin bacak arasını oturma yerinin altından çıkartınız (şek_a);
 - lastikleri, her iki taraftan, yandan çıkartınız (şek_b);
- 28 - somunun altında parmağınıza tutarak, her iki taraftan, kemerin sükünüz (şek_c);
- gösterildiği gibi sırasıyla kolçaklardan cebin bağlantılarını çıkartınız (şek_d);
 - Yumuşak örtüyü koltuktan sökünen (şek_e);
- 29 - pusetin arka kısmı üzerinde:
- oturma yerinden cebi çıkartınız (şek_f);
 - Kapağın her iki taraftaki düğmesini açın (şek_g);
 - arkalık üzerinde her iki taraftaki düğmeleri çıkartınız (şek_h);
- 30 Şekil 19_a / 19_b'de gösterildiği gibi, omuz askalarını serbest bırakınız ve arkalıtan çıkartınız.
- deliklerle bastırınız ve yan cebi çıkartınız, her iki tarafta işleme devam ediniz (şek_i);
 - cebi yukarıdan çıkartınız (şek_l).
- KILIFI TAKMAK: cebi yelenen takmak için, aşağıdaki işlemleri yerine getirmek gereklidir:**
- cebi arkalığı üzerine geçiriniz
 - cebi ayaklı üzerine geçiriniz
 - yandaki lastikleri takınız (27b)
 - kolçaklara cebin bağlantılarını takınız (28d)
 - ana gövdeye cebin düğmelerini takınız (28e)
 - Tornavida ile kemerin yerine takınız (28c)
 - bacak arası kemeri oturma yerinin altına takınız, bir kısmı alta bir kısmı üstte kalmalıdır (27a);
 - kemer arzu edilen yüksekliğe takınız (madde 19)
- 31 pusetin arka kısmı üzerinde:
- porto ve oturak arasına sert iki çıkıştı takınız (şek_a).
 - Kapağı her iki taraftan düşümeleyin (Şek.b)
- 32 pusetin arkalığına cebi düşümeleyiniz (şek_c).
- Klik sesini duyana kadar, sert çıkıştı ilgili yuvalara takınız. Çekerek, doğru şekilde takıldırdığını kontrol ediniz (şek_d).

GANCIOMATIC SYSTEM

Ganciomatic System, Primo Viaggio (0+ grubu) oto koltugunu, tek bir hareketle pusetin Ganciomatic Tabanına takmanıza olanak tanıyan pratik ve hızlı bir sistemdir.

- 33 Oto koltuğu takmadan önce, aşağıdaki işlemleri yerine getirmek gereklidir:
- puseti frenleyiniz;
 - arkalığı tamamen yatırınız (şek_a);
 - yumuşak örtüyü şekildeki gibi kaldırın (şek_b);
 - ana gövdeden Ganciomatic bağlantılarını yukarı kaldırınız (şek_c)
 - oto koltuğu anneye doğru yerleştiriniz ve klik sesini duyana kadar aşağı doğru çekiniz, (şek_d);
 - **Bebeğin taşıyıcısının doğru şekilde takıldırdığını**

kontrol ediniz.

- Pusetin arkalığını maksimum yükseklige kaldırınız.
- Oto koltuk çıkarıldığı zaman, pusetten ön bariyeri kaldırırmamak önemlidir (ön bariyerin takılması için madde 21'ye bakınız);
- Pusetten oto koltuğu çıkarmak için, kullanım kılavuzuna bakınız.
- 34 Pusetin Ganciomatic bağlantılarını aşağı indirmek için, içeri doğru hareket ettiriniz ve aşağı doğru döndürünüz.

SERİ NUMARALARI

- 35 BOOK, oturma yerinin altında, aşağıdakilere ilişkin bilgileri aktarır: ürünün adı, üretim tarihi ve ürünün seri numarası. Bu bilgiler, şikayet durumunda gereklidir.

THE ORIGINAL ACCESSORY

PEG-PÉREGO

Peg-Pérego aksesuarları kullanılışı, ebeveynlerin hatayın kolaylaştırın pratik bir araç olarak tasarlanmıştır. Tüm ürün aksesuarlarımızı [www.pegperego.com](http://pegperego.com) adresinde keşfedin.

TEMİZLİK VE BAKIM

ÜRÜNÜN BAKIMI : atmosferik etkenlerden koruyunuz : bu ürünün, su, yağımur, kar gibi atmosferik etkenlerden muhafaza edilmesi gereklidir; uzun süreli güneşne maruz kalınması halinde bazi aksamda renk değişimleri görülebilir; söz konusu ürünü kuru bir mekanda muhafaza ediniz. Temel aksamları üzerine düzenli aralıklarla kontrol ve bakımı işlemleri uygulayınız. **ŞASE TEMİZLİĞİ :** plastik aksamları periyodik olarak nemli bicz bezle, herhangi b,ir solvent veya hüt da benzeri mamul kullanmaksızın temizleyiniz; metal kısımların paslanmaya karşı korunabilmesi için kuru muhafaza edilmesi gerekmektedir; tüm mütəharrik aksamları (ayar mekanizmaları, kancalamalar mekanizmaları, vs.) temiz olmasına sağlayınız, toz ve kum gibi maddelerle kaplanmasına mahal vermeyiniz, gerekçi takdirleince ince yağı ile sağlayınız.

KUMAŞ KİSİMLARIN TEMİZLİĞİ :

- Tozları gidermek için kumas parçaları fırçalayın.
- Yıkama sırasında, örtüye dikili etikette yer alan talimatlar harfiyen uyın.
- Klorlu ağartıcı kullanmayın.
- Ütulemeyein.
- Kuru temizlemeye vermeyin.
- Lekeleri çözücülerle çıkarmayın.
- Kurutma makinesinde kurutmayın.

PEG-PÉREGO S.P.A.

Peg Prego SpA, ISO 9001 standartına uygun olarak TÜV Italia Srl tarafından onaylanmış bir kalite yönetim sistemine sahiptir.

Peg Prego, bu belgede belirtilen ürünlerin özelliğini üzerinde, teknik ve ticari gereksinimlere istinaden, arzuladığı zaman değişiklik yapabilme hakkını saklı tutar.

PEG-PÉREGO TEKNİK BAKIM SERVİSİ

Modelin parçalarının kazara kaybedilmesi veya zarar görmesi halinde, sadece orijinal Peg Pérego yedek parçalarını kullanınız. Olası tamir ve deģiştirme işlemleri, ürün hakkında bilgi, orijinal yedek parça ve aksesuar satışı için Peg Pérego Destek Servisi ile temas kurunuz ve mevcutsa ürünün seri numarasını belirtiniz.

Tel. 0039/039/60.88.213

Fax 0039/039/33.09.992

e-mail assistenza@pegperego.it

Internet sitesi www.pegperego.com

Bu kılavuzun içeriği üzerindeki tüm fizik mülkiyet hakları PEG PEREGO S.p.A'ya aittir ve yürürlükteki yasalar tarafından korunmaktadır.

HR/SRB/MNE/BiH Hrvatski

⚠ NAPOMENA

- **VAŽNO:** pažljivo pročitajte ove upute i čuvajte ih radi buduće uporabe. U slučaju nepridržavanja ovih uputa postoji rizik povećanja opasnosti za vaše dijete.
- Ovaj je proizvod namijenjen za prijevoz 1 djeteta.
- Ne koristite ovaj proizvod za prijevoz više osoba no što je predviđeno proizvođačem.
- Ovaj je proizvod uskladen za djecu do 15 kg težine.
- Za novorođenče preporučuje se postavljanje naslona u najniži položaj.
- Ovaj proizvod je projektiran za uporabu u kombinaciji s proizvodima Peg Perego Ganciomatic: s auto sjedalicom "Primo Viaggio" (grupa 0+) je namijenjen za djecu težine do 13 kg.
- Kad koristite proizvod zajedno s auto sjedalicom, on ne smije zamjeniti koljevku ili krevetić.
Ako dijete spava, morate ga postaviti u odgovarajuću koljevku ili krevetić.
- **PAŽNJA** Prije uporabe uvjerite se da su sklopovi za pričvršćivanje sjedalice ili podloge za sjedenje kolica ili auto-sjedalica ispravno povezani; provjerite jesu li proizvodi Peg Perego Ganciomatic ispravno povezani s proizvodom.
- **PAŽNJA** Postupak montaže i pripreme proizvoda mora vršiti odrasla osoba.
- Ne koristite ovaj proizvod ako je oštećen ili nedostaju pojedini dijelovi.
- **PAŽNJA** Uvijek koristite proizvod sa sustavom za pričvršćenje; Uvijek koristite sigurnosni pojaz s pričvršćivanjem u pet točaka. Žakopčajte pojaz preko trbuha na pojaz za odvajanje nogu.
- **PAŽNJA** nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora.
Kad stojite na mjestu, uvijek aktivirajte kočnicu.
- **PAŽNJA** Prije uporabe uvjerite se da su sklopovi za pričvršćivanje ispravno povezani.
- **PAŽNJA** Pri postupcima otvaranja i zatvaranja uvjerite se da se dijete nalazi na sigurnoj udaljenosti da biste izbjegli moguće ozljede.
- **PAŽNJA** Ne dozvolite dijetetu da se igra s ovim proizvodom.
- Izbjegavajte uvlačenje prstiju unutar mehanizama.
- Pri postupcima podešavanja pripazite na blizinu dijeteta (ručka, naslon).
- Svaki teret koji vješate na ručke može uzrokovati nestabilnost proizvoda; slijedite upute proizvođača o maksimalnom dozvoljenom teretu.
- Podloga nije namijenjena da samostalno izdrži težinu dijeteta; podloga nije namijenjena za pridržavanje dijeteta dok sjedi i ne zamjenjuje sigurnosni pojaz.
- U košaru ne stavljajte teret teži od 5 kg. U držać za napitke ne stavljajte teret teži od navedenih vrijednosti na držaću kao ni tople napitke. U džepove krova (ako postoje) ne stavljajte teret teži od 0,2 kg.
- Ne koristite proizvod u blizini stepeništa ili stepenica; ne koristite u blizini izvora topline, otvorenog plamena ili opasnih predmeta u dosegu dijeteta.
- Isključivo koristite originalne ili preporučene rezervne dijelove .
- **PAŽNJA** Ne koristite zaštitu od kiše (ako postoji) u zatvorenom prostoru i provjeravajte da se dijete ne pregrije; nikada ne ostavljajte blizu izvora topline i pripazite na cigarete. Zaštitu od kiše ne možete koristiti na kolica bez kupole ili zaštite od sunca, jer se preko njih povezuju u jedinstvenu cjelinu. Zaštitu od kiše koristite isključivo pod nadzorom odrasle osobe. Uvjerite se da zaštita od kiše ne ometa kretanje bilo kojeg pokretnog dijela kolica; prije zatvaranja kolica uvijek uklonite zaštitu od kiše.
- **PAŽNJA** Ovaj proizvod nije namijenjen za jogging ili

- rolanje.
- Prije postupka stavljanja ili vađenja djeteta iz kolica aktivirajte kočnicu.
 - **PAŽNJA** Ne koristite dodatke koje nije odobrio proizvođač.
- Slike koje se odnose na tekstilne detalje mogu se razlikovati ovisno o kupljenoj kolekciji.**
Kako biste saznali više informacija, posjetite naše mrežno mjesto: www.pegperego.com
- ## UPUTE ZA UPORABU
- 1 OTVARANJE: kolica otvorite zakretanjem kao na slici.
Otvorena kolica
 - 2 Zbog sigurnosti provjerite ispravnost veze elementa za sjedenje, kao na slici (sl_e). Na kraju spustite kuke za zatvaranje (sl_f).
 - 3 Postavite polugu kočnica kao na slici i povežite je s okvirom kolica dok se ne začuje glasni klik.
 - 4 ZADNJE KOTAČE POVEŽITE na kočnu polugu dok se ne začuje glasni klik, kao na slici.
 - 5 PREDJNE KOTAČE POVEŽITE na okvir dok se ne začuje glasni klik, kao na slici.
Kolica s ispravno montiranim kotačima.
 - 6 POVEZIVANJE RUČKE: ako je cijev ručke okrenuta prema gore, poravnajte je s kolicima (sl_a). Povežite ručku s okvirom, kao na slici (sl_b). Za dovršenje povezivanja morate pritisnuti dva bočna gumba s ručke (sl_c), zbog dovođenja ručke u krajnji položaj, dok se ne zacuje glasni klik (sl_d).
 - 7 MONTAŽA KOŠARE: ako je spuštena, podignite cijev košare u vodoravni položaj. Pritisnite srebrne gumbе ispod metalne cijevi košare na stražnjem dijelu kolica (slika a) te skinute metalnu cijev (slika b). Ubacite cijev u preorud tkanine na stražnjem dijelu košare, s dva srebrna gumba okrenuta prema dolje (slika c). Ponovno pričvrstite cijev u nosače (slika d).
 - 8 Dvije gornje očice košare pričvrstite na dva siva gumba na bokovima nosača cijevi košare. Pripazite da se očice otvaraju (slika e). Skinite kartončić s donje šipke (slika f). VAŽNO! Dvije zadnje očice košare pričvrstite na dva siva gumba iznad zadnje šipke. Pripazite da se očice otvaraju. PAŽNJA! Ako ovaj postupak nije ispravno izveden, košara ne može podnijeti teret. Prednja krilca košare povežite na sive gume okvira (slika g). ZA MONTAŽU CE VAM POMOĆI NĀS VIDEO S UPUTAMA NA ADRESI: WWW.PEGPEREGO.COM
 - 9 PREDNJI ZAKRETNI IЛИ FIKSNI KOTAČI: Za dopuštanje zakretanja kotača potrebno je spustiti polugu (strelica 1). Za blokadu kotača polugu pomaknite u suprotnom smjeru (strelica 2). Na teže prohodnim terenima preporučuje se korištenje fiksnih kotača (sl_a). KOČNICA: za kočenje kolica nogom spustite polugu kočnice koja se nalazi na sklopun zadnjih kotača (sl_b). Za otpuštanje kočnice postupite obrnuto.
 - 10 PODEŠAVANJE RUČKI: ručke možete podesiti u 4 različite visine. Za postavljanje u željeni viši položaj, pritisnite bočne gumbе i istodobno povucite ručku prema gore. Otpustite gumbе. Za spuštanje postupite u obrnutom smjeru.
 - 11 KROVIĆ: za postavljanje spojite bočne priključke krovica na nosače okvira, dok se ne začuje glasni klik (sl_a); nategnite odstojnike zbog napinjanja platna (sl_b).
 - 12 Zakopćajte krovicu iz naslona kolica (sl_c) na oba boka i unutar ručke (sl_d). Za skidanje krovicu: otpustite bočne priključke krovica s okvira, pritiskom na vanjski gumb, kao na slici (sl_e) i otkopćajte te ga bočno s naslona i ručke.
 - 13 Krovicu je opremljen omčom, na koju možete vješati igrice (sl_a). Krovicu može imati razne detalje, ovisno o izboru modela. Krovicu može imati prozorići sa zaštitom od UV zraka, iz kojeg možete promatrati dijete (sl_b).
 - 14 Krovicu je moguće postaviti u 2 položaja (sl_a). Otvaranjem patentnog zatvarača (sl_b) i podizanjem platnenog dijela, osloboda se mrežica koja dopušta bolje prozračivanje i omogućava pogled na dijete (sl_c).
 - 15 NAVLAKA: Kako biste pričvrstili navlaku za kolica, provucite je ispod štitnika (sl_a) i učvrstite rastezljivom trakom za gume (sl_b) koji se nalaze na bočnim nosačima kolica. Navlaka je pričvršćena kada začujete klik (sl_c). Zatim pričvrstite dva automatska gumba na unutarnje strane sjedišta (sl_d).
 - 16 ZAŠTITA OD KIŠE Book Completo: za montažu zaštite od kiše na kolica zakopćajte je na bokovima krovica, dok se ne začuje glasni klik (sl_a) te zakopćajte elastične trake, uključujući učinjek, u donjem dijelu kolica (sl_2).
 - Ne koristite zaštitu od kiše u zatvorenom prostoru i provjeravajte da se dijete ne pregrije.
 - Ne postavljajte zaštitu od kiše blizu izvora topline i pripazite na cigarete.
 - Uverite se da zaštita od kiše ne ometa kretanje bilo kojeg pokretnog dijela kolica.
 - Prije zatvaranja kolica uvijek uklonite zaštitu od kiše. Operite spužvom i vodom sa sapunom, bez uporabe deterdženta.
 - 17 SIGURNOSNI POJAS S 5 TOČKI PRIČVRŠĆENJA: za pričvršćenje ubacite dvije kopče pojasa oko struka (sa spojenim naramenicama) (strelica a) u pojaz za odvajanje nogu dok se ne začuje glasni klik (strelica b). Za otpuštanje pritisnite gumb u središtu kopče (strelica c) i pojaz oko struka povucite prema van (strelica d).
 - 18 Za zatezanje pojasa oko struka povucite oba kraja u smjeru strelice, a za otpuštanje postupite obrnuto.
 - 19 Za podešavanje visine sigurnosnih pojaseva otpustite dvije kopče iza naslona. Povucite naramenice prema sebi (strelica a) do otpuštanja kopci i ubacite ih u očice naslona (strelica b). Izvucite naramenice iz torbe (strelica c), ubaciti ih u očicu koja najviše odgovara (strelica d) te zakačite kopče iza naslona (strelica e). Kopče su ispravno povezane kad se začuje glasni klik (sl_f).
 - PAŽNJA: Za postavljanje pojaseva u treću očicu, potrebno je podignuti platno, jer su očice skrivene.**
 - 20 PODJEŠAVANJE OSLONCA ZA NOGE: oslonac za noge je moguće podesiti u 2 položaja. Za spuštanje oslonca za noge povucite dvije bočne poluge prema dolje i spustite ga. Za dizanje oslonca za noge gurnite ga prema gore dok se ne začuje glasni klik.
 - 21 PODJEŠAVANJE NASLONA: naslon je moguće podesiti u 4 položaja. Za spuštanje naslona istodobno podignite bočne poluge i spustite naslon blokirajući ga u željeni položaj.. Za dizanje naslona istodobno podignite bočne poluge i podignite naslon blokirajući ga u željeni položaj.
 - 22 PREDNJA ZAŠTITA: za spajanje prednje zaštite potrebno je skinuti zaštitne čepove (sl_a) i čuvati ih. Nakon skidanja čepova ubacite oba kraja prednje zaštite u naslone za ruke, dok se ne začuje glasni klik (sl_b).
 - 23 Moguće je otvoriti prednju zaštitu samo s jedne strane, zbog lakšeg ulaska i izlaska djeteta kada naraste. Za otvaranje pritisnite bočni gumb i povucite prednju zaštitu prema vani (sl_a). Za skidanje prednje zaštite pritisnite oba bočna gumba i povucite prednju zaštitu prema vani (sl_b). Nakon skidanja prednje zaštite vratite zaštitne čepove u otvore naslona za ruke.
 - 24 ZATVARANJE: Za zatvaranje kolica poželjno je najprije fiksirati prednje kotače, zatvoriti krovic i otpustiti auto sjedalicu (ako je pričvršćena).
 - Poravnajte ručku okvira kao na slici (sl_a); - podignite kuke za zatvaranje na bokovima nosača (sl_b); - povucite unutarnju ručku koja se nalazi iza elementa za sjedenje (sl_c) i držeći je podignite (sl_d)
 - 25 ručku zarotirajte prema naprijed da potpunog zatvaranja (sl_e). Provjerite da su obje bočne kuke za zatvaranje dobro zakačene. U suprotnom slučaju, ispravno zakačite kuke za zatvaranje, kao na slici (sl_f). Zatvorena kolica su samostojeca.
 - Za otvaranje kolica pritisnite okvir i otpustite zakače na obje strane (sl_g).**
 - 26 Za veću kompaktnost skinite sve kotače. Za skidanje zadnjih kotača: osigurač povucite prema van i skinite kotač kao na slici (sl_a). Za skidanje prednjih kotača: pritisnite jezičak kao na

- slici i skinite kotač (sl_b).
- TRANSPORT:** Kolica se mogu jedno transportirati držeći je za ručku (dok se zadnji kotači ne mogu zakretati) (sl_c).
- 27 **SKIDANJE OPREME:** za skidanje opreme s kolica:
- izvucite odvajač za noge iz pojasa (ispod elementa za sjedenje) (sl_a);
 - s oba boka izvucite elastične trake (sl_b);
 - 28 - odvijte pojaz na oba kraja držeći prst ispod matice (sl_c);
 - otpustite zakačke vreće iz naslona za ruke redom, kako je prikazano na slici (sl_d);
 - otkopčajte vreću iz elementa za sjedenje (sl_e).
- 29 - iza kolica:
- izvucite vreću iz elementa za sjedenje (sl_f).
 - na oba boka otkopčajte vreću (sl_g);
 - na oba kraja naslona otpustite gumb (sl_h);
- 30 Zaštite za rame otpustite i izvucite kako prikazuju slike 19_a / 19_b;
- na oba boka pritisnite na otvore i izvucite vreću (sl_i);
 - izvucite vreću prema gore (sl_l).
- VRAĆANJE OPREME:** za vraćanje opreme potrebno je:
- navucite vreću na naslon
 - navucite vreću na oslonac za noge
 - zakačite bočne elastične trake (27b)
 - zakačite priključke vreće na naslone za ruke (28d)
 - zakopčajte gumbe vreće na okvir (28e)
 - Izvijačem zavrnite pojaz u njegovo sjedište (28c)
 - zakačite pojaz za odvajanje nogu ispod elementa za sjedenje, dio mora ostati ispod a dio iznad (27a);
 - pojaz zakačite na željenu visinu (točka19)
- 31 - iza kolica:
- ubacite dva čvrsta jezička između cijevi i sjedala (sl_a);
 - na oba boka zakopčajte vreću (sl_b);
- 32 Zakopčajte vreću na naslon kolica (sl_c).
- Čvrste jezičke ubacite u odgovarajuća sjedišta dok se ne začuje glasni klik. Provjerite ispravnost montaže povlačenjem vreće (sl_d).

GANCIOMATIC SYSTEM

Ganciomatic System je praktičan i brz sustav za pričvršćivanje sjedalice za prijenos ili auto-sjedalice Primo Viaggio (grupa 0+) na podlogu Ganciomatic kolica jednim jedinim potezom.

- 33 Prije pričvršćivanja auto sjedalice:
- zakočite kolica;
 - potpuno izravnajte naslon (sl_a);
 - podignite vreću kao na slici (sl_b);
 - s okvira podignite Ganciomatic zakačke (sl_c);
 - postavite auto sjedalicu prema majci i gurnite je prema dolje dok se ne začuje glasni klik (sl_d);
- Provjerite ispravnost povezivanja elementa za transport djeteta.**
- Podignite naslon do maksimalne visine.
 - Kada se spaja auto sjedalica ne skidajte prednju zaštitu s kolica (za spajanje prednje zaštite pogledajte točku 21).
 - Za odvajanje auto sjedalice od kolica pročitajte priručnik za uporabu kolica.
- 34 Spustite Ganciomatic zakačke kolica, pomaknite ih prema unutra i zarotirajte ih prema dolje.

SERIJSKI BROJEVI

- 35 BOOK, ispod elementa za sjedenje, ima navedene informacije o nazivu proizvoda, datumu proizvodnje i serijskom broju proizvoda. Ove informacije su neophodne u slučaju reklamacije.

THE ORIGINAL ACCESSORY

PEG-PÉREGO

Dodaci Perego osmišljeni su kako bi se na praktičan način olakšao život roditeljima. Pogledajte sve dodatke iz asortirana proizvoda Per Perego na mrežnom mjestu www.pegperego.com

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

ODRŽAVANJE PROIZVODA: proizvod zaštite od atmosferskih čimbenika, vode, kiše ili snijega; stalno i dulje izlaganje sunčevom zračenju moglo bi uzrokovati

promjenu boje mnogih materijala, čuvajte na suhom mjestu. Redovito vršite provjeru i zahvate redovitog održavanja glavnih elemenata.

ČIŠĆENJE KONSTRUKCIJE: redovito čistite plastične dijelove vlažnom krpom bez uporabe otapala ili sličnih proizvoda; metalne dijelove držite suhim da bi spriječili nastanak hrde; sve pokretnе elemente držite čistima (sklopove za podešavanje i povezivanje, kotače...) od prašine ili pjeska, a po potrebi podmažite uljem.

ČIŠĆENJE TKANINE:

- Cetkicom platnene dijelove za skidanje prašine;
- Prilikom pranja pridržavajte se uputa navedenih na haljepnici ušivenoj na vreći proizvoda.
- ne izbjeljujte klorom;
- ne glaćajte;
- ne koristite kemijsko čišćenje;
- ne skidajte mrlje otapalima;
- ne sušite u rotacijskoj sušilici rublja.

PEG-PÉREGO S.P.A.

Peg Perego SpA je poduzeće sa sustavom upravljanja koji posjeduje certifikat TÜV Italia Srl sukladno normi ISO 9001. Peg Pérego može bez prethodne najave mijenjati modele opisane u ovom dokumentu radi tehničkih ili komercijalnih razloga.

SLUŽBA ZA PODRŠKU PEG-PÉREGO

U slučaju gubitka ili oštećenja dijelova proizvoda,

koristite isključivo originalne dijelove Peg Pérego.

Za moguće popravke, zamjene, informacije o proizvodima, prodaji originalnih rezervnih dijelova i opreme обратите se Službi za podršku Peg Pérego, po mogućnosti sa serijskim brojem proizvoda.

tel. 0039/039/60.88.213

zeleni broj: 800/147.414 (poziv iz fiksne mreže)

faks 0039/039/33.09.992

e-mail assistenza@pegperego.it

internet stranica www.pegperego.com

Sva intelektualna prava sadržana u ovom priručniku su vlasništvo PEG PEREGO S.p.A. i zaštićena su važećim zakonskim propisima.

PL_Polski

Dziękujemy za wybór produktu Peg-Pérego.



UWAGA!

WAŻNE: przeczytaj uważnie poniższą instrukcję i zachowaj ją na przyszłość. Przestrzeganie zawartych w niej poleceń i wskazówek zapobiegnie powstaniu niebezpiecznych dla dziecka sytuacji.

- Wózek jest przeznaczony do przewożenia w nim jednego dziecka.
- Nie przewoź więcej dzieci niż podaje producent.
- Wózek jest przystosowany do przewożenia w nim dziecka od 6. miesiąca życia do osiągnięcia przez nie wagи 15 kg.
- Dla noworodków zaleca się rozłożenie oparcia siedziska do pozycji leżącej.
- Wózek Book Completo został zaprojektowany do używania z produktami z serii Peg-Pérego Ganciomatic: Book Completo + fotelik Primo Vaggio SL (grupa 0+), odpowiedni dla dzieci od narodzin do 13 kg.
- Produkt używany z fotelikiem (grupa 0+) nie zastępuje lózeczka. Dziecko powinno spać w lózeczkę bądź odpowiedniej gondoli.
- **UWAGA** Przed użyciem sprawdź czy fotelik jest prawidłowo zamontowany. Sprawdź czy produkt Peg-Pérego Ganciomatic i wszystkie pozostałe elementy zostały do siebie prawidłowo przymocowane.
- **UWAGA** Montaż i przygotowanie produktu do użytku musi zostać przeprowadzony przez osobę dorosłą.
- Nie używaj wózka, jeżeli uszkodzeniu lub zagubieniu uległa jakaś jego część.
- **UWAGA** Zawsze używaj systemu hamulcowego. Zawsze używaj 5-cio punktowych pasów bezpieczeństwa. Zawsze łącz pas biodrowy z pasem krokowym.
- **UWAGA** Nie pozostawiaj dziecka w wózku bez opieki. Podczas postoju zawsze włączaj hamulec.
- **UWAGA** Upewnij się, że wszystkie urządzenia blokujące działają poprawnie.
- **UWAGA** Aby nie zrobić dziecku krzywdy zawsze upewnij się, czy nie znajduje się ono w wózku podczas składania i rozkładania produktu.
- **UWAGA** Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwól dziecku bawić się nim.
- Nie wkładaj palców do ruchomych mechanizmów.
- Uważaj, aby nie zranić dziecka podczas obsługi ruchomych elementów wózka (räczki, oparcie itp.)
- Nie wieszaj na räczkach ani uchwytych wózka żadnymi dodatkowymi przedmiotów, gdyż mogą one spowodować utratę stabilności wózka. Zapoznaj się z dalszymi instrukcjami dotyczącymi maksymalnego obciążenia.
- Pałak (jeśli występuje) nie wspiera wagiego dziecka, nie został zaprojektowany do utrzymania dziecka w wózku i nie zastępuje pasów bezpieczeństwa.
- Nie wkładaj do kosza przedmiotów o żądnej wadze przekraczającej 5 kg. Nie wkładaj gorących napojów ani przedmiotów cięższych niż w zaleceniami producenta do uchwytu na butelkę (jeśli występuje). Do kieszonki w budeczku (jeśli występuje) nie wkładaj przedmiotów cięższych niż 0,2 kg.
- Nie używaj wózka na schodach lub wysokich stopniach, w pobliżu źródeł ciepła, ognia lub innych niebezpiecznych przedmiotów.
- **UWAGA** Nie używaj folii przeciwdeszczowej (jeśli występuje) bez budki lub parasolkę, która ją utrzyna. Zawsze używaj folii pod nadzorem osoby dorosłej. Nie używaj folii w zamkniętych pomieszczeniach i zawsze sprawdzaj czy dziecku nie jest zbyt gorąco; nie zostawiaj wózka blisko źródeł ciepła i trzymaj z dala od zapalonej papierosów. Upewnij się, że folia nie koliduje z żadnym ruchomym elementem wózka. Zawsze zdiejmuj folię przed złożeniem wózka.
- **UWAGA** Wózek nie jest przystosowany do uprawiania

biegów lub jazdy na rolkach.

- Zawsze włączaj hamulec podczas wkładania/wyjmowania dziecka z wózka.

- **UWAGA** Nie wkładaj dodatkowego materaca.

- **UWAGA** Nie zaleca się używać akcesoriów innych niż oryginalne lub zalecane przez producenta.

Szczegóły dotyczące tekstyliów mogą się różnić w zależności od kolekcji.

Więcej informacji można uzyskać na naszej stronie internetowej www.pegperego.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- 1 ROZKŁADANIE WÓZKA: Aby otworzyć wózek obróć go jak pokazano na ilustracji.
- 2 Dla bezpieczeństwa upewnij się, że siedzisko jest prawidłowo zamontowane jak pokazano na ilustracji.
- 3 Zamontuj poprzeczkę z hamulcem jako pokazano na ilustracji i zaczep ją do ramy wózka tak, aby wskoczyła na swoje miejsce.
- 4 MONTAŻ TYLNYCH KÓŁ: Wciśnij tylne koła w poprzeczkę hamulca tak, aby wskoczyły na swoje miejsce, jak pokazano na ilustracji.
- 5 MONTAŻ PRZEDNICH KÓŁ: Wciśnij przednie koła w ramę wózka tak, aby wskoczyły na swoje miejsce, jak pokazano na ilustracji. Rysunek przedstawia wózek z prawidłowo zamontowanymi kołami.
- 6 RÄCZKA: Jeżeli tuba do montażu räczki skierowana jest ku górze, wyrównaj ją z ramą stelaża (rys. a). Włożyć räczkę w otwory ramy jak pokazano na ilustracji (rys. b). Następnie dopilnuj, aby metalowe guziczki po wewnętrznych stronach räczki pojawiły się w otworach (rys. c) i räczka jest maksymalnie dociskienna do ramy wózka (rys. d).
- 7 MONTAŻ KOSZYKA: Jeżeli tylna rurka koszyka jest obniżona, ustaw ją w pozycji horyzontalnej. Naciśnij przyciski znajdujące się pod metalową rurką (rys. a) i wysuń ją z zaczepów (rys. b). Przelóż rurkę przez otwór w tylnej części kosza uważając, aby srebrne przyciski były skierowane do dołu (rys. c). Wsuń rurkę z nasiętnym materiałem z powrotem na swoje miejsce (rys. d).
- 8 Zabezpiecz górne oczka koszyka na zaczepach w tylnej rurce (rys. e). Usuń tekturkę z niższego pałaka.
- **WAŻNE!** Zabezpiecz dolne oczko koszyka na niższej metalowej rurce. Sprawdź czy wszystkie oczka się otwierają (rys. f).
- **OSTRZEŻENIE!** Jeżeli koszyk nie zostanie poprawnie zainstalowany, nie zdoła utrzymać przewidzianego ciężaru. Zamontuj plastikowe zaczepy znajdujące się w przedniej części koszyka na ramie jak pokazano na ilustracji.
- 9 PRZEDNIE KOŁA: Aby zwolnić koła, wcisnij znajdujące się nad nimi dźwignie (strzałka 1). Aby zablokować koła, unieś dźwignie (strzałka 2). Zalecamy jazdę po nierównym terenie na zablokowanych kołach (rys. a).
- **HAMULEC:** Aby włączyć hamulec wciśnij dźwignię hamulca znajdującej się przy tylnych kołach (rys. b). Aby zwolnić hamulec, unieś dźwignię (rys. b). Zawsze włączaj hamulec, gdy wózek nie jest w ruchu.
- 10 REGULACJA WYSOKOŚCI RÄCZKI: räczkę można ustawić na 4 różnych wysokościach. Aby zmienić położenie räczki wciśnij 2 przyciski znajdujące się po obu jej stronach jednocześnie obniżając lub unosząc räczkę. **Uwolnij przyciski, aby ustawić räczkę w wybranej pozycji.**
- 11 BUDKA: Aby zamontować budkę wciśnij jej końcówki w zaczepy znajdujące się po obu stronach wózka do momentu aż usłyszysz „kliknięcie” (rys. a). Rozłoż budkę, aby całkowicie napiąć materiał (rys. b).
- 12 Zepnij napy łączające budkę z tapicerką wózka w tylnej części oparcia (rys. c) i po obu stronach oparcia po wewnętrznych stronach ramy wózka (rys. d). Aby wypiąć budkę wciśnij przyciski po obu stronach wózka i wysuń jej końcówki z zaczepów (rys. e). Następnie odepnij materiał budki z tylnej części oparcia oraz z jego bocznych części.

- 13 Budka posiada zawieszkę do powieszenia zabawki (rys. a).
Budka posiada okienko z filtrem UV, przez które można obserwować dziecko (rys. b).
- Po szczególne cechy produktu mogą się różnić w zależności od kolekcji.**
- 14 Budka można ustawić w dwóch pozycjach (rys. a). Rozeznij zamek błyskawiczny (rys. b) i podnieś warstwę materiału, która pozwala na obserwację dziecka i dophy świeżego powietrza (rys. c).
- 15 POKROWIEC NA NÓŻKI: Aby zabezpieczyć pokrowiec w wózku przełoż go pod pałkiem (rys. a) i zepnij gumki z zaczepami przy podnóżku (rys. b), aż nie usłyszysz kliknięcia (rys. c), a następnie zepnij napy po obu stronach siedziska (rys. d).
- 16 FOLIA PRZECIWDESZCZOWA: Nałożyć folię na wózek i połącz napy po obu stronach budki (rys. a). Następnie zepnij elastyczne końcówki folii na ramie w dolnej części stelaża (rys. b).
- Nie używaj folii w pomieszczeniach zamkniętych i upewnij się, czy dziecku nie jest pod nią zbyt gorąco.
 - Nie pozostawiaj folii w pobliżu źródeł ciepła i uważaj na żar z papierosów.
 - Upewnij się, że folia nie dostała się w ruchome mechanizmy wózka.
 - Przed złożeniem wózka zawsze ściągaj z niego folię.
 - Myj folię gąbką nasączoną wodą z mydłem. Nie używaj detergentów.
- 17 5-PUNKTOWE PASY BEZPIECZEŃSTWA: Aby zapiąć pasy bezpieczeństwa nałożyć zaczepy pasów naramiennych na końcówki pasów biodrowych (strzałka a) i wsuwaj je w centralną klamrę do momentu aż usłyszysz kliknięcie (strzałka b). Aby rozpięć pasy, wcisnij okrągły przycisk w klamrze (strzałka c) i wsuń z niej końcówki pasów biodrowych (strzałka d).
- 18 Aby skrócić pasy biodrowe, ciągnij z obu stron ich końcówki zgodnie ze strzałkami a i na ilustracji. Aby je wydłużyć, postępuj odwrotnie.
- 19 Aby wyregułować wysokość pasów, uwolnij sprzączki pasów naramiennych z tyłu oparcia.
Pociągnij pasy do siebie (strzałka a) aż nie wyjmiesz sprzączek i przełoż ją przez otwory w oparciu (strzałka b). Wyjmij pasy z tapicerki (strzałka c) i umieść je w otworze na odpowiedniej wysokości (strzałka d). Następnie przełoż z powrotem sprzączki przez otwory w oparciu (strzałka e). Sprzączki są poprawnie zabezpieczone, gdy po montażu usłyszysz kliknięcie (rys. f).
- OSTRZEŻENIE: Aby przełożyć pasy na trzecim poziomie unieś tapicerkę – oczka regulacji są schowane pod materiałem.**
- 20 REGULACJA PODNÓŻKA: Podnóżek można umieścić na 2 różnych poziomach. Aby opuścić podnóżek, przesuwaj znajdującej się po bokach przyciski jednocześnie obniżając podnóżek. Aby podnieść podnóżek, unos go do momentu aż zaskoczą blokady.
- 21 REGULACJA OPARCIĘ: Oparcie można umieścić na 4 różnych wysokościach. Aby opuścić oparcie, unieś dźwignię znajdującą się w jego tylnej części jednocześnie opuszczając oparcie. Zablokuj ją na wybranej wysokości. Aby unieś oparcie, chwyć dźwignię jednocześnie przesuwając oparcie ku górze. Zablokuj ją na wybranej wysokości.
- 22 PAŁĄK: Aby zamontować pałak wyciągn zaślepki z podłokietnikami (rys. a) i zachowaj je na przyszłość. Po usunięciu zaślepki włóż pałak w otwory w podłokietnikach i dopchnij aż usłyszysz „kliknięcie” (rys. b).
- 23 Pałak można wyciągnąć lub pozostawić w pozycji pół-otwartej. Półotwarty pałak: naciśnij przycisk na wybranym podłokietniku i wyjmij pałak z jednej strony (rys. a). Aby wyciągnąć pałak, naciśnij oba przyciski na podłokietnikach i pociągnij pałak w swoim kierunku (rys. b).
- Po usunięciu pałaka umieść zaślepki w otworach w podłokietnikach.**
- 24 SKŁADANIE WÓZKA: przed przystąpieniem do złożenia wózka zablokuj przednie koła, złóż budkę i wymontuj z niego fotelik samochodowy (o ile jest zamontowany). ustaw rączkę w pozycji pokazanej na ilustracji (rys. a); - unieś zaczepy przy rączkach (rys. b); - pociągnij uchwyt znajdujący się za siedziskiem (rys. c) unosząc go jednocześnie ku górze (rys. d).
- 25 Następnie pozwól rączce opaść do momentu, aż wózek całkowicie się nie zloży (rys. e). Upewnij się, że blokady uniemożliwiające rozłożenie się wózka są na swoich miejscach (rys. f). Prawidłowo złożony wózek stoi samoczynnie. Aby rozłożyć wózek, delikatnie naciśnij ramę wózka i odcep blokady po bokach (rys. g).
- 26 Aby zmniejszyć gabaryty wózka (np. podczas transportu) można zdjąć tylne koła.
Aby zdjąć tylne koła: Ciagnij przyciski znajdujące się pod oskami i wyjmij koła jak przedstawiono na ilustracji (rys. a). Aby zdjąć przednie koła: Naciśnij zapadkę jak pokazano na ilustracji i wyjmij kółko (rys. b).
- TRANSPORT:** Po zablokowaniu przednich kół możesz swobodnie transportować wózek za uchwyt do przenoszenia (rys. c).
- 27 ZDEJMOWANIE TAPICERKI: Aby zdjąć z wózka tapicerkę:
- uwolnij z zaczepu pod siedziskiem końcówek pasa krokowego i przełoż ją przez otwór w tapicerce (rys. a);
- następnie uwolnij zaczepy tapicerki z haczyków po obu stronach siedziska (rys. b).
- 28 - Odkręć śrubokrętem śrubki mocujące pasy po obu stronach siedziska (rys. c);
- wypnij materiał zewnętrznej strony podłokietników jak przedstawiono na ilustracji (rys. d);
- odepnij napy łączące tapicerkę z siedziskiem (rys. e).
- 29 Z tylnej części oparcia:
- zdejmij tapicerkę z siedziska (rys. f);
- odepnij materiał z obu stron siedziska (rys. g);
- uwolnij napy łączące tapicerkę z tylną częścią siedziska (rys. h).
- 30 - Odepnij i usuń pasy naramienne z oparcia jako pokazano na ilustracji (rys. 19a/19b);
- wcisnij guziki na plastikowych zaczepach tapicerki i wyciągnij tapicerkę. Powtórz czynność po obu stronach (rys. i);
- zdejmij tapicerkę (rys. l).
- ZAKŁADANIE TAPICERKI:** Aby ponownie założyć tapicerkę:
- nałożyć tapicerkę na oparcie i siedzisko;
- zamontuj elastyczne końcówki (pkt. 27b);
- nałożyć tkaninę na wewnętrzną część podłokietników (pkt. 28d);
- zepnij napy łączące tapicerkę z siedziskiem (pkt. 28e);
- przykręć śrubokrętem końcówek pasów biodrowych (pkt. 28c)
- zamontuj zaczep pasa krokowego tak, aby jedna część znajdowała się poniżej a druga powyżej siedziska (pkt. 27a)
- zamontuj pasy naramienne na wybranej wysokości (pkt. 19).
- 31 W tylnej części oparcia:
- wyciągnij dwa plastikowe zaczepy pomiędzy tylny uchwyt a siedzisko (rys. a);
- zapnij tapicerkę z powrotem, po obu stronach (rys. b).
- 32 Zapnij tapicerkę na oparciu siedziska (rys. c). Wsuń dwa plastikowe zaczepy pomiędzy ramę stelażu a boczne części siedziska (rys. d). Delikatnie pociągnij zaczep, aby upewnić się, że są prawidłowo zamontowane.

SYSTEM GANCIOMATIC

System Ganciomatic to szybki i praktyczny system, który pozwala na zamontowanie fotelika Primo Vaggio SL (sprzedawanego osobno) na stelażu za pomocą zaczepów Ganciomatic.

- 33 Aby zamontować fotelik na siedzisku, musisz:
- włączyć hamulec;
- ustawić oparcie w pozycji leżącej (rys. a);
- podnieść tapicerkę jak pokazano na ilustracji (rys. b);
- podnieść zaczepy Ganciomatic (rys. c);
- umieścić fotelik na zaczepach Ganciomatic w kierunku rodzica i wcisnąć fotelik aż usłyszysz kliknięcie (rys. d).
- Upewnij się, że fotelik został prawidłowo wpięty w wózek.
- Po zamontowaniu fotelika podnieś oparcie do jego maksymalnej wysokości.

- Ważne: Nie zdajmuj pałaka podczas montażu fotelika (pkt. 21 instruuje jak zamontować pałek).
- Zajrzyj do instrukcji obsługi w celu wymontowania fotelika z wózka.
- 34 Aby schować zaczepy Ganciomatic przesuń je do wewnątrz, a następnie popchnij w dół.

NUMER SERYJNY

- 35 Na stelażu wózka Book Completo znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące produktu: nazwa, data produkcji oraz numer seryjny. Informacje te są potrzebne przy składaniu ewentualnych reklamacji.

THE ORIGINAL ACCESSORY PEG-PÉREGO

Akcesoria Peg-Pérego zostały specjalnie zaprojektowane dla wygody i ułatwienia życia rodziców. Aby poznać bogatą ofertę akcesoriów odwiedź www.pegperego.com lub www.akord.poznan.pl.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

KONSERWACJA PRODUKTU: chroń wózek przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi: deszczem, śniegiem i wodą. Długotrwałe oddziaływanie promieni słonecznych może spowodować utratę intensywności kolorów niektórych elementów. Przechowuj wózek w suchym pomieszczeniu.

CZYSZCZENIE STELAŻA: regularnie czyść plastikowe elementy wilgotną szmatką. Nie używaj wybielaczy, odplamiacy ani podobnych środków. Utrzymanie metalowych elementów w stanie suchym zapobiega powstawaniu rdzawych nalotów. Zachowaj wszystkie ruchome elementy (mechanizmy regulacji, blokady, koła...) w czystości, usuwając z nich regularnie kurz i piach. W razie konieczności należy nasmarować poszczególne elementy lekkim olejem maszynowym lub silikonem.

CZYSZCZENIE CZĘŚCI Z TKANINY: Wyszorować części z tkaniny, aby usunąć kurz.

- Podczas mycia należy scisłe przestrzegać instrukcji podanej na etykiecie przysztej do pokrowca.
- Nie używać wybielaczy chlorowych.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.
- Nie usuwać plam rozpuszczalnikami.
- Nie suszyć w suszarce bębnowej.

PEG-PÉREGO S.P.A

Peg Perego SpA to firma z wdrożonym systemem zarządzania jakością certyfikowanym przez TÜV Italia Srl, zgodnie z normą ISO 9001.

Producent Peg-Pérego zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w modelach prezentowanych w niniejszej publikacji dla celów technicznych i reklamowych.

SERWIS GWARANCYJNY I

POGWARANCYJNY PEG-PÉREGO

Jeżeli jakakolwiek z części zgubi się lub ulegnie zniszczeniu, nie używaj zamienników. W celu zdobycia informacji, wymiany lub naprawy produktu bądź zakupienia oryginalnych części możesz skontaktować się z producentem lub dystrybutorem w swoim kraju.

tel. 0039/039/60.88.213
fax. 0039/039/33.09.992
e-mail assistenza@pegperego.it
www.pegperego.com

Wszelkie prawa autorskie dotyczące treści niniejszej instrukcji są własnością firmy Peg-Pérego S.p.A. I są chronione obowiązującym prawem.

UA_Українська

Дякуємо за вибір продукції Peg-Pérego.

! ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- ВАЖЛИВО! Зберігайте ці інструкції для подальшого використання. Прочитайте і зберігайте їх для безпечної експлуатації виробу. Недотримання цих інструкцій може привести до небезпеки для вашої дитини.
- Цей виріб було розроблено для транспортування дитини на сидінні.
- Заборонено використовувати даний виріб для більшої кількості дітей, ніж зазначено виробником.
- Цей виріб затверджено до використання для дітей від народження до набуття ваги 15 кг.
- Для новонароджених дітей рекомендовано використовувати виріб із максимально опущеною спинкою
- Цей виріб було розроблено для використання у комбінації з виробами Peg Perego Ganciomatic: із автокріслом «Primo Viaggio» (група 0+) затверждено для дітей від народження до набуття ваги 13 кг
- У разі використання з автокріслом цей виріб не замінить дитяче ліжечко або звичайне ліжко. Якщо дитина хоче спати, необхідно перемістити її до підходящої коляски, ліжечка або ліжка.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Перед використанням перевіріть, чи зафіковано належним чином приладдя для кріплення ляльки, сидіння або автомобільного крісла. Переконайтесь, що виріб Peg Perego Ganciomatic правильно з'єднано з даним виробом.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Збирання і підготовку виробу має виконувати доросла особа.
- Заборонено користуватися цим виробом у випадку відсутності деталей або за наявності ознак несправності.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Завжди використовуйте систему запобіжного кріплення. Обов'язково використовуйте п'ятиточкові ремені безпеки. Завжди використовуйте паховий ремінь разом із поясними ременями.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Дитина має завжди перебувати під наглядом.
- Завжди ставте дитячу коляску на гальмо, коли вона не рухається.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Перед використанням переконайтесь, що застосовано все фіксуюче приладдя.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Для запобігання травмам під час розкладання і складання коляски переконайтесь, що в ній немає дитини.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Цей виріб – не іграшка. Не дозволяйте дитині грatisia з ним. Не вставляйте пальці в механізми.
- Будьте обережні, щоб не травмувати дитину під час регулювання механізмів (ручки, спинки).
- Підвішування важких предметів на ручки може порушити стійкість коляски. Дотримуйтесь інструкцій виробника щодо максимальної ваги вантажу, що перевозиться.
- Передній бампер (за наявності) не призначено для витримування ваги дитини. Він також не призначений для піднімання сидіння із дитиною.
- Максимальне навантаження для кошиків становить 5 кг. Не вставляйте в тrimach для пляшок (за наявності) вагу, що перевищує значення, вказане на тrimach; ніколи не ставте у тrimach гарячі напої. Максимальне навантаження для кишень капюшона (за наявності) становить 0,2 кг.
- Не користуйтесь виробом поблизу сходів або сходинок, джерел тепла, відкритого вогню або небезпечних предметів, розташованих у межах досяжності для дитини.

- Слід використовувати лише запасні частини, які постачає або рекомендує виробник/дистрибутор.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Дошовик (за наявності) не можна використовувати на виробі без капюшона або парасольки, які можуть тримати його. Дошовик можна використовувати лише під наглядом дорослої особи. Не використовуйте дошовик у приміщенні і регулярно перевіряйте, чи не перегрілася дитина. Не залишайте коляску біля джерел тепла, тримайтесь подалі від запалених цигарок. Переконайтесь, що дошовик не створює перешкод для будь-яких рухомих частин шасі або коляски. Обов'язково знімайте дошовик перед складанням шасі/коляски.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Цей виріб не підходить для використання під час бігу або катання на ковзанах.
- Саджаючи або виймаючи дитину з коляски, завжди ставте коляску на гальмо.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте матрац, не рекомендованій виробником.

Деталі з тканини можуть відрізнятися залежно від колекції.

Для отримання докладнішої інформації відвідайте наш веб-сайт: www.pegrerego.com

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- 1 РОЗКЛАДАННЯ КОЛЯСКИ: щоб розкладти коляску, розвертайте її, як показано на ілюстрації. Коляску розкладено.
- 2 Задля безпеки перевірте, чи правильно закріплено сидіння, як показано на ілюстрації.
- 3 Розташуйте гальмівну тягу, як показано на ілюстрації, і встановіть її на раму коляски, щоб вона зафіксувалася з клацанням.
- 4 ПІД'ЄДНАЙТЕ ЗАДНІ КОЛЕСА до гальмівної тяги, як показано на ілюстрації, до фіксації з клацанням.
- 5 ПІД'ЄДНАЙТЕ ПЕРЕДНІ КОЛЕСА до рами коляски, як показано на ілюстрації, до фіксації з клацанням. Коляска з правильно прикрепленими колесами.
- 6 ПІД'ЄДНАЙТЕ РУЧКИ: якщо ручку трубки розвернуто вгору, слід сумістити її з коляскою (мал. a). Закріпіть ручку на рамі, як показано на ілюстрації (мал. b).
- Для завершення процедури натисніть на дві бічні кнопки на ручці (мал. c), щоб ручка ввійшла до пазів до фіксації з клацанням (мал. d).
- 7 КРИПЛЕННЯ КОШИКА: якщо трубку кошика опущено, підніміть її до горизонтального положення. Натисніть на сріблясті кнопки під металевою трубкою кошика, розташованою у задній частині коляски (мал. a), і зімітте металеву трубку (мал. b). Протягніть трубку через тканинну петлю у задній частині кошика таким чином, щоб сріблясті кнопки були спрямовані донизу (мал. c). Встановіть трубку на місце у кріпленні (мал. d).
- 8 Надіньте дві верхні вінілові петлі кошика на дві сірих кнопки з обох боків кріплень металевої трубки (мал. e). Зніміть картон з нижньої задньої перекладини.
- ВАЖЛИВО!** Надягніть дві нижні вінілові петлі кошика на дві сірих кнопки зверху нижньої задньої перекладини. Переконайтесь, що петлі відкриті (мал. f).
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Якщо не виконати цю операцію належним чином, кошик не витримуватиме навантаження.
- Пристебніті планки кошика до сірих кнопок у передній частині рами (мал.).
- ВІДЕОЗАПИС ПРОЦЕДУРИ ВСТАНОВЛЕННЯ МОЖНА ПЕРЕГЛЯДНУТИ НА ВЕБ-СТОРІНЦІ: WWW.PEGREREGO.COM
- 9 ПОВОРОТНІ ПЕРЕДНІ КОЛЕСА, ЩО БЛОКУЮТЬСЯ: якщо потрібно, щоб колеса крутилися навколо вертикальної осі, опустіть важіль (стрілка 1). Якщо потрібно зафіксувати колеса, підніміть важіль (стрілка 2). Радимо фіксувати колеса на нерівних і складних поверхнях (мал. a).

ГАЛЬМО: щоб поставити коляску на гальмо, ногою опустіть важелі на задніх колесах (мал. b). Щоб зняти коляску з гальма, підніміть важелі.

Обов'язково ставте коляску на гальмо, коли вона не рухається.

- 10 РЕГУЛЮВАННЯ РУЧОК: ручки можна встановлювати в 4 положення. Для найвищого положення натисніть бічні кнопки і водночас підніміть ручку вгору. Відпустіть кнопки. Щоб опустити ручки, виконайте протилежні дії.
- 11 КАПЛЮШОН: щоб встановити капюшон, пристебніть його до бічних гніздових кріплень до клацання (мал. a). Розправте рамку капюшона так, щоб тканина була повністю натягнута (мал. b).
- 12 Пристебніть капюшон до спинки коляски (мал. c) з обох боків і всередині ручки (мал. d). Щоб зняти капюшон, виконайте такі дії: відстебніть бічні кріплення від рами, натиснувши на зовнішню кнопку (як показано на мал. e), і відстебніть його від спинки, бічних сторін коляски і внутрішнього боку ручки.
- 13 На капюшоні є тканинна петля для підвішування іграшок (мал. a). Капюшон може мати різні функції, залежно від вибраної колекції. Капюшон може мати прозоре віконце для огляду, яке забезпечує захист від ультрафіолету і дозволяє бачити дитину (мал. b).
- 14 Капюшон можна встановлювати в два положення (мал. a). Розстебніть блискавку (мал. b) і розтягніть тканинну підкладку, щоб можна було бачити дитину і під капюшон потрапляло більше повітря (мал. c).
- 15 МУФТА ДЛЯ НІГ: щоб закріпити муфту для ніг, протягніть її під переднім бампером (мал. a) і пристебніть резинки з кнопками (мал. b) до бічних перекладин до клацання (мал. c). Насамкінець застебніть дві кнопки з внутрішніх боків сидіння (мал. d).
- 16 ДОЩОВИК для complete Book: щоб надягніть дошовик на капюшон, розправте його над коляскою і застебніть кнопки з обох боків капюшона (мал. a). Пристебніть еластичні петлі до рами в нижній частині коляски (мал. b).
 - Не використовуйте дошовик у приміщенні й обов'язково перевіряйте, чи не перегрілася дитина.
 - Не розміщуйте дошовик поблизу джерел тепла і будьте обережні з цигарками.
 - Переконайтесь, що дошовик не створює перешкод для будь-яких рухомих механізмів коляски.
 - Обов'язково знімайте дошовик перед складанням коляски.
 - Дошовик можна мити губкою і мильною водою. Не використовуйте мильні засоби.
- 17 5-ТОЧКОВІ РЕМЕНІ БЕЗПЕКІ: щоб застебнути їх, вставте дві пряжки поясних ременів (з прикрепленими плечовими ременями – стрілка а) у розділювач для ніг до фіксації з клацанням (стрілка b). Щоб розстебнути ремені, натисніть на кнопку у центрі пряжки (стрілка c) і витягніть поясні ремені (стрілка d).
- 18 Щоб затягнути поясні ремені, потягніть з обох боків у напрямку, вказаному стрілкою. Щоб відпустити ремені, виконайте протилежні дії.
- 19 Для регулювання висоти ременів безпеки ослабте дві пряжки позаду спинки. Потягніть плечові ремені на себе (стрілка а), поки пряжки не вивільняться, і вставте їх у петлі на спинці (стрілка b). Витягніть плечові ремені зі спинки (стрілка c) і вставте у підходящу пряжку (стрілка d), потім знову закріпіть дві пряжки на задній поверхні спинки (стрілка e). Пряжки надійно зафіксовано, якщо чути клацання (мал. f).
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** щоб закріпіти ремені в третіх петлях, підніміть тканину, оскільки ці петлі сковано в обивці.
- 20 РЕГУЛЮВАННЯ ПІДНІЖКИ: підніжку можна встановлювати в 2 положення. Щоб опустити підніжку, натисніть два маленькі бічні важелі донизу і водночас натисніть на підніжку вниз. Щоб підняти

- підніжку, потягніть її вгору до клацання.
- 21 РЕГУЛЮВАННЯ СПИНКИ: спинку можна встановлювати в 4 положення. Щоб опустити спинку, підніміть ручку вгору й водночас опустіть спинку. Зафіксуйте її в потрібному положенні.
- 22 ПЕРЕДНІЙ БАМПЕР: щоб під'єднати передній бампер, зніміть захисні ковпачки (мал. а) і збережіть їх. Знявши ковпачки, вставте кінці бампера в підлокітники до клацання (мал. b).
- 23 Бампер можна відкривати з одного боку, щоб старий дитині було зручніше сіdatи й вилазити з коляски. Щоб відкрити бампер, натисніть кнопку збоку і потягніть бампер назовні (мал. a). Щоб зняти бампер, натисніть дві кнопки з боків і потягніть бампер назовні (мал. b).
- Знявши бампер, встановіть захисні ковпачки на місце в підлокітниках, щоб закрити отвори.**
- 24 СКЛАДАННЯ КОЛЯСКИ: щоб скласти коляску, заблокуйте передні колеса, складіть капюшон (якщо його встановлено на колясці) і зніміть автокрісло (якщо його встановлено на шасі).
- Сумістіть ручку з шасі коляски, як показано на ілюстрації (мал. a).
 - Підніміть фікатори з двох сторін шасі (мал. b).
 - Потягніть внутрішню ручку за сидінням (мал. c) і водночас підніміть її (мал. d).
- 25 Ручка має зміститися вперед, щоб коляска повністю склалася (мал. e).
- Перевірте, чи закріплено її фікаторами з обох боків. Якщо це не так, закріпіть фікатор-гачок належним чином, як показано на ілюстрації (мал. f).
- Складена коляска стоїть без підтримки.
- Щоб розкладти коляску, натисніть на раму і від'єднайте фіксуючу пристрій з обох боків (мал. g).**
- 26 Для більшої компактності можна зняти колеса. Щоб зняти задні колеса, виконайте такі дії: Витягніть поворотний штифт і зніміть колесо, як показано на ілюстрації (мал. a).
- Щоб зняти передні колеса, виконайте такі дії: Натисніть на язичок, як показано на ілюстрації, і зніміть колесо (мал. b).
- ПЕРЕВЕЗЕННЯ: Коляску можна зручно переносити, заблокувавши передні колеса і взявшись за ручку (мал. c).
- 27 ЗНІМАННЯ ОББІВКИ: для знімання оббивки коляски виконайте такі дії:
- Витягніть розділовач для ніг з-під сидіння (мал. a).
 - Зніміть еластичні петлі з гачків з обох боків (мал. b).
 - 28 - Відкрутіть ремінь з обох боків, тrimaючи палець на гвинти (мал. c).
 - Відстебніть оббивку від підлокітників, як показано на ілюстрації (мал. d).
 - Відстebніть м'яке покриття від сидіння (мал. e).
 - 29 - На задньому боці коляски:
 - Зніміть оббивку з сидіння (мал. f).
 - Відстebніть оббивку з обох боків (мал. g).
 - Розстebніть кнопки з обох боків спинки (мал. h). - 30 Відстebніть від спинки і зніміть плечові ремені, як показано на мал. 19a/19b.
 - Натисніть на отвори і стягніть бічну оббивку. Виконайте цю процедуру з обох боків (мал. i).
 - Зніміть оббивку, починаючи згори (мал. l).
- НАДЯГАННЯ ОББІВКИ:** щоб надягти оббивку на коляску, виконайте такі дії:
- Встановіть оббивку на спинку.
 - Встановіть оббивку на платформу.
 - Приєднайте бічні резинки (27b).
 - Пристебніть гачки оббивки до підлокітників (28d).
 - Пристебніть кнопки оббивки до шасі (28d).
 - Закріпіть поясний ремінь у належному положенні за допомогою викрутки (28c).
 - Закріпіть розділовач для ніг під сидінням. Одна частина має бути над сидінням, інша – під ним (27a).
 - Закріпіть ремінь на потрібній висоті (пункт 19).
- 31 На задньому боці коляски:
- Вставте два жорсткі щітки між трубкою і сидінням (мал. a).
- Пристебніть оббивку з обох боків (мал. b).
- 32 Пристебніть оббивку до спинки коляски (мал. c). Вставте жорсткий шнур в його пази до фіксації з клацанням. Перевірте, чи закріплено шнур, потягнувши за нього (мал. d).

СИСТЕМА GANCIOMATIC SYSTEM

Ganciomatic System – швидка і практична система, що дозволяє приєднувати автокрісло Primo Viaggio (група 0+) до коляски одним рухом.

- 33 Перед встановленням автокрісла слід виконати такі дії:
- Поставіть коляску на гальмо.
 - Опустіть спинку в найнижче положення (рівне, мал. a).
 - Підніміть м'яку оббивку, як показано на ілюстрації (мал. b).
 - Підніміть кріплення Ganciomatic з шасі (мал. c).
 - Установіть автокрісло в положення «общичам до матері» і натисніть вниз до клацання (мал. d).
 - Перевірте, чи надійно закріплено систему транспортування дитини.
 - Підніміть спинку коляски в найвище положення.
 - Важливо! Не знімайте бампер з коляски, коли кріпіте на неї автокрісло (див. пункт 21 щодо встановлення бампера).
 - Зніміть автокрісло слід відповідно до його інструкції з експлуатації.
- 34 Щоб опустити кріплення Ganciomatic на колясці, посуньте їх всередину і поверніть вниз.

СЕРІЙНІ НОМЕРИ

- 35 Інформація про коляску BOOK розміщена під сидінням і містить такі дані: назва виробу, дата виробництва і серійний номер виробу. Це інформацію слід зазначати в претензіях.

ОРИГІНАЛЬНІ АКСЕСУАРИ PEG PEREGO

Аксесуари Peg-Perego розроблено як корисну та практичну підтримку, щоб спростити життя батьків. Перегляньте всі аксесуари для вашого виробу Peg-Perego на веб-сайті www.pegperego.it

ОЧИЩЕННЯ Й ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ: захищайте виріб від негоди: води, дощу або снігу. Тривала і безперервна дія яскравого сонячного світла може привести до зміни забарвлення різних матеріалів. Зберігайте виріб у сухому місці.

ЧИЩЕННЯ ШАССІ: передбачено чистість усіх пластикових частин вологото тканиною. Не використовуйте розчинників чи інших подібних очищувальних засобів. Підтримуйте сухість металічних частин, щоб запобіти утворенню іржі. За необхідності підтримуйте чистоту рухомих частин (регулювальні механізми, фіксуючі механізми, колеса...), уникайте потрапляння до них пилу і піску.

ОЧИЩЕННЯ ТКАНИННИХ ДЕТАЛЕЙ: чистоту тканинні деталі щіткою для видалення пилу.

Під час прання уважно дотримуйтеся інструкцій, зазначених на етикетці, яку пришито до оббивки.

- Не використовувати хлорний відбілювач.
- Не прасувати.
- Не застосовувати хімічну чистку.
- Не видавати плями розчинниками.
- Не сушити в сушильній машині.

Peg-Perego S.p.A

В компанії Peg Perego SpA впроваджено систему управління якістю, сертифіковану TÜV Italia Srl згідно зі стандартом ISO 9001.

Компанія Peg Perego залишає за собою право у

будь-який час вносити зміни у моделі, описані у цій публікації, з технічних чи комерційних міркувань.

Післяпродажне обслуговування Peg-Perego

У разі пошкодження чи втрати будь-яких деталей, використовуйте тільки оригінальні запасні частини Peg Perego. Для проведення будь-якого ремонту, заміни деталей та отримання інформації про виріб та продаж оригінальних запасних частин і додаткового обладнання звертайтеся до сервісних центрів Peg Perego і вказуйте серійний номер виробу, якщо він є.

Тел.: 0039/039/60.88.213
Безкоштовний номер: 800/147.414 (зі стаціонарних телефонів в Італії)
Факс: 0039/039/33.09.992
Ел. пошта: assistenza@pegperego.it
Веб-сайт: www.pegperego.com

Усі права інтелектуальної власності, пов'язані з вмістом цього посібника з експлуатації, належать компанії PEG PEREGO S.p.A. і захищені чинним законодавством.

EL_Ελληνικά

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Η ασφάλεια του παιδιού μπορεί να κινδυνεύσει σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι παρούσες οδηγίες.
- Αυτό το προϊόν έχει μελετηθεί για τη μεταφορά ενός παιδιού στο κάθισμα.
 - Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό για μεγαλύτερο αριθμό παιδιών από εκείνον που προβλέπεται ο κατασκευαστής.
 - Αυτό το προϊόν έχει εγκριθεί για παιδιά από τη γέννησή τους έως βάρος 15 kg στο κάθισμα.
 - Για τα νεογέννητα συνιστάται να κατεβάσετε εντελώς την πλάτη.
 - Αυτό το προϊόν έχει μελετηθεί για να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα προϊόντα Peg Perego Ganciomatic: με το κάθισμα αυτοκινήτου "Primo Viaggio" (ομάδα 0+) έχει εγκριθεί για νεογέννητα και παιδιά με βάρος έως 13 kg.
 - Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα κάθισμα αυτοκινήτου, το προϊόν δεν πρέπει να αντικαθιστά την κούνια ή το κρεβατάκι.
 - Σε περίπτωση που το παιδί κοιμηθεί, θα πρέπει να το βάλετε σε ένα κατάλληλο καροτσάκι, μια κούνια ή ένα κρεβατάκι.
 - ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν τη χρήση βεβαιωθείτε ότι οι μηχανισμοί σύνδεσης στο κάθισμα, στο κάθισμα του καροτσού ή στο κάθισμα αυτοκινήτου έχουν ασφαλίσει σωστά. Βεβαιωθείτε ότι τα προϊόντα Peg Perego Ganciomatic έχουν συνδεθεί σωστά στο προϊόν.
 - ΠΡΟΣΟΧΗ Η διαδικασία συναρμολόγησης και προετοιμασίας του προϊόντος πρέπει να γίνει μόνο από ενήλικες.
 - Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν λείπουν εξαρτήματα ή παρουσιάζει ελαττώματα.
 - ΠΡΟΣΟΧΗ Χρησιμοποιείτε πάντα το σύστημα συγκράτησης. Χρησιμοποιείτε πάντα τη ζώνη ασφαλείας πέντε σημείων. Δένετε πάντα τη ζώνη μέσης με τη διαχωριστική ζώνη ποδιών.
 - ΠΡΟΣΟΧΗ μην αφνίνετε ποτέ το παιδί χωρίς φύλαξη.
 - Τα φρένα πρέπει να είναι πάντα κατεβασμένα όταν το καροτσάκι είναι σταματημένο.
 - ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι μηχανισμοί σύνδεσης έχουν ασφαλίσει σωστά.
 - ΠΡΟΣΟΧΗ Κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο, βεβαιωθείτε ότι το παιδί βρίσκεται σε απόσταση ασφαλείας για να αποφύγετε τραυματισμούς.
 - ΠΡΟΣΟΧΗ Μην επιτρέπετε στο παιδί να παιζεί με αυτό το προϊόν.
 - Μη βάζετε τα δάχτυλα στους μηχανισμούς.
 - Προσέξτε το παιδί όταν ρυθμίζετε τους μηχανισμούς (χειρολαβή, πλάτη).
 - Κάθε φορτίο που κρέμεται από τη χειρολαβή ή στα χερούλια μπορεί να προκαλέσει αστεία. Τηρείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με τα μέγιστα επίτρεπτά φορτία.
 - Η προστατευτική μπάρα δεν έχει μελετηθεί για να αντέξει στο βάρος του παιδιού. Η προστατευτική μπάρα δεν έχει μελετηθεί για να συγκρατεί το παιδί στο κάθισμα και δεν αντικαθιστά τη ζώνη ασφαλείας. Μην τοποθετείτε στο καλθάπι φορτία βάρους άνω των 5 kg. Μην τοποθετείτε στην υπόδοχη πότηριών βάρος μεγαλύτερο από το αναγραφόμενο στο εξάρτημα και ποτέ ζεστά ροφήματα. Μην τοποθετείτε στις τοστές της κουκούλας (έαν υπάρχει) βάρος άνω των 0.2 Kg.
 - Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε σκάλες ή σκαλοπάτια, εστίες θερμόπλιτας, ακάλυπτες φλόγες ή επικίνδυνα αντικείμενα στα οποία μπορεί να φτάσει το παιδί.
 - Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα ανταλλακτικά που παρέχει ή συνιστά ο κατασκευαστής/εισαγωγέας.
 - ΠΡΟΣΟΧΗ Μη χρησιμοποιείτε το κάλυμμα βροχής (έαν υπάρχει) σε κλειστούς χώρους και να βεβαιώνεστε πάντα ότι το παιδί δεν ζεσταίνεται. Μην το τοποθετείτε

ποτέ κοντά σε εστίες θερμότητας και απορεύετε την επαφή με ταγιάρα. Το κάλυμμα βροχής δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ένα καροτσάκι περιπάτου χωρίς να το συγκρατεί η κουκούλα ή το αλεξήλιο. Χρησιμοποιείτε το κάλυμμα βροχής μόνο υπό την επιβλεψη ενός ενήλικα. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα βροχής δεν εμποδίζει κανέναν κινούμενο μηχανισμό στο κάθισμα ή στο καροτσάκι. Αφαιρείτε πάντοτε το κάλυμμα βροχής πριν κλείσετε το καρότσι ή το καροτσάκι περιπάτου.

ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για ζύγιγκη ή για τρέξιμο με πατίνια.

- Τα φρένα πρέπει να είναι πάντα κατεβασμένα κατά την τοποθέτηση ή την αφαίρεση του παιδιού.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ** Μη χρησιμοποιείτε στρώματα που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

**Οι φωτογραφίες που αναφέρονται στις υφασμάτινες λεπτομέρειες μπορεί να διαφέρουν από το αγορασμένο μοντέλο.
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα μας: www.pegperego.com**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- 1 **ΑΝΟΙΓΜΑ:** ανοίξτε το καροτσάκι περιστρέφοντάς το όπως στην εικόνα. Καροτσάκι ανοιχτό.
- 2 **Για ασφάλεια, ελέγχετε τη σωστή ασφάλιση του καθίσματος όπως στην εικόνα.**
- 3 **Τοποθετήστε το καλώδιο φρένου, όπως στην εικόνα και συνδέστε το στο σκελετό του καροτσιού μέχρι να ασφαλίσει με ένα κλίκ.**
- 4 **ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥΣ, στο καλώδιο φρένου όπως στην εικόνα, μέχρι να ασφαλίσουν με ένα κλίκ.**
- 5 **ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ, στο σκελετό του καροτσιού όπως στην εικόνα, μέχρι να ασφαλίσουν με ένα κλίκ.**
Καροτσάκι με τους τροχούς τοποθετημένους σωστά.
- 6 **ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ: αν ο σωλήνας της χειρολαβής βλέπει προς τα πάνω ευθυγραμμίστε τον με το καροτσάκι (Εικ. a). Στερεώστε τον στο σκελετό όπως στην εικόνα (Εικ. b). Για να ολοκληρώστε τη σύνδεση πρέπει να πιέστε τα δύο πλαίνα μπουτόν πάνω στη χειρολαβή (Εικ. c) για να τερματίσει η χειρολαβή και να ασφαλίσει με ένα κλίκ (Εικ. d).**
- 7 **ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΑΘΙΟΥ:** αν είναι κατεβασμένος, ανασηκώστε το σωλήνα καλαθιού σε οριζόντια θέση. Πιέστε τα ασημένια μπουτόν κάτω από το μεταλλικό σωλήνα του καλαθιού στο πίσω μέρος του καροτσιού (Εικ. a) και αφαιρέστε το μεταλλικό σωλήνα (Εικ. b). Τοποθετήστε το σωλήνα στην υφασμάτινη υποδοχή στο πίσω μέρος του καλαθιού, με τα δύο ασημένια μπουτόν προς τα κάτω (Εικ. c). Στερεώστε πάλι το σωλήνα στις υποδοχές του (Εικ. d).
- 8 **Στερεώστε τις δύο πάνω κουμπούτρυπες του καλαθιού στα γκρίζα κουμπιά στα πλαίνα των στηριγμάτων του σωλήνα καλαθιού. Προσοχή, οι κουμπούτρυπες ανοίγουν (Εικ. e). Αφαιρέστε τα χαρτόνια από την πίσω μπάρα (Εικ. f). ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Στερεώστε τις δύο κάτω κουμπούτρυπες του καλαθιού στα γκρίζα κουμπιά της πίσω μπάρας. Προσοχή, οι κουμπούτρυπες ανοίγουν.**
ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν η διαδικασία δεν πραγματοποιηθεί σωστά, το καλάθι δεν μπορεί να στηρίξει το περιεχόμενο. Στερεώστε τα μπροστινά στηρίγματα του καλαθιού στα γκρίζα κουμπιά του πλαισίου (Εικ. g). **ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΡΙΤΗΣ ΤΟ VIDEO ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:** WWW.PEGPEREGO.COM
- 9 **ΣΤΑΘΕΡΟΙ Η ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΙ ΤΡΟΧΟΙ:** Για να επιτρέψετε την περιοτροφή των μπροστινών τροχών, πρέπει να κατεβάσετε το μοχλό (βέλος 1). Για να είναι σταθεροί, μετακινήστε το μοχλό προς την αντίθετη κατεύθυνση (βέλος 2). Σε ανύμαλο έδαφος συνιστάται η χρήση σταθερών τροχών (Εικ. a). **ΦΡΕΝΟ** Για να φρενάρετε το καροτσάκι περιπάτου, χαμηλώστε με το πόδι τους μοχλούς που είναι τοποθετημένοι στους πίσω τροχούς (Εικ. b). Για να ξεμπλοκάρετε τα φρένα ενεργητε με αντίθετη φορά.

Όταν σταματάτε, να ενεργοποιείτε πάντα τα φρένα.

- 10 **ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ:** οι χειρολαβές είναι ρυθμιζόμενες σε 4 θέσεις. Για την επάνω θέση, πιέστε τα πλαίνα μπουτόν τραβώντας ταυτοχρόνως τη χειρολαβή προς τα πάνω. Αφήστε τα μπουτόν. Για να την κατεβάσετε, πιέστε προς τα κάτω.
- 11 **ΚΟΥΚΟΥΛΑ:** για να την τοποθετήσετε, στερεώστε τους πλαίνους συνδέσμους της κουκούλας στις υποδοχές του σκελετού, έως ότου ακουστεί ένα κλίκ (Εικ. a). Τεντώστε τους οδηγούς για να τεντωθεί το ύφασμα (Εικ. b).
- 12 **Κουμπώστε την κουκούλα στην πλάτη του καροτσιού (Εικ. c), στις δύο πλευρές του και στο εσωτερικό της χειρολαβής (Εικ. d).**
Για να αφαιρέστε την κουκούλα: απελευθερώστε τους πλαίνους συνδέσμους της κουκούλας από το σκελετό, πιέζοντας στο εξωτερικό μπουτόν όπως στην εικόνα (Εικ. e) και ξεκουμπώστε την από τα πλαίνα, από την πλάτη και από το εσωτερικό της χειρολαβής.
- 13 **Η κουκούλα διαθέτει ένα κρεμαστράκι από το οποίο μπορείτε να κρεμάσετε παιχνιδάκια (Εικ. a).**
Το σώμα μπορεί να περιέχει διάφορες λειτουργίες ανάλογα με το επιλεγμένο μοντέλο.
Η κουκούλα μπορεί να περιέχει ένα διαφανές πλαστικό με προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, μέσα από το οποίο μπορείτε να παρακολουθείτε το μωρό (Εικ. b).
- 14 **Η κουκούλα ρυθμίζεται σε δύο θέσεις (Εικ. a).**
Ανοίγοντας το φερμουάρ (Εικ. b) και ανασκόπωντας το τμήμα του υφασμάτου ανοιχεί ένα διχτάκι που επιτρέπει καλύτερο αερισμό και άλεγχο του παιδιού (Εικ. c).
- 15 **ΠΟΔΟΣΑΚΟΣ:** Για να στερεώσετε τον ποδόσακο στο καροτσάκι περιπάτου, περάστε τον κάτω από την μπάρα (Εικ. a) και στερεώστε το λάστιχο με τα κουμπιά (Εικ. b) στους πλευρικούς βραχίονες του καροτσιού μέχρι να ασφαλίσουν με ένα κλίκ (Εικ. c). Τέλος, κούμπωστε τα δύο αυτόματα κουμπιά στις εσωτερικές πλευρές του καθίσματος (Εικ. d).
- 16 **ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ BOOK COMPLETO:**
για να συναρμολογήσετε το προστατευτικό κάλυμμα για τη βροχή φορέστε το επάνω στο καροτσάκι περιπάτου, κουμπώστε το στην κουκούλα και στις δύο πλαίνα μπουτόν πάνω στη χειρολαβή (Εικ. a). Συνδέστε τα λάστιχα περιλαμβάνοντας το πλάσιο στο κάθισμα μέρος του καροτσιού περιπάτου (Εικ. b).
- Μην χρησιμοποιείτε το προστατευτικό κάλυμμα για τη βροχή (εάν υπάρχει) σε κλειστούς χώρους και ελέγχετε πάντα ότι το παιδί δε ζεσταίνεται.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προστατευτικό κάλυμμα για τη βροχή κοντά σε πηγές θερμότητας και προσέξτε τα τοιχώρια.
- Βεβαιωθείτε ότι το προστατευτικό κάλυμμα για τη βροχή δεν επηρεάζει κανέναν μηχανισμό κίνησης στο καροτσάκι περιπάτου.
- Να βγάζετε πάντα το προστατευτικό κάλυμμα για τη βροχή πριν να κλείσετε το καροτσάκι περιπάτου σας.
- Να το πλένετε με ένα σφουγγάρι και σαπουνόνερο χωρίς να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά.
- 17 **ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ:** για να τη συνδέσετε, περάστε τις δύο αγκράφες της ζωνίστας που περιβάλλει τη μέση (με τιράντες συνδέμενες βέλος α) στην ζωνίστα του διαχωριστικού για τα πόδια μέχρι να ακουστεί το κλίκ (βέλος b), για να την απελευθερώσετε πιέστε τα κουμπιά που βρίσκεται στο κέντρο της αγκράφας (βέλος c) και τραβήξτε προς τα έξω τη ζωνή για την κοιλιά (βέλος d).
- 18 **Για να σφίξετε τη ζωνή μέσης, τραβήξτε και από τις δύο πλευρές προς την κατεύθυνση του βέλους, ενώ για να τη λασκάρετε, τραβήξτε προς την αντίθετη κατεύθυνση.**
- 19 **Για να ρυθμίσετε το ύψος των ζωνών ασφαλείας, πρέπει να απασφαλίσετε από το πίσω μέρος της πλάτης τις δύο αγκράφες. Τραβήξτε προς το μέρος σας τις τιράντες (βέλος α) έως ότου απασφαλίσουν οι αγκράφες και περάστε τις από τα ανοιγμάτα της πλάτης (βέλος b). Βγάλτε τις τιράντες από την επένδυση (βέλος c), περάστε τις από το καταλληλότερο**

- άνοιγμα (βέλος d) και ασφαλίστε τις δύο αγκράφες πίσω από την πλάτη (βέλος e). Η σωστή ασφαλίση της αγκράφας επισημαίνεται από το κλίκ (εικ. f).
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να περάσετε τις ζώνες από την τρίτη υποδοχή, πρέπει να ανασκώσετε το υφασμα καθώς κρύβεται από την επένδυση.
- 20 **ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΔΙΩΝ:** το στήριγμα ποδιών ρυθμίζεται σε δύο θέσεις. Για να το κατεβάσετε, τραβήγτε τους δύο πλαινούς μοχλούς προς τα κάτω κατεβάζοντας ταυτοχρόνως το στήριγμα. Για να το οηκώσετε, στρώξτε το προς τα πάνω έως όπου ακουστεί ένα κλίκ.
- 21 **ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ:** η κλίση της πλάτης ρυθμίζεται σε 4 θέσεις. Για να κατεβάσετε την πλάτη, ανασκώστε τη λαβή και κατεβάστε ταυτοχρόνως την πλάτη έτοις ώστε να ασφαλίσει στην επιθυμητή θέση. Για να την σκώσετε, ανασκώστε τη λαβή και ανεβάστε ταυτοχρόνως την πλάτη έτοις ώστε να ασφαλίσει στην επιθυμητή θέση.
- 22 **ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΠΑΡΑ:** για να τοποθετήσετε την προστατευτική μπάρα, πρέπει να αφαιρέσετε τις τάπες προστασίας (Εικ.a) και να τις φυλάξετε. Αφού βγαλείτε τις τάπες, τοποθετήστε τα δύο άκρα της μπάρας στους βραχίονες έτοις ώστε να κάνουν κλίκ (Εικ.b).
- 23 Για να διευκολύνετε την εισόδου και την έξοδου του παιδιού όταν μεγαλώσει, μπορείτε να ανοίξετε την μπάρα μόνο από τη μία πλευρά. Για να την ανοίξετε, πίεστε το πλαινό μπούτον και τραβήγτε την μπάρα προς τα έξω (Εικ.a). Για να αφαιρέσετε την μπάρα, πίεστε τα δύο πλαινά μπούτον και τραβήγτε την μπάρα προς τα έξω (Εικ.b). Όταν αφαιρέσετε την προστατευτική μπάρα, τοποθετήστε τις προστατευτικές τάπες για να κλείσετε τους βραχίονες του σκελετού.
- 24 **ΚΛΕΙΣΙΜΟ:** Για να κλείσετε το καροτσάκι, συνιστάται να σταθεροποιείτε τους μπροστινούς τροχούς, να κλείνετε την κουκούλα και να αφαιρείτε το κάθισμα αυτοκινήτου, έτσι είναι τοποθετημένα.
- Ευθυγραμμίστε τη χειρολαβή με το σκελετό του καροτσού όπως στην εικόνα (Εικ._a).
 - Ανασκώστε τους γάντζους κλεισμάτων στους δύο πλευρικούς βραχίονες (Εικ._b).
 - Τραβήγτε την εσωτερική χειρολαβή πίσω από το κάθισμα (Εικ._c) και ανασκώστε την (Εικ._d)
- 25 και αφήστε τη χειρολαβή να πέσει προς τα εμπρός έως όπου κλείσει τελείως (Εικ. e). Ελέγχετε και από τις δύο πλευρές ότι έχει ασφαλίσει ο γάντζος κλεισμάτων. Σε αντίθετη περίπτωση, ασφαλίστε ουσιώτα το γάντζο κλεισμάτων όπως στην εικόνα (Εικ._f). Το καροτσάκι κλειστό παραμένει όρθιο μόνο του.
- Για να ανοίξετε το καροτσάκι, θα πρέπει να πίεσετε πάνω στο σκελετό και να απασφαλίσετε και από τις δύο πλευρές τους γάντζους κλεισμάτων (Εικ._g).
- 26 Για μικρότερο όγκο, μπορείτε να αφαιρέσετε όλους τους τροχούς. Για να αφαιρέστε τους πίσω τροχούς: τραβήγτε προς τα έξω τον πείρο και βγάλτε τον τροχό όπως στην εικόνα (Εικ._a). Για να αφαιρέστε τους μπροστινούς τροχούς: πιέστε το γλώσσιδι όπως στην εικόνα και βγάλτε τον τροχό (Εικ. b).
- ΜΕΤΑΦΟΡΑ:** μπορεί να μεταφερθεί άνετα κρατώντας σταθερούς τους μπροστινούς τροχούς και πάνοντας την κεντρική χειρολαβή (Εικ._c).
- 27 **ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ:** για να αφαιρέσετε την επένδυση από το καροτσάκι:
- Βγάλτε το κεντρικό τμήμα της ζώνης ασφαλείας κάτω από το κάθισμα (Εικ._a),
 - απελευθερώστε από τις δύο πλευρές τα λάστιχα (Εικ._b),
 - ξεβιδώστε τη ζώνη και από τις δύο πλευρές κρατώντας το δάχτυλο κάτω από το παξιμάδι (Εικ._c),
 - απελευθερώστε τους συνδέσμους της επένδυσης από τους βραχίονες με την απεικονιζόμενη σειρά (Εικ._d),
 - ξεκουμπώστε το μαλακό κάλυμμα από το κάθισμα (Εικ._e).
- 29 - στο πίσω μέρος του καροτσοιού:
- βγάλτε την επένδυση από το κάθισμα (Εικ._f),
 - ξεκουμπώστε την επένδυση από το πλάι και στις δύο
- πλευρές (Εικ.g).
- ξεκουμπώστε την από τις δύο πλευρές της πλάτης (Εικ. h),
- 30 Αποσυνδέστε και αφαιρέστε τα προστατευτικά ώμων από την πλάτη όπως στην εικόνα 19_a / 19_b;
- πίεστε στις υποδοχές και βγάλτε την πλαινή επένδυση και στις δύο πλευρές (Εικ._i);
 - βγάλτε την επένδυση από πάνω (Εικ._l).
- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ:** για να τοποθετήσετε την επένδυση:
- προσαρμόστε την πλάτη
 - προσαρμόστε την στο βατήρα
 - συνδέστε τα πλαινά λάστιχα (27b)
 - συνδέστε τους συνδέσμους της επένδυσης στους βραχίονες (28d)
 - κουμπώστε τα κουμπιά της επένδυσης στο σκελετό (28e)
 - Συνδέστε τη ζώνη στη θέση της με το κατσαβίδι (28c)
 - Συνδέστε τη διαχωριστική ζώνη ποδιών κάτω από το κάθισμα έτσι ώστε ένα τμήμα να παραμένει από κάτω και ένα από πάνω (27a),
 - τοποθετήστε τη ζώνη στο επιθυμητό ύψος (σημείο 19)
- 31 στο πίσω μέρος του καροτσοιού:
- τοποθετήστε τα δύο ελάσματα μεταξύ σωλήνα και καθίσματος (Εικ._a),
 - Κουμπώστε την επένδυση από το πλάι και στις δύο πλευρές (Εικ.b)
- 32 κουμπώστε την επένδυση στην πλάτη του καροτσοιού (Εικ. c).
- Τοποθετήστε στις αντίστοιχες υποδοχές το έλασμα έτσι ώστε να ασφαλίσει με ένα κλίκ. Γραβήξτε το για να βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει (Εικ._d).

GANCIOMATIC SYSTEM

To Ganciomatiс System είναι ένα πρακτικό και εύχρηστο σύστημα που σας επιτρέπει να τοποθετήσετε το κάθισμα αυτοκινήτου Primo Viaggio (ομάδα 6+) στη βάση Ganciomatiс του καροτσοιού με μία μόνο κίνηση.

- 33 Πριν τοποθετήσετε το κάθισμα αυτοκινήτου:
- ασφαλίστε τα φρένα,
 - ρίξτε εντελώς την πλάτη (Εικ._a),
 - σηκώστε το μαλακό κάλυμμα όπως φαίνεται στην εικόνα (Εικ._b),
 - σηκώστε τους συνδέσμους Ganciomatic από το σκελετό (Εικ._c),
 - τοποθετήστε το καθισματάκι αυτοκινήτου προς τη μαμά και σπρώξτε το προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει με ένα κλίκ (Εικ._d),
 - **Βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει καλά.**
 - Ανασκώστε την πλάτη του καροτσοιού στο μέγιστο ύψος.
 - Είναι σημαντικό να μην αφαιρείτε την προστατευτική μπάρα από το καροτσάκι όταν συνδέετε το καθισματάκι αυτοκινήτου (για τη σύνδεση της μπάρας συμβούλευθείτε το σημείο 21).
 - Για να αφαιρέσετε το καθισματάκι αυτοκινήτου από το καροτσάκι συμβουλεύεθείτε τις οδηγίες χρήσης.
 - 34 Για να κατεβάσετε τους συνδέσμους Ganciomatic του καροτσοιού, σπρώξτε τους προς τα μέσα και γυρίστε τους προς τα κάτω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

- 35 Κάτω από το κάθισμα του BOOK αναγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες: ονομα προϊόντος, ημερομηνία παραγωγής και αριθμός σειράς. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα σε περίπτωση παραπόνων.

THE ORIGINAL ACCESSORY PEG-PÉREGO

Τα αξεσουάρ Peg-Pérego έχουν επινοηθεί ως χρήσιμο και πρακτικό βοηθόματα ώστε να διευκολύνουν τη ζωή των γονέων. Ανακάλυψε όλα τα αξεσουάρ του προϊόντος Peg-Pérego στο www.pegperego.com

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: προστατέψτε το από

τους αιμοσφαιρικούς παράγοντες: νερό, βροχή ή χιόνι, η συνεχής και παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο θα μπορούσε να προκαλέσει αλλαγές στο χρώμα πολλών υλικών: φυλάζε το προϊόντος αυτό σε ξηρό χώρο. Να ελέγχετε και να κάνετε επεμβάσεις συντήρησης στα κύρια μέρη κατά τακτά διαστήματα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ: Περιοδικά καθαρίζετε τα πλαστικά μέρη με ένα υγρό πανί χωρίς να χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή άλλα παρόμοια προϊόντα. Κρατήστε στεγνά όλα τα μεταλλικά μέρη για να μη σκουριάσουν. Κρατήστε καθαρά όλα τα κινούμενα μέρη (υπηραίμοι ρύθμισης, μηχανισμοί σύνδεσης, τροχοί...) από σκόνη ή άμμο και εάν χρειαστεί, λίπαντε τα με ελαφρύ λάδι.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΨΑΦΣΑΜΑΤΙΝΩΝ ΜΕΡΩΝ: Σκουπίστε τα μέρη από υφασμα για να αφαιρέσετε τη σκόνη.

- Για το πλύσιμο συμβουλευτείτε την ετικέτα που είναι ραφμένη στην επένδυση του προϊόντος.
- Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη.
- Μην σιδερώνετε.
- Μην χρησιμοποιείτε στεγνό καθάρισμα.
- Μην αφαιρέτε τους λεκέδες με διαλυτικά.
- Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήριο.

PEG-PÉREGO S.p.A.

Η Peg Perego SpA είναι μια εταιρεία με Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας πιστοποιημένο από την TÜV Italia Srl, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001. Η Peg-Pérego μπορεί να επιφέρει ανά πάσα στιγμή τροποποιήσεις στα μοντέλα που περιγράφονται στην παρούσα δημοσίευση, για λόγους τεχνικής ή εμπορικής φύσης.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ PEG-PÉREGO

Εάν τυχόν χαθούν ή καταστραφούν μέρη του μοντέλου, χρησιμοποιήστε μόνον γνήσια ανταλλακτικά Peg-Pérego. Για ενδεχόμενες επισκευές, αντικαταστάσεις, πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, πώληση γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Peg-Pérego αναφέροντας, σε περίπτωση που υπάρχει, τον σειριακό αριθμό του προϊόντος.

τηλ. 0039/039/60.88.213

fax 0039/039/33.09.992

e-mail assistenza@pegperego.it

ιστοσελίδα internet www.pegperego.com

Όλα τα δικιάματα πνευματικής ιδιοκτησίας αναφορικά με το περιεχόμενο των παρόντων οδηγιών χρήσης ανήκουν στην PEG PÉREGO S.p.A. και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία.



ΠΕΡΑΜΑΣ Α.Ε.

2η & 17η οδός (Οδυσ. Ελύτη)
ΒΙΟ.ΠΑ - Άνω Λιόσια 133 41 Αττικής
Τηλ.: 210 24 74 638 – 210 24 86 850
• Fax: 210 24 86 890
e-mail: info@peramax.gr • www.peramax.gr



PEG PEREGO – ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ ΒΡΕΦΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Η Εγγύηση για τυχόν εργοστασιακά ελαττώματα των προϊόντων της Peg – Pérego ορίζεται για διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Ο καταναλωτής πρέπει να απευθύνεται πάντα το αίτημα προς τον πωλητή, από τον οποίο έχει την απόδειξη αγοράς ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ισοδύναμο. Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφ' όσον το προϊόν χρησιμοποιείται σωστά και βάσει των οδηγιών χρήσεως. Ο κατασκευαστής και οι εντεταλμένοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα του τεχνικού ελέγχου. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος εφ' όσον:

- Δεν τηρηθούν οι ανάλογες οδηγίες χρήσεως του κάθε προϊόντος.
- Καταστραφεί τυχαία το προϊόν ή προκληθούν βλάβες από τη κακή χρήση αυτού.
- Υπάρχει τεχνική παρέμβαση έξουν προς την εταιρεία μας τεχνικού, πράγμα το οποίο απαγορεύεται και αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια του παιδιού.
- Φυσιολογική φθορά η οποία δεν επηρεάζει την λειτουργία του προϊόντος.

Διατηρείτε την εγγύηση και τις οδηγίες χρήσεως και για μελλοντική χρήση.

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

e-mail:

ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΪΝΤΟΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΝΤΟΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Προσοχή: Η εγγύηση ισχύει μόνο εφ' όσον έχει συμπληρωθεί και σφραγιστεί από τον πωλητή με την ημερομηνία αγοράς. Ζητείστε το από το κατάστημα τη στιγμή της αγοράς. Αν χαθεί ή καταστραφεί τόποκομμα της εγγύησης δεν μπορεί να αντικατασταθεί.

اللغة العربية



قد تختلف الصور التي تشير إلى تفاصيل الأقمشة عن
المجموعة التي يتم شراؤها.
للمزيد من المعلومات، يمكنك الرجوع إلى موقعنا على الإنترنت:
www.pepperego.com

تعليمات الاستخدام

1. الفتح: افتح العريبة عن طريق إدارتها كما هو مبين في الصورة. العربية و هي مفتوحة.
2. للمربي من الأمان، تأكيد من التثبيت الصحيح للمقعد كما هو موضح في الصورة.
3. اضبط وضع قضيب الفرامل كما هو موضح في الصورة و اشبكه في جسم العريبة حتى سمام صوت التشغيل.
4. ثبت العجلتين الخلفيتين في قضيب الفرامل كما هو موضح في الصورة. حتى سمام صوت التشغيل.
5. ثبت العجلتين الأماميتين في جسم العريبة كما هو موضح في الصورة. حتى سمام صوت التشغيل.
6. ثبتت اليد الرافرعة إذا كانت المسؤولة الخاصة باليد الرافرعة متوجهة للأعلى، فيجب وضعها على نفس خط العريبة نفسها (الصورة a). ثم ثبتهما في جسم العريبة كما هو موضح في الصورة (الصورة b).
7. ثبت العجلتين الأماميتين في جسم العريبة إلى الأمام حتى تصل اليد الرافرعة إلى الأمام و حتى سمام صوت التشغيل (الصورة c).
8. ثبت السلة الصغيرة إذا أخذت وضعاً ماسوحاً للسلة الصغيرة. اضغط على الزارعين الخلفيين والموجوبين أسفل المعدني للسلة الصغيرة في ظهر العريبة (الصورة a) وبعد الأنابيب المعدني (الصورة b)، أدخل الأنابيب في قبوه النسبي في جسم السلة الصغيرة. مع توجيه الزارعين الخلفيين دون أسفل (الصورة c).
9. ثبت من جديد الأنابيب في مكانه (الصورة d).
10. ثبت العجلتين العلوتين للسلة في الزارعين المدموين للموجوبين على جانبي حامل أنابيب السلة. ويلاحظ أن العجلتين فتحنام (الصورة e).
11. الفرامل: فرملة العريبة، اخفض بقدمك الرافعتين الموجودتين عند العجلتين الخلفيتين (الصورة f). وإيقاف الفرامل. تصرف في الإتجاه العكسي.
12. ضبط الأيدي: يمكن ضبط ارتفاع الأيدي في 4 أوضاع. للوضع العلوي. اضغط على الزارعين المانعين و في نفس الوقت ارفع اليد نحو الأعلى. إنزال الباردين و خفض اليد. تصرف في العكس.
13. ضبط الأيدي: يمكن ضبط ارتفاع الأيدي في 4 أوضاع. للوضع العلوي. و تخلع غطاء الرأس ذلك الشاشيك الخانية لغطاء الرأس من جسم العريبة و اضغط على الزرخارجي كما هو موضح في الصورة (الصورة e) و فكهها من الناحية الخانية. و من ظهر العريبة و من داخل اليد الرافرعة.
14. يمكن ضبط غطاء الرأس من و بلا حلقة صغيرة تسمح بتنبيه لعب فيها (الصورة a) و تبعاً للمجموعة التي تم اختيارها يمكن الحصول على تفاصيل مختلفة. غطاء الرأس قد يكون مزوداً بناشفة صغيرة للحماية من الأشعة فوق البنفسجية و يمكن من خلالها ملاحظة الطفل (الصورة b).
15. لغطاء: ثبيت الغطاء على عريبة الطفل. ادخله من أسفل اللوح الأمامي (الصورة a). و ثبت الشريط بين الرأس وبواسطة الزر (الصورة b). في العمودين الجانبيين للعريبة حتى سمام صوت التشغيل (الصورة c). وأخيراً، اثبتك الزيز أوتوماتيكياً على الجانبين الداخليين للمقعد (الصورة d).

هام: يجب قراءة هذه التعليمات بعناية و الاحتفاظ بها للرجوع إليها.

مستقبلاً، قد يتعرض الطفل للمخاطر إذا لم يتم اتباع هذه التعليمات.

- تم تصميم هذا المنتج لنقل طفل واحد فقط أثناء الجلوس.

- لا يجب استخدام هذه السلعة لعدد من الأطفال أكبر من الذي يشير إليه المصعد.

- هذه السلعة تتوافق مع الطفل منذ خطبة البلاط و حتى يصل وزنه إلى 15 كجم عند الجلوس.

- للأطفال حديثي الولادة، ينصح بإهمال الظهر عاماً.

- تم تصميم هذا المنتج حتى يستخدم مع منتجات Primo®

Ganciomatic "Viaggio" (المجموعة 0+) وهو مصدق عليه للأطفال منذ البلاط و حتى

يبلغ عمره 13 كجم.

- وعند استخدامه مع مقعد السيارة، فإن هذه المركبة لا خل محل السرير

النقال أو السرير.

إذا احتاج الطفل للنوم، فيجب وضعه في عريبة مناسبة لنوم الأطفال أو سرير نقال أو سرير.

- خذير: قبل الاستخدام، يجب التأكيد أن آليات ثبيت المقعد الخاص

بالسيارات أو بعربي الأطفال تعمل بشكل سليم؛ كما يجب التأكيد أن منتجات Peg Perego Ganciomatic متينة جداً في السلعة.

- يجب أن يتوافق شخص بالغ عمليات الجميعة أو مكتوبه مع مجهيز السلعة.

- لا يجب استخدام هذه السلعة إذا كان بها أحراج ذاتية أو مكتسبة.

- خذير: استخدم دائمًا نظام الربط: استخدم دائمًا حزام الأمان ذي الخمس نقاط: أربطة حزام الحصر مع الحزام الذي يفصل بين الساقين.

- خذير: لا ترتكب طفل وحده أبداً بدون مرافقة.

- استخدم الفرامل دائمًا عند التوقف عن السير.

- خذير: قبل الشروع في الاستخدام، يجب التأكيد أولاً أن جميع آليات الربط

والثنيات تعمل بشكل سليم.

- خذير: أثناء عمليات الفتح والإغلاق، يجب التأكيد أولاً أن الطفل يبعد بمسافة كافية لتجنب الإصابة.

- خذير: لا تضع للطفل أيداً بالقرب بهذا المنتج.

- يجب إدخال الأصابع في آليات التثبيت.

- يجب المدرن والإنتهاء لحماية الطفل أثناء إجراء عمليات ضبط آليات

الثبيت (اليد الرافرعة، الظهر).

- قد يؤدي التحميل الزائد لليد الرافرعة أو اليدان الرافعتين إلى عدم اتزان

السلعة، و يجب اتباع تعليمات المصنع فيما يتعلق بأقصى حمل ممكن

للحول الأمامي غير مصمم لتحمل وزن الطفل، كما أنه غير مصمم

لأيضاً للمحافظة على الطفل في وضع الجلوس. بالإضافة إلى أنه لا يحل

حمل جرام الأمان.

- لا تضع في السلعة الصغير أحجاماً تتجاوز 5 كيلوجرامات، ولا تضع في

حامل البسيرونة أو زوانا تتجاوز تلك الحدود في حامل البسيرونة ذاته . لا

تضعي أبداً مسربات ساخنة فيه، و لا تضع في جيوب الغطاء إن وجدت

أزوايا تتجاوز 0.2 كجم.

- لا تستخدم هذه السلعة بالقرب من السلالم أو الدرجات، ولا

استخدمها بالقرب من اللهو المشتعل أو الأشياء التي تتخل خطورة و

التي في متداول يدخل طفل.

- يجب استخدام فقط الغيار التي يقدمها أو يوصي بها المصنع /

اللوح.

- لا تستخدم المطلة (إن وجدت) في الأجزاء المغلقة مع التأكيد باستمرار

أن الطفل لم يصب بارتفاع في درجة الحرارة؛ و لا تترك الطفل بجوار

مصدر من مصادر الحرارة مع المذر من السجائر.

- لا يجب استخدام الواقي من الأمطار في عريبة الطفل مع غياب غطاء

الرأس أو المظلة حتى يمكن الإمساك به.

و يجب التأكيد أن المظلة تحت إشراف شخص بالغ.

عربيه الطفل للنوم أو للجلوس؛ و يجب فك المظلة دائمًا قبل إغلاق عريبة

الطفل للنوم أو للجلوس.

- خذير: هذه السلعة لا تصلح للركض أو للسرير بواسطة أحذية التزلج.

احرص دائمًا على تشغيل الفرامل أثناء عمليات إدخال أو إخراج الطفل

من العريبة.

- لا تستخدم ملحقات غير معتمدة من قبل الشركة المصنعة.

بزیت خفیف.

نخاله الأجزاء المصنوعة من القماش:

امسح الأجزاء الخالفة من البطانة للتخلص من الغبار.

يرجى ابتعاد التعليمات المذكورة على ملصق المنتج الذي تم حياكته على

الغطاء عند الغسل.

لا تستخدم مبيضات من الكلور.

لا للتنظيف الجاف.

لا تقم بإزالة البقع بواسطة مذيبات.

لا للتجفيف.

فارسی FA

سپاس از حسن نظر شما برای انتخاب محصولات پگ پرگو

A هشدار

مهم: این دستورالعمل‌ها را برای مراجعات بعدی نگهدارید.
برای استفاده اینم، این دستورالعمل‌ها را بخوانید و رعایت کنید.
در صورت عدم رعایت این دستورالعمل‌ها ممکن است اینمی کودک به مطری بیفت.

این محصول برای حمل و نقل 1 کودک در صندلی در نظر گرفته شده است.

از این محصول برای حمل تعداد کودک بیشتر از آنچه توسعه سازنده در نظر گرفته شده است، استفاده نکنید.

این محصول برای کودکان از بدو تولد تا وزن 15 کیلوگرم تایید شده است.

توصیه می‌شود که برای کودکان تازه متولد شده از پشتی در وضیعت کاملاً خوابیده استفاده نکنید.

این محصول برای استفاده بهمراه محصولات- Ganciom atic پک پرگو در نظر گرفته شده است: بهمراه صندلی خودرو "Primo Viaggio" (کرومه (+0)) برای کودکان از بدو تولد تا 13 کیلوگرم تایید شده است.

هنگام استفاده بهمراه صندلی خودرو، این وسیله نقایه نمی‌تواند جایگزین گهواره یا تخت خواب شود.

اگر کودک شما نیاز به خواب دارد، باید او را در یک ساک حمل نوزاد، گهواره یا تخت مناسب قرار دهید.

هشدار قابل از استفاده بررسی کنید که این از اتصال بدنه کالسکه، قسمت تشیمن‌گاه یا صندلی خودرو به مرستی درگیر شده باشد.

بررسی کنید که محصول Ganciomatic پک پرگو به درستی به محصول وصل شده باشد.

هشدار سر هبتدی و آماده‌سازی محصول باید توسط افراد بزرگسال انجام شود.

در صورت مشاهده شانه‌هایی از شکستگی یا فقدان قطعاتی از محصول، از آن استفاده نکنید.

هشدار همیشه از سیستم مهار کننده استفاده کنید. همیشه از مهار اینمی پنج نقطه‌ای استفاده کنید. همیشه از تسمه مهار دوشاخه بهمراه بند کمر استفاده کنید.

هشدار هرگز کودک خود را بدون مراقب رها نکنید.

همیشه هنگامی که خودرو متوقف است، ترمزدستی را بکشید.

هشدار قابل از استفاده اطمینان حاصل کنید که همه این از قفل شونده درگیر شده‌اند.

هشدار برای جلوگیری از بروز جراحت، هنگام بازگردان یا جمع‌کردن محصول، اطمینان حاصل کنید که کودک در آن نزدیکی نباشد.

هشدار این محصول یک اسیابی‌زی نیست. اجازه ندهید

کودکان با این محصول بازی کنند از واردکردن انگشتان خود به داخل مکانیسم‌ها خودداری کنید.

هنگام تنظیم مکانیسم‌ها (میله دسته، پشتی، ...) مواضع باشید که کودک آسیب نمی‌زند.

هرگونه ساختگی که معلق روی سسته یا میله دسته قرار بگیرد باعث عدم تعادل محصول می‌شود؛ در خصوص حداکثر بار

قابل حمل از دستورالعمل‌های سازنده پیروی کنید.

میله جلو (اگر وجود دارد) برای تحمل وزن کودک در نظر گرفته شده است. این میله برای نگهداشتن کودک در صندلی و

به عنوان جایگزین برای کمر بند در نظر گرفته نشده است.

سیدهای بیشتر از 5 کیلوگرم را روی آن قرار ندهید.

(در صورت وجود جافجانی) هیچ چیزی سنگین‌تر از آنچه روی خود جافجانی قید شده است در آن قرار ندهید و هرگز

نوشیدنی‌های داغ را در آن قرار ندهید. از کاشتن چیزی سنگین‌تر از 0,2 کیلوگرم در جیب‌های سایبان (اگر وجود دارد)

PEG-PÉREGO S.p.A

تعتمد نظام اداره جودة معتمد من قبل TÜV وفقاً لمعيار Italia Srl ISO 9001.

ومن الممكن أن تقوم شركة Peg Pérego بإجراء تغييرات في أي وقت على الموديلات الواردة في هذا الكتيب لأسباب فنية أو جارية

خدمة ما بعد البيع الخاص بشركه Peg-Pérego في حالة فقدان أو تلف أي جزء من أجزاء المنتج. استخدم فقط قطع الغيار الأصلية من Peg Pérego. وعند الحاجة لا تصلب أو استبدال، وللحصول على معلومات بخصوص المنتجات، أو بيع قطع غيار أصلية أو إكسسوارات، يرجى الاتصال بخدمة ما بعد البيع الخاص بشركه Peg Pérego مع توضيح الرقم التسلسلي للمنتج إن وجد.

التليفون: 0039/039/60.88.213

الرقم المأجاني: 414.147/800 (يمكن الاتصال به من أي خط ثابت)

الفاكس: 0039/039/33.09.992

البريد الإلكتروني: assistenza@pegperego.it

موقع الانترنت: www.pegperego.com

عربی- تناول PEG PEREGO - شرکة مساهمة- جميع حقوق الملكية الفكرية الموجودة في هذا الكتيب، والتي يحميها القانون.

خودداری کنید.
از استفاده از محصول در نزدیکی رامپه یا پلکان، منابع گرمایی، شعله‌های باز یا اجسم طرناک در محدوده دسترسی کوکنار خودداری کنید.
 فقط یا ب از قطعات تعویضی ارایه شده توسعه سازنده/فروشنه آسفاده سود.

هشدار از روکش ضدباران (اگر وجود دارد) نباید روی محصولات فاقد سایبان یا چتر اقتایل که نمی‌تواند آنرا نگهدارند استفاده شود. از روکش ضدباران فقط تحت نظرات یک بزرگسال استفاده شود. از روکش ضدباران در داخل خانه استفاده نمی‌کنید. همینها بارک گرمش نمی‌شود؛ و سیله نعله را زنگیک استفاده نمی‌کنند و از سیگارهای روشن کاملاً دور نگهدارید. اطمینان حاصل کنید که روکش ضدباران مزاحمتی در کار قطعات متحرک کالسکه/کریر ایجاد نمی‌کند. همینها قبل از جمع‌کردن کالسکه/کریر، روکش ضدباران را بردارید.

هشدار این محصول برای دوین یا اسکیت‌بازی مناسب نیست. همینها هنگام قراردادن کوک درون محصول یا بیرون اوردن وی از آن، ترمز سنتی را بکشید.
هشدار داخل گھواره از تشک‌هایی که توسعه سازنده تأیید نشده‌اند، استفاده نکنید.

تصاویر مربوط به جزئیات پارچه ممکن است با مجموعه خردیار شده متفاوت باشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر، به وبسایت ما مراجعه کنید:
www.pegperego.com

دستور العمل‌های استفاده

- 1 بازکردن کالسکه: برای بازکردن کالسکه، همان‌طور که نشان داده شده است ازرا بچرخانید. کالسکه باز می‌شود.
- 2 بهمنظور اینمه، بررسی کنید که صندلی همان‌طور که در تصویر نشان داده شده است بدرستی وصل شده باشد.
- 3 میله ترمز را همان‌طور که در شکل نشان داده شده است قرار دهید، و ازرا به چارچوب کالسکه قلاب کنید تا زمانی که با صدای کلیک جا بیفتد.
- 4 همان‌طور که در شکل نشان داده است، چرخ‌های عقب را به میله ترمز وصل کنید، تا زمانی که با صدای کلیک جا بیفتد.
- 5 همان‌طور که در شکل نشان داده شده است، چرخ‌های جلو را به میله ترمز وصل کنید، تا زمانی که با صدای کلیک جا بیفتد.
- 6 وصل کردن دسته اصلی، اگر لوله دسته بسмет بالا است، آنرا در راستای کالسکه قرار دهید (شکل a). همان‌طور که در شکل نشان داده شده است، دسته را به چارچوب بیندید (شکل b).
- 7 نصب کردن سبد: اگر پایین آمده است، لوله سبد را به وضعیت افقی بالا بیاورید. دکمه‌های نقره‌ای زیر لوله فازی سبد را که پشت کالسکه قرار گرفته اند (شکل a) فشار دهید و لوله فازی را بردارید (شکل b). لوله را به سیله هلقه پارچه‌ای پشت سبد بیندید، با اطمینان از اینکه دو دکمه نقره‌ای بسмет پایین مستند (شکل c). لوله را دوباره در محفظه‌ها نصب کنید (شکل d).
- 8 دو سوراخ وینیلی بالای سبد را به دو دکمه خاکستری رتک هر دو طرف محفظه لوله فازی سبد را (شکل e). مقواه را روی میله پایین عقب بردارید.

مهم! دو سوراخ وینیلی پایین سبد را به دو دکمه خاکستری رنگ بالای میله پایین پشت سبد حکم کنید. لطفاً توجه داشته باشید که سوراخ‌ها باز شوند (شکل f).

هشدار! اگر این کار درست انجام نشود، سبد بمحبوی وزن

کوک را نگه نمایدارد.
زبانه‌های سبد را به دکمه‌های خاکستری رنگ جلوی چارچوب وصل کنید (شکل).

به ویدیو دستور العمل‌های نصب به نشانی زیر مراجعه کنید:
WWW.PEGPEREGO.COM

9 چرخ‌های گردنده و قفلشونده جلو:

برای گردن چرخ‌ها، اهرم را پایین بیاورید (پیکان 1). برای ثابت کردن چرخ‌ها، اهرم را در جهت مخالف حرکت دهید (پیکان 2). توصیه می‌کنیم روطی سطوح ناصاف و ناهموار، از چرخ‌ها بسیور ثابت استفاده کنید (شکل a).

ترمز: برای تنظیم ترمز‌های روی کالسکه، اهرم‌های چرخ‌های را با پای خود پایین بیاورید (شکل b). برای آزاد کردن ترمز‌ها، اهرم را بلنگ کنید.

وقتی کالسکه بی‌حرکت است همیشه ترمز‌ها را بکشید.

10 تنظیم کردن دسته: دسته‌ها را به 4 حالت مختلف می‌توان تنظیم کرد. برای تنظیم به بالاترین حالت، دکمه‌های کناری را تنظیم کرد. هم‌زمان دسته را به سمت بالا بیاورید. دکمه‌ها را رها کنید. برای پایین اوردن دسته‌ها، عکس این کار را انجام دهید.

11 سایبان: برای نصب سایبان، اتصالات کنار سایبان را داخل سوکت‌ها مکمک کنید تا صدای کلیک بدهند (شکل a); چارچوب سایبان را باز کنید تا پارچه آن کاملاً گسترش دهد (شکل b).

12 دکمه‌های سایبان روی پشتی کالسکه (شکل c)، در دو طرف و داخل دسته را بیندید (شکل d).

برای برداشتن سایبان: اتصالات کنار سایبان را با فشار دادن دکمه خارجی (همان‌طور که در شکل e نشان دادن شده است) از شاسی باز کنید و دکمه آنرا از پشتی، دو طرف کالسکه و داخل دسته باز کنید.

13 سایبان یک حلقه پارچه‌ای برای اسپابازی‌های اویز دارد (شکل a).

ممکن است ویژگی‌های سایبان بسته به مجموعه انتخاب شده متفاوت باشد.

ممکن است سایبان مجهز به یک صفحه شفاف محافظ UV باشد که از داخل آن کوک قابل رؤیت باشد (شکل b).

14 سایبان را به دو وضعیت می‌توان تنظیم کرد (شکل a).

زیپ را باز کنید (شکل b) و بالای پارچه‌ای را بگشتند از هم کوک را بیندید و هم هوای بیشتری زیر سایبان جریان یابد (شکل c).

15 کاور جلوگیری از باد و سرما: برای مکمل‌کردن کاور جلوگیری از باد و سرما به کالسکه، آنرا را زیر میله جلو بلغز ایند (شکل a) و بند کشی دکمه‌دار (شکل b) را به میله‌های کناری کالسکه وصل کنید تا زمانی که با صدای کلیک جا بیفتد (شکل c). در پایان، دو دکمه قفلی را به طرفین داخلی صندلی بیندید (شکل d).

16 کاور ضد باران برای کتاب کامل:

برای نصب سایبان ضد باران، آنرا بالای کالسکه باز کنید و دکمه‌های هشتی از جمله شاسی، در قسمت پایین کالسکه را بیندید (شکل b).

* از سایبان ضد باران در داخل ساختمان استفاده نکنید و همیشه اطمینان حاصل کنید که کوک گرمش نمی‌شود.

* سایبان ضد باران را نزدیک مانع گرمایی قرار ندهید و از افرادی که سیگار می‌کشند دور نگذارید.

* اطمینان حاصل کنید که سایبان ضد باران مزاحمتی در کار قطعات متحرک کالسکه ایجاد نمی‌کند.

* همیشه قبلاً از جمع‌کردن کالسکه سایبان ضدباران را بردارید.

* با استفاده از یک اسفنجه و آب صابون بشویید. از مواد شوینده استفاده نکنید.

17 5 ماهه اینچی 5 نقطه‌ای: برای سیستم آن، دو سکگ بند کمر (بندهای روی شانه متصل باشند، پیکان a) را بداخل قسمت جداگانه‌ای پایه فرو کنید تا وقتی که با صدای کلیک جا بیفتد (پیکان b). برای بازکردن آن، دکمه گرد وسط بست (پیکان c) را فشار

- جاداکننده پاهای کمربند را از زیر صندلی باز کنید (شکل_a)؛
 - بندهای کشی دو طرف را از قلاب هایشان خارج کنید (شکل_b)؛
 28 - با نگهدارشتن انگشت خود زیر پیچ، پیچ کمربند را از طرف باز کنید، (شکل_c)؛
 - استری را همان طور که در تصویر نشان داده شده است، از دستهها باز کنید (شکل_d)؛
 - روکش نرم را از صندلی باز کنید (شکل_e)؛
 29 - در پشت کالسکه:
 - بیرون اوردن استری از نشینمنگاه (شکل_f)؛
 - دکمه روکش را از دو طرف پشتی را باز کنید (شکل_g)؛
 - دکمه های دو طرف پشتی را باز کنید (شکل_h)؛
 30 همان طور که در شکل های a / b / 19 / 19 نشان داده شده است، تسمه های روی شانه را از پشتی باز کرده و بردارید؛
 - استری کنار را از داخل شکافها بیرون بیاورید.
 این کار را در دو طرف انجام دهید (شکل_i)؛
 - استری را از بالا بیرون بیاورید (شکل_j).
 دوباره کشیدن استری: برای دوباره کشیدن استری:
 - استری را روی پشتی تنظیم کنید
 - استری را روی پایه تنظیم کنید
 - بندهای کشی دو طرف را وصل کنید (27b)
 (28d) - قلاب های استر را به دسته های صندلی بیندید
 - دکمه های استر را به شاسی بیندید (28e)
 - کمربند پاهای را زیر صندلی وصل کنید. یک قسمت باید بالای صندلی و یک قسمت زیر صندلی باشد (27a)
 (28c) - کمربند را با ارتقای دلخواه وصل کنید (نکته 19)
 31 در پشت کالسکه:
 - دو لبه اویخته سفت را بین لوله و نشینمنگاه جایز نماید (شکل_a)؛
 - دکمه روکش، دو طرف را دوباره بیندید (شکل_b).
 32 دکمه استری روی پشتی کالسکه را بیندید (شکل_c).
 تسمه سفت را داخل شیار هایش فرو کنید تا زمانی که با صدای کلیک جا بیفتد. با کشیدن آن بررسی کنید که محکم بسته شده باشد (شکل_d).

GANCIOMATIC

- سیستم Ganciomatic یک سیستم کاربردی سریع است که امکان اتصال صندلی خودرو Primo Viaggio (کرو+0) را فقط در یک مرحله برای شما فراهم می سازد.
 33 قفل از وصل کردن صندلی خودرو، باید:
 - ترمز کالسکه را جا بیندید؛
 - پشتی را در پایین ترین حالت قرار دهید (صفاف، شکل_a)؛
 - همان طور که در تصویر نشان داده شده است، روکش قرم را جدا کنید (شکل_b)؛
 - اتصالات Ganciomatic را از شاسی جدا کنید (شکل_c)؛
 - صندلی خودرو را در حالت روبه مادر قرار دهید و آن را با سمت پایین فشار دهید تا وقتی که با صدای کلیک جا بیفتد (شکل_d)؛
 - بررسی کنید که سیستم حمل و نقل کودک بدستی بسته شده باشد.
 - پشتی کالسکه را به بالاترین حالت بالا بیاورید.
 - مهم: وقتی صندلی خودرو را وصل می کنید، میله ضربهگیر را از کالسکه جدا نماید (برای اطلاع از نحوه وصل کردن میله ضربهگیر، نکته 21 را بخوانید).
 - در خصوص باز کردن صندلی خودرو، دفترچه دستور العمل صندلی خودرو را بخوانید.
 34 برای پایین اوردن رابطه های Ganciomatic کالسکه، آنها را بسته داخل حرکت داده و بسته پایین بچرخانید.

- داده و بند کمر را بیرون بکشید (پیکان_d).
 18 برای سفتکردن بند کمر، دوطرف را در چهت پیکان
 بکشید. برای شلکردن آن عکس این کار را انجام دهید.
 19 برای تنظیم ارتفاع مهارهای اینمی، دو سگک پشت پشتی را آزاد کنید.
 بندهای روی شانه را بسته خود بکشید (پیکان_a) تا وقتی که سگک ها آزاد شوند و آن ها را در حلقه های پشتی جایز نماید (پیکان_b). بندهای روی شانه را از کیسه بیرون بیاورید (پیکان_c) و از ها را در مناسب ترین حلقه جایز نماید (پیکان_d)، بیس میتوان سگک پشت پشتی را دوباره وصل کنید (پیکان_e). وقتی صدای کلیک شنیدن سگک ها بدستی وصل شده اند (شکل_f).
 هشدار: برای بستن کمربندها در سوراخ سوم، پارچا را بلند کنید، زیرا در استر پنهان شده اند.
 20 تنظیم کردن جایپایی: جایپایی را به 2 حالت مختلف می توان تنظیم کرد. برای پایین اوردن جایپایی، دو اهرم کوچک کناری را به سمت پایین فشار دهد و هزمان جایپایی را پایین بیاورید. برای بالا اوردن جایپایی، آنرا به سمت کمربندها در سوراخ سوم، پارچا را بلند تاوقی که صدای کلیک بدهد.
 21 تنظیم کردن پشتی: پشتی را به 4 حالت مختلف می توان تنظیم کرد. برای پایین اوردن پشتی، دسته را بالا بیاورید و هزمان پشتی را پایین بیاورید. آنرا در موقعیت دلخواه مسدود کنید. برای بالا بیاورید. آنرا در موقعیت دلخواه مسدود کنید.
 22 میله ضربهگیر جلو: برای وصل کردن میله ضربهگیر جلو کلاهک های محافظ (شکل_a) را بردارید و در مکانی نگذاری کنید.
 پس از برداشتن کلاهک ها، انتهای ضربهگیر را بداخل دستهها فرو کنید تا وقتی که صدای کلیک بدهد (شکل_b).
 23 وقتی کوک بزرگتر می شود میتوان میله ضربهگیر را از یک طرف باز کردن میله ضربهگیر را از دسته را باز کردن (اگر بالا و پایین بیاید). برای بارگیری میله ضربهگیر، دسته کناری را فشار داده و میله را بسته بیرون بکشید (شکل_a).
 برای را بسته بیرون بکشید (شکل_b). وقتی میله ضربهگیر را برداشتاید، کلاهک های محافظ را دوباره روی دسته های شاسی قرار دهد تا بسته شوند.
 24 جمع کردن کالسکه: برای جمع کردن کالسکه، چرخ های جلو را در حالت ثابت قرار دهید، سایبان را بیندید (اگر روی کالسکه است) و صندلی خودرو را خارج کنید (اگر روی شاسی است).
 - دسته را همان طور که در تصویر نشان داده شده است، در راستای شاسی کالسکه قرار دهید (شکل_a)؛
 - قلاب های مخصوص بستن دو طرف شاسی را بالا بیاورید (شکل_b)؛
 - دسته داخلی که پشت صندلی قرار دارد را بکشید (شکل_c) و هزمان بالا بیاورید (شکل_d).
 25 سیس اجازه دهد دسته بسته جلو بیفتد تا زمانی که کالسکه به طور کامل بسته شود (شکل_e).
 بررسی کنید که به قلاب مخصوص بستن دو طرف بسته شده باشد. اگر بسته نشده است، قلاب مخصوص بستن را به صورتی که در شکل_f نشان داده شده است، درست بیندید.
 کالسکه بسته بیرون تکیهگاه می ایستد.
 برای باز کردن کالسکه، روی چارچوب فشار دهید و اتصالات قفل دو طرف را باز کنید (شکل_g).
 26 برای جمع و جوړتر شدن آن میتوانید چرخ ها باز کنید.
 برای برداشتن چرخ های عقب: محور چرخ را بیرون بکشید و همان طور که در شکل نشان داده شده است (شکل_a)، چرخ را بردارید.
 پرایرداشتن چرخ های جلو: همان طور که نشان داده شده است، زبانه را فشار دهید و چرخ را بردارید (شکل_b).
 حمل و نقل: با قلک کردن چرخ های جلو و گرفتن دسته اصلی، می توان کالسکه را پرداختی حمل کرد (شکل_c).
 27 بیرون اوردن استری: برای بیرون اوردن استری کالسکه:

شماره سریال

35 اطلاعات مربوط به کالسکه BOOK زیر صندلی نوشته شده و شامل موارد زیر است: نام محصول، تاریخ تولید و شماره سریال محصول.
این اطلاعات در صورت اقدام برای هرگونه شکایت لازم است.

THE ORIGINAL ACCESSORY PEG-PEREGO

نم تصمیم اکسسوارات Peg-Pérego لتکون نافعه و عملیة تبیین الأمور على الوالدين. اکتفیت جميع الاکسسوارات المخصصة لمتنبك من Peg-Pérego على الموقع الالكتروني www.pegperego.com

النظافة والصيانة

صيانة السلعة: يجب حمايتها من العوامل الجوية: المياه والأمطار أو التلوّح: التعرض المستمر لأشعة الشمس ولفترات متعددة قد يؤدي إلى تغير لون ثثير من الخامات: يجب تخزين هذه السلعة في مكان جاف. كما يجب إجراء فحص وصيانة بصفة دورية على الأجزاء الأساسية وفي فترات منتظمة.

نظافة الهيكل: يجب تنظيف الأجزاء البلاستيكية بصفة دورية بواسطة قطعة قماش مللة ولكن دون استخدام مذيبات أو أي منتجات أخرى مشابهة: كما يجب الحفاظ على جميع الأجزاء المعدنية بعيدا عن الرطوبة لمنع تكون الصدأ. ويجب الحفاظ أيضا على نظافة جميع الأجزاء المتحركة (الآليات الضبط والاليات التثبيت والعلفات...) وحمايتها من الغبار والرمال. وإذا لزم الأمر تزييفها بزيل خفيف.

نظافة الأجزاء المصنوعة من القماش:

امسح الأجزاء المختلفة من البطانة للتخلص من الغبار.
• يرجى اتباع التعليمات المذكورة على ملصق المنتج الذي تم حياكته على الطعام عند تسليم.

- لا تستخدم مذيبات من الكلور.
- لا تستخدم المكواة.
- لا للتنظيف بالماء.
- لا تقم بإزالة البقع بواسطة مذيبات.
- لا للتجميف.

PEG-PÉREGO S.p.A

تعتمد نظام إدارة جودة معتمد من قبل TÜV وفقاً لمعايير ISO 9001 Italia Srl.

ومن الممكن أن تقوم شركة Peg Pérego بإجراء تعديلات في أي وقت على الموديلات الواردة في هذا الكتيب لأسباب فنية أو تجارية.

Peg-Pérego

خدمة ما بعد البيع الخاص بشركة Peg-Pérego
في حالة فقدان أو تلف أي جزء من أجزاء المنتج. استخدم فقط قطع الغيار الأصلية من Peg Pérego. وعند الحاجة لا تصلح أو استبدال، وللحصول على معلومات بخصوص المنتجات، أو بيع قطع غيار أصلية أو اكسسوارات، يرجى الاتصال بخدمة ما بعد البيع الخاص بشركه Peg Pérego مع توضيح الرقم التسلسلي للمنتج إن وجد.

الטלيلون : 0039/039/60.88.213

الرقم المحلي: 414.147/800 (يمكن الاتصال به من أي خط ثابت)

الفاكس 0039/039/33.09.992

assistenza@pegperego.it

www.pegperego.com

موقع الانترنت

عربي- تملك PEG PEREGO - شركة مساهمة- جميع حقوق

الملكية الفكرية الموجدة في هذا الكتيب، والتي يحميها القانون.

IT Dichiarazione di conformità	EN Declaration of conformity	DE Konformitätserklärung
Dominazione del prodotto	Denomination du produit	Bezeichnung des Produktes
PASSEGGINO BOOK	PASSEGGINO BOOK	PASSEGGINO BOOK
Codice identificativo del prodotto	Product reference number	Kennzeichnungscode des Produktes
IPBK*	IPBK*	IPBK*
Normative di riferimento (origine)	Reference Standards (origin)	Bauzusbestimmungen (Ursprung)
EN1886:2012	EN1886:2012	EN1886:2012
EN71-3	EN71-3	EN71-3
European Directive 2005/84/CE (Phthalates Directive)	European Directive 2005/84/CE (Phthalates Directive)	European Directive 2005/84/CE (Phthalates Directive)
European Directive 2002/61/CE (Azocolorants)	European Directive 2002/61/CE (Azocolorants)	European Directive 2002/61/CE (Azocolorants)
16 CFR 1303 lead	16 CFR 1303 lead	16 CFR 1303 lead
16 CFR 1501 small parts	16 CFR 1501 small parts	16 CFR 1501 small parts
CPSIA 2008	CPSIA 2008	CPSIA 2008
ASTM F 833-11	ASTM F 833-11	ASTM F 833-11
SOR/85-379	SOR/85-379	SOR/85-379
Declaración de conformidad	Declaration du conformité	Konformitätsdeklaration
La società PegPégo SpA, dichiara sotto la propria responsabilità che l'articolo in oggetto è conforme alle norme di sicurezza relative alla ricezione interna e quelli esterni, certificati da laboratori esterni e indipendenti conformemente alla legislazione in vigore.	La società PegPégo SpA, dichiara sotto la responsabilità che l'articolo in questione a fait l'objet d'essais de réception internes et qu'il est certifié par des laboratoires externes et indépendants conformément à la législation en vigueur.	Die PegPégo SpA, erklärt eigenverantwortlich, dass der betreffende Artikel den internen und externen Sicherheitsanforderungen entspricht, die von unabhängigen Laboratorien gemäß der geltenden Bestimmungen der Gesetzgebung geprüft wurden.
Datore e luogo di pubblicazione	Date et lieu de publication	Datum und Ort der Ausstellung
Arcore, April 2012	Arcore, April 2012	Arcore April 2012
Via De Gasperi, 50 - 20862 Arcore (MB), ITALY	Via De Gasperi, 50 - 20862 Arcore (MB), ITALY	Via De Gasperi, 50 - 20862 Arcore (MB), ITALY
Decorazione di conformità	Decorazione di conformità	Decorazione di conformità
La PegPégo SpA, dichiara sotto la propria responsabilità che l'articolo in oggetto è stato sottoposto a test di collaudo interno e certificato presso laboratori esterni indipendenti in conformità alle normative vigenti.	La PegPégo SpA, dichiara sotto la propria responsabilità che l'articolo in oggetto è stato sottoposto a test di collaudo interno e certificato presso laboratori esterni indipendenti in conformità alle normative vigenti.	La PegPégo SpA, dichiara sotto la propria responsabilità che l'articolo in oggetto è stato sottoposto a test di collaudo interno e certificato presso laboratori esterni indipendenti in conformità alle normative vigenti.
Data e luogo di rilascio	Date and place of issue	dato e luogo di rilascio
Arcore, April 2012	Arcore, April 2012	Arcore, April 2012
Via De Gasperi, 50 - 20862 Arcore (MB), ITALY	Via De Gasperi, 50 - 20862 Arcore (MB), ITALY	Via De Gasperi, 50 - 20862 Arcore (MB), ITALY

book

PEG PEREGO S.p.A.

VIA DE GASPERI 50 20862 ARCORE MB ITALIA
tel. 0039 039 60881 fax 0039 039 615869

Servizio Post Vendita - After Sale:

tel. 0039 039 6088213 fax: 0039 039 3309992



PEG PEREGO U.S.A. Inc.

3625 INDEPENDENCE DRIVE FORT WAYNE INDIANA 46808
phone 260 482 8191 fax 260 484 2940

Call us toll free: 1 800 671 1701

PEG PEREGO CANADA Inc.

585 GRANITE COURT PICKERING ONTARIO CANADA L1W3K1
phone 905 839 3371 fax 905 839 9542

Call us toll free: 1 800 661 5050

www.pegperego.com

Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai contenuti di questo manuale d'istruzione appartengono a PEG PEREGO S.p.A. e sono tutelati dalle leggi vigenti.

All of the intellectual property rights for the contents of this instruction manual belong to PEG PEREGO S.p.A. and are protected by the laws in force.



FI001701151